



Drepturi de autor

Toate echipamentele mobile produse de GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. mentionate in acest document, incluzand dispozitivele, accesoriile, programele software, textele, muzica sau imaginile, apartin GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC sau sunt cesionate de producatorii echipamentelor catre GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. Reproducerea, transferul, distribuirea sau stocarea unor parti sau a intregului continut al acestui material in orice forma sunt interzise fara permisiunea prealabila exprimata in scris de catre GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.

Informatii de siguranta

Aceasta sectiune contine informatii importante legate de operarea eficienta si in siguranta a echipamentelor. Va rugam cititi acest document inainte de a folosi dispozitivul.

- Folositi numai bateria si adaptorul de alimentare furnizate de producator. Folosirea accesoriilor neautorizate poate duce la pierderea garantiei.
- Nu scoateti bateria in timp ce telefonul se incarca.
- Evitati folosirea telefonului in apropierea surselor electromagnetice ca televizoare, radio sau cuptoare cu microunde.
- Scoateti din priza adaptorul de alimentare pe timp de furtuna cu fulgere pentru a evita socurile electrice sau incendiile.
- Nu expuneti telefonul sau bateria acestuia razelor directe ale soarelui.
- Nu pastrati telefonul in medii cu temperaturi care depasesc 60°C sau 140°F.
- Nu folositi produse chimice sau detergenti pentru a va curata telefonul.
- In timpul incarcarii telefonului, nu il utilizati daca aveti palmele umede, pentru a evita socul electric sau defectarea aparatului.

MASURI DE SIGURANTA PENTRU FOLOSIREA BATERIEI

- Folositi numai baterii originale.
- Pastrati bateria uscata si departe de orice lichide, pentru a evita producerea unui scurt-circuit.
- Pastrati bateria departe de obiecte de metal pentru a evita producerea unui scurt-circuit.
- Nu folositi baterii defecte sau deformate.
- Daca bateria emite un miros neplacut, nu o mai folositi.
- Nu lasati bateria la indemana copiilor.
- In cazul in care bateria prezinta scurgeri:
 - Evitati contactul lichidului scurs din baterie cu pielea, ochii sau hainele. In cazul in care contactul a avut deja loc, clatiti imediat cu apa si cereti sfatul medicului.
 - Pastrati bateria departe surse de foc, pentru a evita o eventuala explozie a acesteia.
 - Nu incercati sa deschideti sau sa reparati singur bateria.
 - Nu aruncati bateria in apa sau foc.
 - Reciclati bateriile sau depozitati-le conform reglementarilor in vigoare.
- Evitati expunerea bateriei la temperaturi extreme, care pot influenta functionarea eficienta a acesteia.

SIGURANTA MEDIULUI SI A TRAFICULUI

- Inchideti telefonul in zonele cu risc de explozie, sau unde se gasesc obiecte inflamabile, cum ar fi benzinariile, depozitele de combustibil sau fabricile de produse chimice. Scanteile produse in aceste zone pot provoca explozii sau incendii care sa duca la accidentare sau chiar deces.
- Nu folositi telefonul in timp ce conduceti un vehicul. Ca alternativa, folositi dispozitive hands-free.

SIGURANTA LA BORDUL AVIONULUI

Nu folositi telefonul cand va aflati la bordul unui avion. Semnalele retelei telefonului pot provoca interferente cu sistemul de navigatie al aeronavei. Ca masura de siguranta, folosirea telefoanelor in timpul zborului este interzisa prin lege in majoritatea tarilor.

Drepturi de autor © 2013 Toate Drepturile Rezervate.

Android este marca inregistrata a Google Inc. Folosirea acestei marci este reglementata de Google. Bluetooth si logo-ul Bluetooth sunt marci inregistrate ale Bluetooth SIG, Inc. Java, JME si alte brand-uri Java sunt marci inregistrate ale Sun Microsystems, Inc. in Statele Unite si in alte tari.



Conformitate CE SAR

Acest echipament intruneste reglementarile UE (1999/519/EC) cu privire la limitarea expunerii publicului la campuri electromagnetice, in scopul protejarii sanatatii.

Limitele maxime se inscriu in recomandarile privind protectia populatiei. Aceste recomandari au fost create si verificate de organizatii stiintifice independente in urma unor cercetari amanuntite regulate. Unitatea de masura a limitei recomandate pentru echipamente mobile de catre Consiliul European este "Rata Specifica de Absortie" (SAR), iar limita SAR este 2.0 W/kg la o medie de 10 grame de tesut. Aceasta corespunde reglementarilor Comisiei Internationale pentru Protectia impotriva Radiatiilor Neionizante (ICNIRP).

Acest dispozitiv a fost testat si respecta limitele de expunere stabilite de ICNIRP si standardele europene EN 62311 si EN 62209-2, pentru utilizarea cu accesorii dedicate. Utilizarea altor accesorii care contin metale poate sa nu asigure conformitatea cu limitele stabilite de ICNIRP.

SAR se masoara cu aparatul la o distanta de 1,5 cm fata de corp, transmitandu-se la nivelul maxim de putere in toate benzile de frecventa. Valoarea SAR maxima a dispozitivului este 0.352 W/Kg.

Instiintare WEEE

Logo-ul WEEE de pe produs sau de pe ambalajul acestuia atentioneaza ca produsul nu trebuie aruncat alaturi de restul deseurilor menajere. Este datoria dumneavoastra sa depuneti echipamentele electronice la centrele autorizate specializate in reciclarea acestor deseuri toxice. Colectarea in conditii optime a echipamentelor electrice si electronice ajuta la conservarea resurselor naturale. De asemenea, reciclarea acestor echipamente asigura pastrarea sanatatii oamenilor si a mediului inconjurator. Pentru mai multe informatii despre reciclarea echipamentelor electrice si electronice va rugam sa contactati centrul dumneavoastra local, serviciul de colectare deseuri, magazinul de unde ati cumparat produsul sau producatorul echipamentului respectiv.

Conformitate RoHS

Acest produs este in conformitate cu Directiva 2002/95/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 27 ianuarie 2013, cu privire la restrictia utilizarii substantelor periculoase in aparatele electrice si electronice.

Reguli de conformitate in Uniunea Europeana

Echipamentul este in conformitate cu Cerinta de Expunere RF 1999/519/EC, Recomandarea Consiliului din 12 iulie 1999 privind limitarea expunerii publicului la campuri electromagnetice (0-300 GHz). Schimbarile sau modificarile neautorizate de catre producator aduse acestui echipament pot afecta conformitatea produsului si nu aveti autoritatea sa efectuati aceste operatii. Produsul si-a demonstrat conformitatea EMC in conditii care au inclus folosirea echipamentelor periferice corespunzatoare si a cablurilor ecranate pentru legatura dintre componentele sistemului. Este important sa folositi echipamente periferice conforme si cabluri ecranate pentru a reduce posibilitatea aparitiilor de interferente cu aparate radio, TV, sau alte echipamente electronice. Noi, prin prezenta, declaram ca acest aparat celular, WI-FI, Bluetooth si radio este in conformitate cu cerintele esentiale si alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC.

Produsele cu inscriptia CE sunt in conformitate cu Directiva EMC (2004/108/CE) si cu Directiva privind tensiunea joasa (2006/95/CE) emise de Comisia Comunitatii Europene. Conformitatea cu aceste directive implica si complianta cu urmatoarele Norme Europene (in paranteze sunt trecute standardele internationale echivalente).

Informatii legate de dreptul de proprietate intelectuala

Drepturile asupra tuturor tehnologiilor si componentelor care compun acest echipament sunt detinute de proprietarii acestora:

Acest produs este construit pe o platforma Android bazata pe Linux, care poate fi extinsa printr-o varietate de aplicatii Java SW. Google, logo-ul Google, Android, logo-ul Android, Gmail



si Youtube sunt marci inregistrate ale Google Inc. Bluetooth si logo-ul Bluetooth sunt marci inregistrate ale Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi, logo-ul Wi-Fi CERTIFIED, si logo-ul Wi-Fi sunt marci inregistrate ale Wireless Fidelity Alliance. Java, JME si alte branduri Java sunt marci inregistrate ale Sun Microsystems, Inc. in Statele Unite si in alte tari. MicroSD este o marca inregistrata a SD Card Association.

Produce cu Wireless LAN 2.4–GHz Franta

L'utilisation de cet équipement (2.4GHz wireless LAN) est soumise à certaines restrictions: cet équipement peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment en utilisant toutes les fréquences de 2400 à 2483.5MHz (Chaîne 1–13). Pour une utilisation en environnement extérieur, les fréquences comprises entre 2400-2454 MHz peuvent être utilisées. Pour les dernières restrictions, voir <http://www.art-telecom.fr>.

Pentru operarea rețelei wireless 2.4–GHz a acestui echipament se aplica anumite restrictii. Echipamentul poate folosi intreaga banda de frecventa –2400–MHz to 2483.5–MHz (canalele 1-13) pentru functionarea in interiorul cladirilor. Pentru folosirea in spatiu deschis, va fi folosita numai banda de frecventa 2400-2454 MHz. Pentru ultimele cerinte, vizitati <http://www.art-telecom.fr>.

Cerinte privind nivelul de presiune acustica

Acest echipament a fost testat pentru a corespunde cerintelor legate de nivelul de presiune acustica in standardele aplicabile EN 50332-1 si/sau EN 50332-2. Folosirea castilor audio la volum maxim pentru perioade lungi de timp poate cauza pierderea permanenta a auzului.

Prevenirea pierderii auzului

Cerinta de avertizare EN 60950-1:A12.

Pentru a preveni deteriorarea auzului, nu ascultati muzica la volum mare pe perioade lungi de timp.



Nota:

In Franta, castile pentru acest echipament sunt conforme cu cerintele legate de presiune acustica stabilite conform standardelor EN 50332-1: 2000 si/sau EN50332-2: 2003, stipulate in Articolul Francez L.5232-1.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

FOLOSIREA CARACTERELOR TURCESTI IN MESAJE

Aceast dispozitiv este in concordanta cu caracteristicile tehnice ETSI TS 123.038 V8.0.0 (sau codul de versiune ulterioara) si ETSI TS 123.040 V8.1.0 (sau codul de versiune ulterioara), care includ toate caracterele turcesti.



Informatii generale

Aceasta sectiune contine informatii importante legate de functionarea eficienta si in siguranta a aparatului. Va rugam cititi informatiile inainte de a folosi echipamentul. Ignorarea notificarilor de mai jos poate fi considerata incalcare a legii.

- Inainte de a folosi echipamentul, asigurati-va ca ati incarcat la maxim bateria.
- NU scoateti bateria din aparat in timpul incarcarii acesteia.
- Asigurati-va ca aparatul este inchis inainte de a introduce cartela SIM.
- NU incercati sa dezamblati singur aparatul. Aceasta operatiune trebuie efectuata de o persoana autorizata.
- Folositi aparatul in conformitate cu instructiunile privind folosirea in spatii publice.
- In unele tari, inregistrarea conversatiilor telefonice este considerata o incalcare a legii. Cereti intotdeauna permisiunea interlocutorului daca doriti sa inregistrati o convorbire.
- Pentru a va proteja urechile, scadeti nivelul de volum al aparatului inainte de a folosi casti sau alte echipamente audio.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului tactil si a aparatului, NU le supuneti la presiune excesiva, si scoateti dispozitivul din buzunar inainte de a va aseza. Se recomanda de asemenea sa atingeti ecranul tactil doar cu degetul sau stylus-ul. Garantia nu acopera cazurile in care ecranul se sparge din cauza utilizarii inadecvate.
- Cand folositi aparatul dupa o perioada lunga de timp, de exemplu pentru conversatii telefonice, navigare pe internet sau incarcarea bateriei, acesta se poate incalzi. In majoritatea cazurilor, aceasta situatie este normala.
- Apelati la service-ul producatorului sau la un tehnician autorizat in urmatoarele cazuri: 1. Aparatul este avariat. 2. Acesta nu functioneaza normal, desi ati urmat instructiunile de folosire. 3. Aparatul a intrat in contact cu apa. 4. A fost varsat lichid pe aparat sau un alt obiect a cazut peste acesta.
- Nu incercati sa introduceti obiecte straine in sloturile sau fantele aparatului dumneavoastra.
- Aparatul trebuie pastrat departe de surse de caldura, cum ar fi aragazul, soba, radiatoare, sau alte obiecte care produc caldura.
- Pe aparat se poate forma condens, atunci cand acesta intra in contact cu medii cu diferente mari de temperatura sau umiditate. Pentru a preveni defectarea aparatului, incercati sa evaporati umezeala inainte de a-l folosi.
- Pentru a evita deteriorarea aparatului, nu il asezati pe mese sau scaune instabile, sau pe alte suprafete nesigure.
- Inainte de a va curata aparatul, va rugam sa il scoateti din priza. Folositi o carpa umeda; nu folositi apa, produse de curatare lichide sau pe baza de aerosoli pentru curatarea ecranului.



Drepturi de autor	0-1
Informatii legate de siguranta	0-2
Informatii generale	0-6
Capitol 1 Notiuni de baza	1-1
1.1 Telefonul dumneavoastra	1-1
1.2 Instalarea si dezinstalarea cartei SIM	1-2
1.3 Incarcarea bateriei	1-2
1.4 Pornirea si inchiderea telefonului	1-3
1.5 Setari initiale	1-4
1.6 Folosirea castilor	1-4
1.7 Ajustarea volumului	1-4
1.8 Contacte	1-5
1.9 Ecranul de start	1-6
Capitol 2 Functiile telefonului si tastatura	2-1
2.1 Apeluri telefonice	2-1
2.2 Apeluri video	2-2
2.3 Folosirea tastaturii de pe ecran	2-3
Capitol 3 Email & Mesaje	3-1
3.1 Crearea si trimiterea unui mesaj	3-1
3.2 Conturi de E-mail	3-3
Capitol 4 Folosirea Internet-ului	4-1
4.1 Conectarea la Internet	4-1
4.2 Moduri Bluetooth	4-2
Capitol 5 Aplicatii Multimedia	5-1
5.1 Poze si videoclipuri	5-1
5.2 Vizualizarea pozelor si a videoclipurilor	5-2
5.3 Muzica	5-2
Capitol 6 Programe	6-1
6.1 Browser	6-1
6.2 Calculator	6-1
6.3 Calendar	6-1
6.4 Inregistrare sunete	6-2
6.5 Gmail	6-2
6.6 Harti	6-3
6.7 Local	6-3
6.8 Ceas	6-4
6.0 Play Store	6-4
6.10 YouTube	6-4
6.11 Cautare Google / Google Now	6-4
6.12 Stiri si vreme	6-4
6.13 Navigatie	6-5
6.13 Stiri si vreme	6-5
6.14 Descarcari	6-5
6.15 Adiministrare fisiere	6-5
6.16 Radio FM	6-5
6.17 Google+	6-5



6.18 Dropbox	6-6
6.19 Conectarea telefonului la un computer	6-6
6.20 Capturi de imagine	6-6


Capitol 7 Administrarea telefonului	7-1
--	------------

7.1 Administrarea setarilor de baza	7-1
7.2 Administrarea cartelei SIM si a conturilor	7-2
7.3 Protejarea telefonului	7-3
7.4 Resetarea telefonului	7-3
7.5 Specificatii	7-4

1. Notiuni de baza

1.1 Telefonul dumneavoastra

Aceasta sectiune va introduce in specificatiile hardware ale aparatului dumneavoastra.

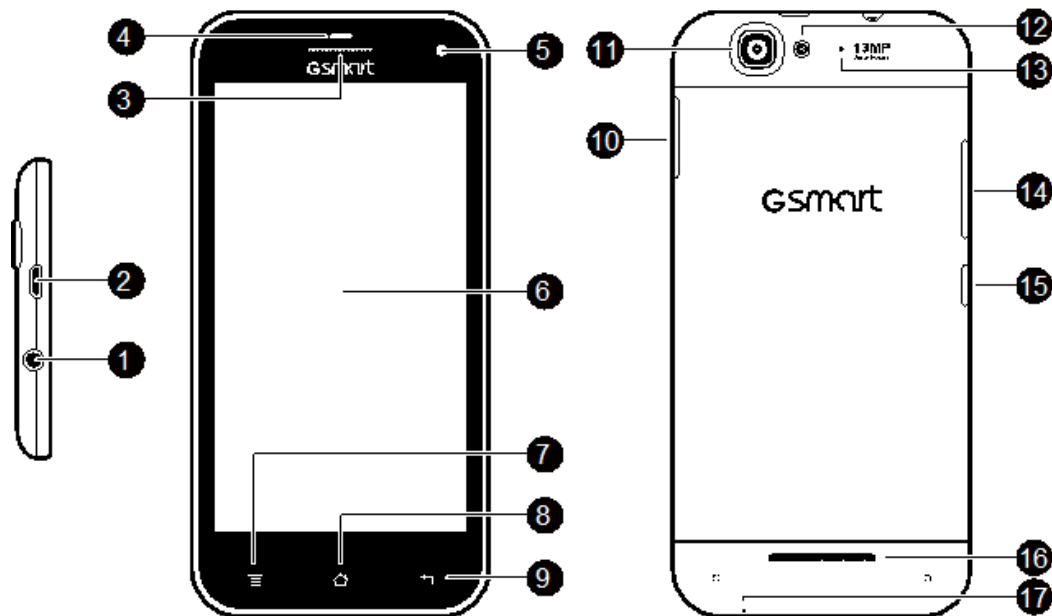


Nr.	Elemente	Functii
1	Mufa casca	Puteti folosi casti pentru a vorbi la telefon sau pentru a asculta muzica.
2	Port Micro-USB	• Conectati cablul USB si adaptorul pentru incarcarea usoara a bateriei. • Conectare Internet USB: Partajati conexiunea mobila de date prin intermediul cablului USB.
3	Receptor	Sursa voce.
4	Senzor P/ Senzor de lumina	• Senzor P: ecranul se va opri automat in timpul conversatiei, cand aparatul este aproape de fata. • Senzor de lumina: ajusteaza luminozitatea ecranului in functie de mediul inconjurator.
5	Camera frontala	Permite efectuarea de poze si filmari.
6	Ecran tactil	Ecran de afisare.
7	Meniu	Apasati pentru a vizualiza optiunile din meniu.
8	Acasa	• Reveniti la meniul Acasa. • Atingeti si mentineti apasat pentru a vizualiza activitatile recente.
9	Inapoi	Intoarcere la pagina anterioara.
10	Fanta cartela SIM	Instalati sau dezinstalati cartela SIM si impingeti la loc tavita goala in telefon.

11	Camera 13MP	Camera de pe spatele echipamentului suporta poze de 13MP si video de inalta calitate.
12	Blitz	Ajuta la efectuarea fotografiilor.
13	Microfon secundar	Destinat sa filtreze zgomotul ambiental, functie folositoare mai ales in mediile cu poluare fonica mare.
14	Volum	Apasati in sus sau in jos pentru a da volumul mai tare sau mai incet. Apasati in jos la maxim pentru a trece telefonul pe modul vibratie.
15	Pornire	• Apasati si mentineti cateva secunde pentru a porni sau inchide telefonul. • Pentru a trece telefonul pe modul hibernare, apasati scurt butonul de pornire. Apasati din nou pentru a reporni ecranul.
16	Difuzor	Sursa de voce si muzica.
17	MIC	Receptor de sunet.

1.2 Instalarea sau dezinstalarea cartelei SIM

Instalarea sau inlaturarea cartelei SIM

Localizati mica fanta de langa slotul cartelei SIM. Folositi un instrument de scoatere a cartelei SIM si apasati cu capatul acestuia in micul orificiu. Tavita cartelei SIM va iesi, permitandu-va sa instalati sau sa scoateti cartela SIM si sa introduceti la loc tavita.

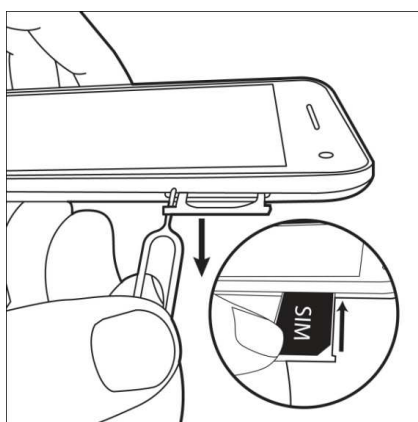


Instalarea cartelei

1.3 Incarcarea bateriei

Cand scoateti prima data telefonul din cutie, bateria nu este incarcata complet. Incarcati complet bateria inainte de utilizare.

1. Conectati cablul USB la adaptor si apoi conectati dispozitivul la acesta.
2. Introduceti adaptorul in priza pentru a incepe incarcarea.

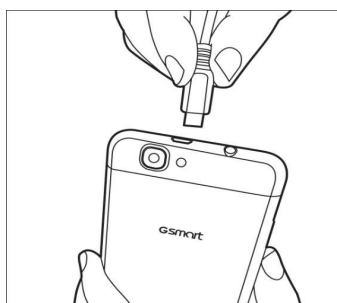



NOTA:

Pentru siguranta, nu scoateti bateria din telefon in timp ce adaptorul AC este conectat sau in timpul incarcarii.

1.4 Pornirea si oprirea telefonului

Dupa instalarea cardului SIM si incarcarea bateriei, telefonul poate fi pornit.

Pornirea telefonului

Apasati si mentineti apasat butonul de pornire pana cand telefonul vibreaza usor.

Oprirea telefonului

1. Apasati si mentineti apasat butonul de pornire timp de cateva secunde.
2. Se va afisa o fereastră, dupa care apasati "Opriti".
3. Selectati "OK" pentru confirmare.

Setarea modului de hibernare

Pentru setarea modului de hibernare, apasati usor butonul de pornire. Afisajul se va inchide. Pentru a reporni, apasati usor butonul inca o data.

Deblocarea telefonului

Pentru a debloca telefonul, glisati pictograma G de pe ecran in orice directie.



Deblocarea widget-urilor

- Glisand oriunde catre dreapta ecranului, acesta se va debloca si veti ajunge direct in aplicatia Camera.
- Glisand catre dreapta in panelul principal de blocare a ecranului, se va afisa un panel nou cu un semn plus mare, de culoare gri. Apasati pe semnul respectiv pentru a vizualiza lista de widget-uri disponibile pe care le puteti adauga.
- Apasati lung pe oricare dintre ele pentru a le muta dintr-un panel in altul.

1.5 Setari initiale

Inainte de folosirea dispozitivului, va rugam sa introduceti cartela SIM. Atunci cand porniti telefonul pentru prima data sau dupa ce va resetati telefonul, trebuie sa urmati pasii afisati pe ecran.

ATENTIE:

Unele aplicatii si functii trebuie sa se conecteze la Internet, cum ar fi spre exemplu serviciile bazate pe localizare, iar sincronizarea automata a conturilor online poate presupune costuri suplimentare. Internetul poate fi activat sau dezactivat mai tarziu.



1.6 Folosirea castilor

Pentru a asculta muzica sau pentru conversatii hands-free, introduceti castile in mufa telefonului.

ATENTIE:

- **Cand folositi castile, este posibil sa nu auziti sunetele de afara. Nu folositi castile daca reprezinta un pericol pentru dumneavoastra.**
- **Nu dati volumul castilor la maxim, poate fi daunator pentru auzul dumneavoastra.**

Instructiunile de mai jos sunt valabile in cazul folosirii castilor originale ale telefonului:

Tip	Descriere
Comenzi Redare/ Pauza/ Urmatorul	● Cand ascultati muzica, apasati butonul pentru redare si apasati din nou pentru pauza. ● Apasati lung pentru a reveni la "Cantece".
Comanda apelare	● Cand primiti un apel telefonic, apasati rapid pentru a raspunde, sau apasati lung pentru incheiere. ● Cand vorbiti la telefon, apasati butonul pentru modul silentios, si apasati din nou pentru dezactivarea acestuia. ● Cand vorbiti la telefon, apasati lung butonul pentru a incheia conversatia.

1.7 Ajustarea volumului

Pentru reglarea nivelului sunetului de apel si alarmei

1. Apasati Aplicatii > APPS >  > Profiluri audio.
2. Selectati modul "General" in ecranul de setari.
3. In ecranul de setari, apasati "Volume".
4. Trageti bara de volum pentru a ajusta fiecare volum. Apasati "OK" pentru a salva setarile.

ATENTIE:

Atunci cand telefonul se afla in modul silentios, toate sunetele sunt oprite, cu exceptia aplicatiilor media si a alarmei.

Trecerea tonului de apel pe silentios

1. Apasati Aplicatii > APPS >  > Profiluri audio.
2. Selectati modul "Silentios".

ATENTIE:

Atunci cand telefonul se afla in modul silentios, toate sunetele sunt oprite cu exceptia aplicatiilor media si a alarmei.

1.8 Contacte

"Contact" este agenda ta telefonica in care poti inregistra numele, numerele de telefon, adresele de email si alte informatii. "Contact" se poate conecta cu contul tau de Google sau conturile Corporate in vederea integrarii informatiilor de contact.

Adaugarea unui contact

1. Apasati Aplicatii > APPS > 
2. Apasati  >  pentru a adauga un nou contact.
3. Selectati unde doriti sa sincronizati noile contacte.
4. Va apare un cadran de adaugare contact nou.
5. Apasati fiecare camp pentru a completa datele de contact.



NOTA:

- Nu puteti adauga poze la informatiile din contactele stocate pe cartela SIM.
- Cum sa adaugati un numar de extensie:
Introduceti numarul de telefon. Apasati Meniu > "Adauga 2-sec pauza", si simbolul [,] se va afisa. Apoi introduceti numarul de extensie.

Editarea informatiilor unui contact

1. Apasati Aplicatii > APPS > .
2. In meniul , apasati contactul pe care doriti sa il editati.
3. Apasati Meniu > Editare.
4. Introduceti noile informatii.
5. Apasati "REALIZAT" pentru salvare.

Stergerea contactelor

1. Apasati Aplicatii > APPS > .
2. In meniul , apasati contactul pe care doriti sa il stergeti.
3. Apasati Meniu > Stergere.
4. Apasati "OK" pentru a sterge contactul.

Cautarea contactelor

In sectiunea Contacte, puteti proceda astfel pentru cautarea contactelor:

1. Apasati .
2. Apasati primele litere ale numelui pentru a incepe cautarea. Lista se va filtra in timp ce tastati. Cand ati terminat cautarea, apasati  pentru a merge inapoi in ecranul Contacte.

Adaugarea de grupuri de Contacte


1. Apasati Aplicatii > APPS > .
2. Apasati tabul .
3. Apasati  pentru a adauga un grup nou. Apoi selectati unul dintre conturi pentru a crea grupul.
4. Introduceti numele grupului.
5. Introduceti numele persoanelor pentru a adauga membri noi. Membrii grupului vor fi afisati mai jos.
6. Apasati REALIZAT pentru finalizare.

Gestionarea Conturilor

1. Apasati Aplicatii > APPS > .
2. Apasati Meniu > Conturi.
3. Puteti selecta "Sincronizare automata a aplicatiei". Daca veti face asta, aplicatiile se pot sincroniza si pot transmite si primi date automat.

Import / Export Contacte

1. Apasati Aplicatii > APPS > .
2. Apasati Meniu > Import/export.
3. Alegeti de unde vreti sa copiat contactele.
4. Alegeti unde vreti sa stocati contactele.
5. Selectati contactele dorite, sau pe toate, apoi copiat-le.



Adaugare la favorite

1. Apasati Aplicatii > APPS > .
2. In meniul , apasati contactul dorit.
3. Apasati pictograma  pentru a adauga la Favorite.
4. Cand apasati  in meniul Contacte, veti gasi contactul in lista de favorite.

Scoaterea contactului de la Favorite

1. Apasati Aplicatii > APPS > .
2. Apasati tabul , contactele favorite sunt afisate.
3. Apasati contactul in ecranul de informatii.
4. Apasati iconita  pentru a elimina contactul din Favorite.

1.9 Ecranul principal

In ecranul de pornire, aveti acces rapid la setari de baza si la vizualizarea apelurilor nepreluate, a mesajelor primite, la statusul bateriei sau al conexiunii.

Pictograme	Descriere
	In bara de favorite se pot pastra cele mai importante fisiere si comenzi rapide.
	Apasati pentru a intra in meniul Aplicatii.

Pictograme de status

Pictogramele din bara de status arata diverse informatii. Apasati pe bara de status si glisati in jos pentru a vizualiza notificările sau informatiile despre sistem.

Tip	Pictograme	Descriere
Apel telefonic		Apel in derulare.
		Apel in asteptare.
		Conversatie pe mod silentios.
		Difuzor activat.
Volum		Vibratie activata.
		Casti cu fir conectate.
		Casti cu microfon cu fir conectate.
Baterie		Baterie incarcata.
		Baterie descarcata.
		Nivel baterie foarte scazut.
		Bateria se incarca.

Retea conectivitate	si		Putere semnal maxima. Mai putine bare indica un nivel mai scazut al semnalului.
			GSM\ GPRS\ EDGE\ 3G\ HSPA+ in progres.
			Wi-Fi conectat.
			Wi-Fi in progres.
			Retea Wi-Fi activata.
			Mod avion.
			Hotspot Wi-Fi portabil activat.
			Conectare USB si Hotspot portabil Wi-Fi activate.
			GPS pornit.
			Bluetooth pornit.
			Dispozitivul este conectat la PC prin intermediul cablului USB.
Notificare			Mesaj text nou.
			E-mail nou.
			Gmail nou.
			Alarma.
			Notificare eveniment.
			Apel ratat.
			Notificare generala.
			Radio FM pornit.
			Redare cantec.
			Descarcare aplicatie.

Comenzi rapide in bara de status

Apasati bara de status si glisati in jos pentru a folosi comenzile rapide.

Pictograme	Functii
	Activare-dezactivare mod general.
	Activare-dezactivare mod silentios.
	Activare-dezactivare mod sedinta.
	Activare-dezactivare mod afara.
	Activare-dezactivare mod avion.

	Activare-dezactivare retea mobila.
	Activare-dezactivare GPS.
	Activare-dezactivare Bluetooth.
	Activare-dezactivare Wi-Fi.
	Activare-dezactivare rotire automata a ecranului.
	Apasati pentru ajustarea luminozitatii.

Utilizare Widget-uri

Puteti adauga si personaliza asa cum doriti widget-urile din ecranul principal.

Adaugarea de widget-uri

1. Apasati Aplicatii > WIDGETS.
2. Selectati widget-ul dorit. Apoi atingeti si mentineti apasata pictograma pentru a o muta in meniul principal dorit.
3. Atingeti si mentineti apasata pictograma widget-ului si trageți-o pentru a o muta in ecranul principal.


Stergerea widget-urilor

1. Atingeti si mentineti apasata pictograma widget-ului pe care doriti sa il stergeti. Widget-ul se va mari si pe ecran va semna .
2. Trageți widget-ul peste  pentru a-l sterge.

Lista aplicatii recente

Lista este un mod eficient de a naviga printre aplicatiile folosite recent. Apasati pe aplicatie pentru a o selecta.

1. Atingeti si mentineti apasata tasta Meniu.
2. Va apare un ecran cu lista aplicatiilor recente.
3. Stergeti elementele prin glisare catre stanga sau dreapta.
4. Sau mergeti instant de la una la cealalta folosind lista.

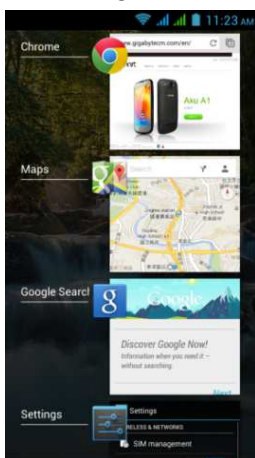

Foldere

Puteti adauga/sterge foldere in ecranul principal sau in bara de Favorite.

Crearea de foldere

1. Apasati si mentineti apasata pictograma aplicatiei, si apoi trageți-o peste o alta aplicatie. Automat se va crea un folder nou. Puteti sa trageți si alte aplicatii peste folderul respectiv



pentru a le adauga acestuia.

2. Apasati folderul pentru a-l deschide.
3. Apasati "Folder nedenumit" pentru a-i da un nume.

Stergerea folderelor

1. Apasati si mentineti apasat pe un folder din ecranul principal. Folderul se va mari si in partea de sus a ecranului principal va aparea semnul .
2. Trageti folderul peste  pentru a-l elimina.



Setarea imaginii de fundal

Va puteti personaliza ecranul principal cu imagini de fundal implicate sau cu fotografii din telefonul dumneavoastra.

Setarea imaginii de fundal din Imagini de fundal Live sau Imagini de fundal

1. Apasati lung oriunde pe ecranul principal. Va aparea un meniu.
2. Apasati "Imagini de Fundal" sau "Imagini de Fundal Live".
3. Toate imaginile de fundal live sunt afisate. Puteti apasa pentru a previzualiza.
4. Apasati "Selecteaza imagine de fundal" pentru a salva selectia.

Setarea fundalului din Fundale video

1. Apasati lung oriunde pe ecranul principal. Va aparea un meniu
2. Apasati "Fundale Video".
3. Apasati "Implicit" sau "card SD" pentru a selecta un videoclip. Sau apasati "Camera" pentru a inregistra un videoclip.
4. Apasati "Setare Fundal".

Setarea imaginii de fundal din Imagini

1. Apasati lung in orice loc de pe ecranul principal. Va aparea un meniu.
2. Apasati "Galerie" pentru a vedea toate imaginile din album.
3. Apasati pentru a selecta imaginea pe care doriti sa o utilizati.
4. Selectati cu degetul zona din imagine pe care doriti sa o folositi.
5. Apasati "DECUPEAZA", iar imaginea decupata va fi inclusa ca imagine de fundal pe Ecranul de Start.

2. Functiile telefonului si tastatura

Funcțiile telefonului

Apasati Aplicatii > APPS > Telefon.

2.1 Apeluri voce

Efectuarea unui apel de pe ecranul telefonului

1. Mergeti la ecranul telefonului.
2. Folositi tastatura pentru a introduce numarul de telefon.
3. Apasati .

NOTA:

Apasati  pentru a sterge un numar. Atingeti si mentineti apasat  pentru a sterge toate numerele.

Efectuarea unui apel catre un numar din Contacte

1. Apasati Aplicatii > APPS > .
2. Apasati pe un contact in ecranul de informatii.
3. Apasati pe numarul de telefon pe care doriti sa il sunati.

Apeluri de urgenta

Trebuie sa deblocati aparatul inainte de a putea efectua un apel de urgenta. Formati numarul international de urgenta 112 pentru a efectua apelul.

Efectuarea apelurilor internationale


1. Mergeti la ecranul telefonului.
2. Apasati si mentineti apasat tasta 0 pana cand pe ecran apare semnul "+", care este codul prefix international.
3. Introduceti codul de tara, codul de regiune si numarul de telefon.

Acceptarea sau respingerea unui apel

- Pentru a accepta apelul, apasati pictograma de acceptare  de pe ecran.
- Pentru a respinge un apel, apasati pictograma de respingere  de pe ecran.

Raspuns rapid la un apel

Cand primiti un apel, puteti raspunde rapid printr-un mesaj, folosind pictograma  afisata pe ecran.

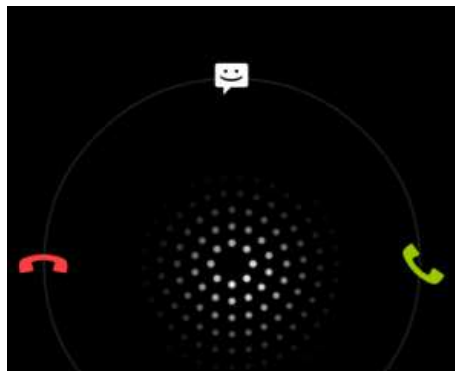

Punerea unui apel in asteptare

In timpul unei conversatii, puteti apasa  pentru a pune apelul in asteptare.



Comutarea între apeluri

Dacă sunteți angajat într-o conversație și primiți un alt apel, apăsați  pentru a pune în așteptare primul apel și a răspunde la al doilea. Apăsați  pentru a comuta între cele două apeluri.

Efectuarea de conferințe telefonice

1. În timpul unei conversații telefonice, apăsați  pentru a introduce un alt număr de telefon.
2. Când vi se răspunde, apăsați . Fuzionați apelurile pentru a realiza o conferință telefonică.
3. Dacă sunteți angajat într-o conversație și primiți un alt apel, puteți apăsa  pentru a realiza conferința.

NOTA:

Apelurile conferință reprezintă un serviciu de rețea. Va rugăm contactați operatorul dumneavoastră pentru a beneficia de acest serviciu.

Gestionarea altor caracteristici ale apelurilor de voce

În timpul unei conversații telefonice

- Apăsați  pentru activarea difuzorului și din nou  pentru dezactivare.
- Apăsați  pentru a dezactiva microfonul și din nou  pentru a-l reactiva

Terminarea unei conversații

Apăsați pictograma  pentru a termina o conversație.

2.2 Apeluri video

Efectuarea unui apel video din ecranul telefonului

1. Mergeți la ecranul telefonului.
2. Folosiți tastatura pentru a introduce numărul de telefon.
3. Apoi apăsați  pentru a efectua apelul video.

Efectuarea unui apel video către un număr din Contacte

1. Apăsați Aplicații > APPS > .
2. În meniul , apăsați pe un contact din ecranul de informații.
3. Apăsați  pentru a efectua apelul video.

Terminarea unui apel video

Apăsați pictograma  pentru încheierea apelului telefonic.

Gestionarea altor caracteristici ale apelurilor video

În timpul unei videoconversații

- Apăsați  pentru activarea difuzorului și din nou  pentru dezactivare.
- Apăsați  pentru a dezactiva microfonul și din nou  pentru a-l reactiva
- Apăsați  pentru a schimba ferestrele video.

2.3 Utilizarea tastaturii de pe ecran

Tastatura de pe ecran apare in mod portret cand o aplicatie necesita introducere de text, cum ar fi trimiterea de mesaje sau e-mail-uri. Modelul de tastatura se activeaza din setarile implicite.

Utilizarea tastaturii de pe ecran

- Folositi tastele de pe tastatura ecranului.
- Atingeti tastele pentru a introduce caracterele

Setarea metodei de introducere

1. Apasati butonul Aplicatii > APPS >  > Limba si tastatura.
2. Apasati "Implicit". Va apare o fereastră de tip pop-up.
3. Selectati metoda de introducere dorita.

Dictionar personal

1. Apasati Aplicatii > APPS >  > Limba si tastatura > Dictionar personal.
2. Apasati  pentru a adauga cuvintele predefinite din dictionarul personal. Le puteti folosi cand scrieti un text. Apasati pe cuvintele predefinite din dictionar pentru a le edita sau apasati  pentru a le sterge.

Folosirea tastaturii Android

- Pentru a schimba intre litere mici si majuscule, apasati .
- Pentru afisarea tastaturii numerice si a simbolurilor, apasati .

Setarile tastaturii Android

1. Apasati Aplicatii > APPS >  > Limba si tastatura.
2. In ecranul Tastatura & Metode de introducere, apasati  pentru a realiza setarile preferate.

Tastatura TouchPal


Pictograme	Funcții
	Apasati pentru a merge la setari rapide.
	Apasati pentru a activa setarile.
	Apasati pentru vizualizare mesaje noi.
	Apasati pentru a va customiza carcasa
	Apasati pentru a stabili functia limba.
	Apasati pentru a copia, taia si lipi cuvintele.
	Apasati pentru a activa tastatura vocala.
	Apasati pentru a accesa Twitter.
	Apasati pentru a inchide tastatura.



	Apasati pentru a activa scrierea cu majuscule.
	Apasati pentru a sterge cuvinte.
	Apasati pentru a trece tastatura de pe o limba pe celalalta.
	Apasati pentru a activa simbolurile si tastatura numerica.

Tastatura TouchPal Curve

Folosind metoda Curve puteti dactilografia mai rapid decat folosind metoda clasica IME. Tastati un cuvand desenand printre literele tastaturii.

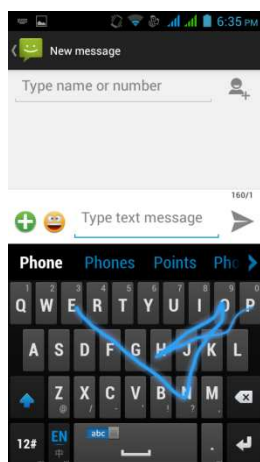

Puneti degetul pe prima litera a cuvintului si desenati o dunga de la litera la litera. Ridicati degetul dupa ultima litera a cuvintului dorit, si cuvintele anticipate vor aparea pe ecran.

3. Email & Mesaje

3.1 Crearea si trimiterea unui mesaj

Crearea si trimiterea mesajelor

1. Mesajele text pot cuprinde text si emoticoni.
2. Mesajele multimedia / MMS contin litere, imagini, fisiere video sau audio.
3. Suporta trimiterea de mesaje vocale si atasarea fisierelor audio si a tonurilor de apel.

Din ecranul Mesaje

1. Apasati Aplicatii > apasati APPS > .
2. Apasati + pentru a crea un mesaj nou.
3. Introduceti numarul de telefon al destinatarului sau apasati + pentru a introduce destinatarul din contacte.
4. Scrieti mesajul si apasati  pentru a-l trimite.

NOTA:

Daca iesiti din meniul Mesaje inainte de a trimite mesajul, acesta va fi salvat automat pentru a fi trimis mai tarziu

Din ecranul Contact

1. Apasati Aplicatii > apasati APPS > .
2. Apasati un contact pentru afisarea detaliilor.
3. Apasati  pentru crearea mesajului.
4. Compuneti mesajul si apasati  pentru a-l trimite.

Din ecranul Telefon

1. Apasati Aplicatii > apasati APPS > .
2. Apasati  pentru a vizualiza istoricul apelurilor.
3. Apasati unul dintre contacte.
4. Apasati pictograma  pentru a crea mesajul.
5. Compuneti mesajul si apasati  pentru a-l trimite.

Receptionarea si administrarea mesajelor

Cand trimiteti sau primiti mesaje de la un contact, acestea vor fi grupate intr-un sir de mesaje. Un sir de mesaje arata ca o conversatie.

Raspunsul la mesaje text

1. Apasati Aplicatii > apasati APPS > .
2. Alegeti mesajul la care vreti sa raspundeti.
3. Compuneti mesajul si apasati  pentru a-l trimite.



Directionarea unui mesaj text

1. Apasati Aplicatii > apasati APPS > .
2. Apasati un mesaj pentru a vizualiza intreaga conversatie
3. Atingeti si mentineti apasat un mesaj pentru a aparea lista de optiuni.
4. Apasati "Directionare".
5. Apasati + pentru a selecta destinatarul.
6. Apasati  pentru a trimite mesajul.

Stergerea tuturor mesajelor

1. Apasati Aplicatii > apasati APPS > .
2. Apasati Meniu > Sterge toate conversatiile.
3. Apasati "Sterge" pentru a sterge toate mesajele din casuta de mesagerie.

Stergerea unei conversatii


1. Apasati Aplicatii > apasati APPS > .
2. Atingeti si mentineti apasat pe conversatia pe care vreti sa o stergeti.
3. Apasati  pentru a sterge conversatia.

Stergerea unui mesaj dintr-o conversatie

1. Apasati Aplicatii > apasati APPS > .
2. Alegeti mesajul pe care doriti sa il stergeti.
3. Atingeti si mentineti apasat pe mesaj pana apare lista de optiuni.
4. Apasati "Sterge" pentru a sterge mesajul.

Crearea unui mesaj vocal

1. Apasati Aplicatii > apasati APPS > .
2. Apasati + pentru a compune un mesaj nou.
3. Apasati  > .
4. Apasati "Ton de apel" sau "Audio".
5. Apasati "Redare" pentru a asculta din nou inregistrarea. Apasati "Inlocuire" daca vreti sa schimbati fisierul atasat, sau "Stergere" daca doriti sa il stergeti.
6. Scrieti mesajul si apasati  pentru a-l trimite.

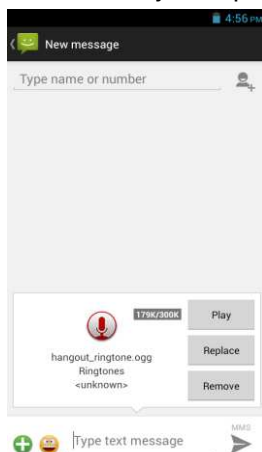



3.2 Conturi de Email

Puteti primi toate email-urile dumneavoastra pe telefon.

Configurarea unui cont de e-mail

1. Apasati Aplicatii > apasati APPS > .
2. Introduceti adresa de e-mail si parola. Apasati "Urmatorul".
3. Selectati tipul de cont e-mail.
4. Telefonul va prelua in mod automat setarile contului de e-mail.
 - daca setarile e-mail sunt pre-configurate, asistentul de instalare afiseaza un mesaj prin care va anunta reusita configurarii.
 - daca setarile de e-mail nu sunt gasite, in mod automat va incepe setarea manuala a contului. Puteti urma instructiunile pentru a completa setarile.
5. Introduceti numele contului si apasati "Urmatorul" pentru a finaliza setarea.

NOTA:

Numele contului este numele afisat pe ecranul de Email.

Adaugarea unui al doilea cont de e-mail

1. Apasati Aplicatii> apasati APPS > .
2. Apasati Meniu > Setari > ADAUGA CONT.
3. Va rugam urmati pasii indicati la "Setare cont".

Stergerea unui cont de e-mail

1. Apasati Aplicatii> apasati APPS > .
2. Apasati Meniu > Setari.
3. Apasati pe unul dintre conturile dumneavoastra (daca aveti doua sau mai multe conturi de e-mail).
4. Apasati butonul "Sterge cont", care este in josul paginii.
5. Apasati "OK" pentru a confirma.

Compunerea si trimiterea unui email

1. Apasati Aplicatii> apasati APPS > .
2. Selectati contul.
3. Apasati + pentru a compune un email nou.
4. Introduceti adresa de e-mail a destinatarului.
5. Introduceti Subiectul si compuneti email-ul.
6. Apasati  pentru a trimite emailul.

Trimiterea unui e-mail din meniul Contacte

1. Apasati Aplicatii> apasati APPS > .
2. Apasati pe contactul caruia doriti sa ii trimiteti e-mail.
3. Apasati pe adresa de e-mail a destinatarului. Apasati "Email" in submeniu.
4. Introduceti subiectul si compuneti email-ul.
5. Apasati  pentru a trimite emailul.



Atasarea de fisiere la un mesaj e-mail

Înainte de a trimite mesajul, apăsați Meniu > Atasează fișier, și apoi alegeți fișierul pe care doriți să îl atașați.

Răspunsul la un e-mail sau redirectionarea acestuia

1. Deschideți e-mail-ul.
2. Efectuați una dintre acțiunile de mai jos:
 - **Răspundeți:** Apăsați  pentru a răspunde la e-mail.
 - **Răspundeți tuturor:** Apăsați  > pentru a răspunde tuturor destinatarilor și expeditorului.
 - **Redirectionare:** Apăsați  > pentru a redirectiona e-mail-ul către alte persoane.
3. Introduceți destinatarul și compuneți e-mail-ul.
4. Apăsați  pentru a-l trimite.

Stergerea unui e-mail

1. Apăsați Aplicații > apăsați APPS > 
2. În cutia de mesaje, selectați emailul pe care doriți să îl ștergeți.
3. Apăsați  pentru a șterge emailul.

4. Folosirea Internetului

4.1 Conectarea la Internet

Telefonul dumneavoastra se conecteaza la Internet prin:

- Wi-Fi
- GSM/ GPRS/ EDGE/ 3G/ 3.5G/ HSPA+

NOTA:

Daca va conectati la Internet, ar putea aparea costuri suplimentare. Daca doriti sa opriti conexiunea, apasati Aplicatii > APPS > Setari > Mai mult > Retele mobile > pentru a deselecta activarea de date.

Wi-Fi

1. Apasati Aplicatii > APPS >  > Wi-Fi.
2. Porniti sau inchideti "WI-FI".

Conectarea la o retea Wi-Fi

1. Apasati "WI-FI", verificati functia WLAN si porniti-o. Incepeti sa cautati retelele Wi-Fi disponibile.
2. Retelele detectate sunt afisate mai jos. Apasati pe una dintre ele si apoi apasati "Conectare".
3. Daca alegeti o retea deschisa, conexiunea se va stabili automat.
4. Pentru conectarea la o retea securizata vi se va solicita o parola. Introduceti parola si apasati "Conectare".
5. Cand sunteti conectat la reseaua Wi-Fi, pe bara de status va aparea iconita .

Adaugarea unei retele Wi-Fi

1. Apasati Aplicatii > APPS >  > Wi-Fi.
2. In meniul Wi-Fi, apasati . Pe ecran va aparea o fereastră.
3. Urmati instructiunile de pe ecran si introduceti informatiile necesare, apoi apasati "Salvare" pentru a salva setarile.

Configurare setari Wi-Fi

1. Apasati Aplicatii > APPS >  > Wi-Fi.
2. Apasati Meniu > Avansat pentru a verifica setarile Wi-Fi.

Conectare USB si punct de acces portabil

1. Partajati conexiunea mobila de date a telefonului dumneavoastra prin USB, Bluetooth sau ca hotspot Wi-Fi.
2. Apasati Aplicatii > APPS >  > Mai mult > Conectare si punct de acces portabil.
3. Puteti porni/opri conectarea prin USB, Bluetooth sau ca hotspot Wi-Fi si puteti configura setarile.

Setari VPN

1. Apasati Aplicatii > APPS >  > Mai mult > VPN.
2. Trebuie sa setati PIN-ul de blocare a ecranului. Apasati OK pentru a merge la sectiunea Deblocare, apoi alegeti modalitatea de blocare a acestuia.



3. Apoi efectuați setarea. Veti reveni la ecranul VPN.
4. Apasati "Adaugare retea VPN " pentru a configura rețeaua VPN.
5. După introducerea informațiilor necesare, apăsați "Salvare" pentru a finaliza setarea.

Pornirea unei conexiuni de date

Dacă ați configurat mai multe conexiuni de date, selectați-o pe cea pe care doriți să o folosiți.

1. Apasati Aplicații > APPS >  > Administrare SIM > Conexiune de date.
2. Activati accesul de date pe rețeaua mobilă.

Activare roaming de date

Setați mai întâi conexiunea de date, apoi urmați pașii de mai jos:

1. Apasati Aplicații > APPS >  > Administrare SIM > Roaming > Roaming de date.
2. Verificați cartela SIM pe care vreți să o folosiți pentru roaming de date.

4.2 Moduri Bluetooth

Bluetooth funcționează în 3 moduri pe telefonul dumneavoastră:

- **Pornit:** Bluetooth este pornit. Telefonul dumneavoastră detectează alte aparate cu Bluetooth, dar nu este vizibil pentru ele.
- **Detectabil:** Bluetooth este pornit, iar telefonul este vizibil pentru alte aparate.
- **Oprit:** Bluetooth este oprit.

Pornirea sau oprirea Bluetooth

1. Apasati Aplicații > APPS >  > Bluetooth.
2. Apasati sau glisați pentru a-l porni.
3. Apasati "Bluetooth" pentru afișarea opțiunilor.
4. Apasati numele aparatului pentru a putea fi detectat de alte dispozitive.

Conectarea la echipamente cu Bluetooth

Conexiunea prin Bluetooth cu un alt aparat este numită parteneriat. Este nevoie de asocierea cu un dispozitiv Bluetooth pentru a se realiza schimbul de informații.

1. Apasati Aplicații > APPS > Setări >  > Bluetooth.
2. Apasati "CAUTARE DISPOZITIVE" pentru a căuta un aparat.
3. Dispozitivele cu Bluetooth vor apărea pe ecran. Apasati un dispozitiv pentru a vă conecta.
4. Începeți asocierea, introduceți parola, și apoi apăsați "OK" pentru finalizarea asocierii.

NOTA:

1. **Parola introdusă pe telefonul dumneavoastră trebuie să fie aceeași cu cea de pe telefonul cu care doriți să vă conectați. Parola este solicitată doar prima oară. După ce asocierea s-a realizat, nu vi se va mai cere parola.**
2. **Dacă vreți să vizualizați fișierele primite, apăsați Meniu > Arată fișiere primite.**

5. Aplicatii Multimedia

5.1 Poze si Video

Realizarea unei fotografii

- Glisarea cu degetul catre dreapta, oriunde pe ecran, va duce direct la aplicatia Camera.
- Apasati Aplicatii > APPS > .

	Pictograma	Funcctie	Pictograma	Funcctie
		Mod normal		Apasati pentru a poza
		Mod HDR		Apasati pentru a inregistra
		Mod Panorama		Configurare setari camera.
		Comutare la modul zambet		Afisare mod blitz
		Afisare ultima imagine		Apasati pentru a comuta intre camera frontala si cea de pe spate.

NOTA:

Miscati degetele pe ecran pentru a mari/micsora imaginea in timp ce faceti o poza sau filmati.

Expunerea unei fotografii

Dupa realizarea unei fotografii sau a unei inregistrari, le puteti expune si partaja prin mesagerie, Bluetooth, Gmail, Email, Google+, Picasa, Hangouts, Dropbox, Email, Gmail etc.

Inregistrarea unui videoclip

Apasati Aplicatii > APPS >  > .

Pictograma	Funcctie
	Indica timpul de inregistrare
	Apasati pentru a inregistra si apasati din nou pentru a opri inregistrarea
	Inregistrare
	Pauza
	Reporniti inregistrarea
	Afisare ultima imagine



Expunerea unui videoclip

Pictograma	Funcție
	Apasati pentru redare / pauza videoclip
	Glisati pentru a derula inainte sau inapoi
	Apasati pentru a partaja un videoclip
	Comutare la ecran standard sau ecran complet.

5.2 Vizualizarea fotografiilor si a filmelor

Vizualizarea pozelor din album

1. Apasati Aplicatii > APPS > .
2. Apasati pe unul dintre folderele cu poze pentru vedea imaginile in miniatura.
3. Apasati pe o imagine.
4. Glisati pe ecran de la stanga la dreapta sau invers pentru a vizualiza toate pozele din album.

Vizualizarea tip prezentare

1. In timp ce vizionati o imagine, apasati Meniu > Prezentare.
2. Apasati din nou pe ecran pentru a opri prezentarea.

Setarea unei poze ca imagine de fundal

1. In timp ce vizionati poza, apasati Meniu > Setati imaginea ca > Imagine de fundal.
2. Glisati cu degetul pentru a selecta zona decupata.
3. Apasati "DECUPARE" pentru a seta poza ca imagine de fundal.

Setarea unei imagini ca poza de Contact

1. In timp ce vizionati poza, apasati Meniu > Setati imaginea ca > Poza Contact.
2. Alegeti un contact la care sa adaugati imaginea.
3. Glisati cu degetul pentru a selecta zona decupata.
4. Apasati "DECUPARE" pentru a seta poza ca imagine de fundal.

Editarea unei imagini

In timp ce vizionati imaginea, o puteti edita:

- Pentru decupare, apasati Meniu > Decupare. Glisati cu degetul pentru a selecta zona pe care doriti sa o pastrati. Apasati "DECUPARE" pentru a salva imaginea.
- Pentru adaugarea de efecte, apasati Meniu > Editare. Folositi efectele asupra imaginii. Apasati "Salvare" pentru a salva imaginea.

Vizualizarea proprietatilor fisierului

1. In timp ce vizionati imaginea, apasati Meniu > Detalii.
2. Se vor afisa informatiile despre fisier. Apasati "Inchidere" pentru a reveni la imagine.


Redare video din folderul de videoclipuri

1. Apasati Aplicatii > APPS > Galerie >  > alegeti filmul pe care doriti sa il vizionati.
2. Apasati  pentru pornire.

5.3 Muzica

Redare muzica

1. Apasati Aplicatii > APPS > .
2. Apasati Cantece, si se vor afisa toate cantecele din telefon.
3. Apasati pentru a selecta un cantec, si acesta va porni automat.

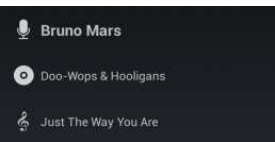Pictograma	Funcție
	Album foto de arta sau animatie
	Zona de afisare a informatiilor audio
	Glisati pentru a merge inainte sau inapoi
	Redare cantec
	Pauza cantec
	Cantecul anterior
	Cantecul urmator
	Apasati pentru a merge la listele de redare
	Pornirea sau oprirea functiei de mixare
	Repetare cantec actual/toate cantecele

Modificarea optiunilor de redare

In timp de ascultati muzica, apasati butonul Meniu aflat in partea de jos in dreapta ecranului.

- Apasati "Mixare petrecere" pentru a reda toate cantecele.
- Apasati "Adaugare la lista de redare" pentru a adauga cantecul.
- Apasati "Folositi ca ton de apel" sau pentru a va personaliza tonul de apel.
- Apasati "Stergere" pentru a sterge cantecul aflat in redare.
- Apasati "Colectie" pentru a vedea toate listele.

Editare muzica

Daca doriti sa setati efecte, apasati Meniu > Efecte de sunet.

1. Glisati sau apasati Egalizator pentru a-l porni.
2. Apasati sagetile pentru a obtine liste de diferite efecte.
3. Apasati efectul pe care doriti sa il folositi si ajustarile vor avea loc automat.
4. Apasati sagetile pentru a afisa listele de reverberatie presetate.
5. Apasati efectul pe care doriti sa il folositi.

Crearea unei liste noi

Adaugarea de cantece la o lista curenta sau crearea unei liste noi.

1. Apasati Aplicatii > APPS > .
2. In tab-ul Cantece, atingeti si mentineti apasat cantecul pe care doriti sa il adaugati, si apoi apasati "Adaugare la lista de redare".



3. Apasati "Nou" pentru a crea o lista noua. Cantecul va fi adaugat automat la aceasta lista.
4. Puteti verifica aceasta lista noua in tab-ul Liste de Redare.

Stergerea unui cantec din lista de redare

1. Apasati Aplicatii > APPS > .
2. In tab-ul Cantece, atingeti si mentineti apasat cantecul pe care vreti sa il stergeti. Apoi apasati "Stergere in submeniul care va aparea.
3. Apasati "OK" si cantecul va fi sters din lista.

6. Programe

6.1 Browser

Deschideti Browser-ul pentru a vizualiza pagini web.

1. Apasati Aplicatii > APPS > .
2. O bara de adrese apare în partea de sus a ecranului, si aveti posibilitatea să tastati URL-ul acolo.
3. Puteti deschide mai multe pagini web in acelasi timp.
 - Apasati  pentru a vizualiza toate paginile web care se deschid.
 - Apasati  pentru a deschide o pagina noua.
 - Apasati  pentru a inchide o pagina web.
 - Apasati  pentru a vizualiza paginile favorite.

Setarea paginii de start

1. In timp ce vizualizati o pagina, apasati Meniu > Setari > General > Setare pagina de start.
2. Apasati "Altele" pentru a introduce URL-ul paginii pe care vreti sa o setati ca pagina de start.
3. Apasati "OK" ca sa salvati setarile.

Adaugarea de Favorite

1. In timp ce vizualizati o pagina, apasati Meniu > Salveaza la Favorite.
2. Editati eticheta paginii favorite si alte informatii, daca este necesar.
3. Apasati "Adauga la" pentru a salva pagina pe ecranul de start, in Favorite sau in alt fisier.
4. Apasati "OK" pentru salvarea setarilor.

Administrare Favorite

In timp ce vizualizati o pagina, apasati Meniu > Favorite/Istoric. Puteti vizualiza paginile Favorite, istoricul si PAGINILE SALVATE.

6.2 Calculator

Cu ajutorul calculatorului, puteti efectua calcule aritmetice de baza pe telefonul dumneavoastra.

1. Apasati Aplicatii > APPS > .
2. In ecranul Calculator, apasati "Meniu" pentru a afisa functiile avansate de calcul.

6.3 Calendar

1. Calendarul va ajuta sa va planificati agenda si sa setati alarme pentru intalniri sau evenimente.
2. Apasati Aplicatii > APPS > .
3. Daca nu va conectati la contul dumneavoastra Google, apasati Meniu > Setari > ADAUGARE CONT pentru a crea un cont, sau apasati "Existent" pentru a va conecta la contul Google. Urmati instructiunile de pe ecran pentru a va loga.
4. Apasati sageata Calendar > Zi, Saptamana, Luna, sau Agenda pentru a modifica evenimentele din agenda dumneavoastra.
5. Apasati  pentru a reveni la ziua curenta.



6. Apasati Meniu > Setari pentru alte optiuni.

Vizualizarea unui eveniment

1. Apasati Aplicatii > APPS > .
2. Apasati sageata Calendarului > Agenda pentru a afisa evenimentele.

Adaugarea si programarea unui eveniment

1. Apasati Aplicatii > APPS > .
2. Apasati Meniu > Eveniment nou.
3. Introduceti detaliile evenimentului.
4. Selectati datele din campurile "De la" si "Catre". In cazul unui eveniment care dureaza toata ziua, bifati "TOATA ZIUA".
5. Pentru a seta "REPETITIVITATEA", selectati una dintre optiunile din lista.
6. Pentru a seta un memento, selectati data din lista.
7. Cand ati terminat, apasati "REALIZAT" pentru a va intoarce la calendar.

NOTA:

Evenimentele din calendar vor fi afisate in bara de status.

6.4 Inregistrare sunete

1. Apasati Aplicatii > APPS > .
2. In ecranul de inregistrare, apasati  pentru a inregistra. Apasati  pentru a opri inregistrarea. Apoi apasati  pentru redare.
3. Apasati "Renuntati" pentru a sterge un fisier audio. Apasati "Salvare" pentru a stoca un fisier audio.

Redarea unui fisier audio

1. Apasati Aplicatii > APPS >  > Liste de redare > Inregistrările mele.
2. Apasati un fisier audio pentru a-l reda.


6.5 Gmail

Gmail este serviciul de e-mail de la Google. Gmail se poate configura cand efectuati pentru prima oara setarile telefonului. In functie de setarile de sincronizare alese, telefonul dumneavoastra se poate sincroniza automat cu contul dumneavoastra Google.

1. Apasati Aplicatii > APPS > .
2. Daca nu va conectati la contul dumneavoastra Google, apasati "NOU" pentru a crea un cont, sau apasati "Existent" pentru a va conecta la contul Google. Urmati instructiunile de pe ecran pentru a va loga.
3. O data conectat, puteti incepe sa cititi sau sa trimiteti email-uri de pe contul dumneavoastra Gmail.

Stergerea unui cont Gmail

1. Apasati Aplicatii > APPS >  > CONTURI Google > contul Gmail preferat > Sincronizare.
2. Apasati Meniu > Stergere cont.

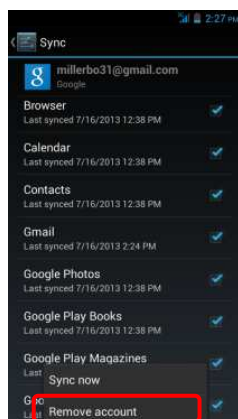

6.6 Harti

Serviciul de harti de la Google va ajuta sa cautati pe harta locurile unde doriti sa ajungeti.

Deschiderea hartilor

1. Apasati Aplicatii > APPS >

Pictograme	Funcție
	Afiseaza localizarea dumneavoastra curenta
	Selectati diferite optiuni, cum ar fi Trafic, Satelit, Linii de Tranzit, etc.
	Introduceti un cuvânt cheie si cautati locul dorit
	Introduceti punctul de start si destinatia pentru a obtine instructiuni
	Gasiti diverse locuri, ca restaurante, cafenele, baruri, atractii turistice, etc.

2. Apasati Meniu pentru a seta mai multe optiuni:
 - Vizualizare termeni, despre si confidentialitate: Apasati Meniu > Setari > Termeni, despre & confidentialitate.
 - Vizualizare functii suplimentare pe harta: Apasati Meniu > Setari.

NOTA:

Daca va conectati la Internet si porniti GPS-ul, pot exista costuri suplimentare.

6.7 Local

Folositi hartile Google pentru a cauta diverse locuri din vecinatatea dumneavoastra, cu detalii afisate despre acestea.

NOTA:

Daca va conectati la Internet si porniti GPS-ul, pot exista costuri suplimentare.

1. Apasati Aplicatii > APPS > , sau apasati cand folositi hartile Google.
2. Apasati pentru cautare. Introduceti locurile dorite, sau o categorie din lista.



3. Dispozitivul va afisa locurile dorite, si puteti apasa pe ele pentru a afla detalii despre acestea. Apasati steaua din partea de sus a ecranului pentru a adauga locul respectiv la harti. Va va ajuta sa il gasiti repede.

6.8 Ceas

1. Apasati Aplicatii > APPS > .
2. Apasati  pentru a seta alarme. Apasati  pentru a selecta ora in diferite orase. Apasati  > Setari > ajustare setari CEAS/ALARME.
3. Apasati  pentru a folosi functia Cronometru. Apasati  pentru a porni functia Cronometru. Apasati  pentru a reveni la functia Ceas.

6.9 Play Store

Play Store va ajuta sa gasiti aplicatii si jocuri pe care le puteti descarca si instala pe telefonul dumneavoastra.

1. Apasati Aplicatii > APPS > .
2. Daca nu va conectati la contul dumneavoastra Google, apasati "NOU" pentru a crea un cont, sau "EXISTENT" ca sa va conectati la contul Google pe care il aveti deja. Urmati instructiunile pentru a va loga.
3. O data conectat, puteti cauta si descarca programele de pe piata. Glisati pe ecran pentru a schimba paginile.
4. Puteti de asemenea sa apasati Meniu > Aplicatiile mele pentru a vizualiza programele pe care le-ati descarcat.

6.10 YouTube

Youtube este un serviciu online de streaming video care va permite sa vizualizati, sa cautati si sa incarcati videoclipuri.

Accesare YouTube

1. Apasati Aplicatii > APPS > .
2. Videoclipurile sunt grupate pe categorii. Alegeti categoria dorita pentru a vizualiza videoclipurile disponibile.
3. Apasati unul dintre clipuri ca sa inceapa.

Incarcarea videoclipurilor proprii

1. Apasati Aplicatii > APPS > .
2. Apasati Meniu > Conectare. Apoi selectati unul dintre conturile dumneavoastra pentru a va loga.
3. Apasati pictograma YouTube aflata in partea stanga de sus a ecranului.
4. Introduceti numele de cont in ecranul cu informatii despre acesta.
5. Apasati  si apoi apasati pe videoclip pentru a-l incarca.

6.11 Cautare Google / Google Now

Cautati informatii pe Internet si pe telefon. Apasati Aplicatii > APPS > . Puteti folosi si bara de cautare Google aflata pe ecranul principal.

6.12 Stiri si vreme

Veti primi automat stiri despre orasul dumneavoastra si despre vreme.

1. Apasati Aplicatii > APPS > . Glisati pe ecran pentru a trece de la stiri la informatii despre vreme.
2. Apasati Meniu > Setari. Puteti ajusta setarile aplicatiei.

NOTA:

Daca va conectati la Internet, pot aparea costuri suplimentare.

6.13 Navigatie

Apasati Aplicatii > APPS > .

Aplicatia este un sistem de navigatie cu conectare la Internet, dotat cu ghidare vocala. Va ajuta sa ajungeti la destinatie.

NOTA:

1. **Daca va conectati la Internet si porniti GPS-ul, pot exista costuri suplimentare.**
2. **In unele locuri si regiuni, e posibil ca Navigatia sa nu fie disponibila.**

6.14 Descarcari

Fisierele si alte articole descarcate din Email sau Browser sunt stocate. Puteti vizualiza, redeschide sau sterge articolele descarcate.

1. Apasati Aplicatii > APPS > .
2. Alegeti "Sortare dupa marime" sau "Sortare dupa data".

6.15 Administrarea folderelor

Va permite administrarea dosarelor de pe telefon si de pe cardul de memorie.

1. Apasati Aplicatii > APPS > .
2. Apasati folderul pe care vreti sa il explorati.

6.16 Radio FM

Apasati Aplicatii > APPS > . Inainte de utilizare, conectati castile.

Pictograme	Funcție
	Deschide lista de posturi
	Inchidere Radio FM
	Funcții suplimentare
	Adaugare la favorite
	Frecvență radio anterioară / Frecvență radio următoare
	Post anterior / Post următor



6.17 Google+

Cu ajutorul Google+, puteti posta actualizari personale, puteti verifica actualizarile prietenilor, si puteti discuta cu acestia cu ajutorul mesageriei instant.

1. Apasati Aplicatii > APPS > .
2. Daca nu va conectati la contul dumneavoastra Google, apasati "NOU" pentru a crea un cont, sau "EXISTENT" ca sa va conectati la contul Google pe care il aveti deja. Urmati instructiunile pentru a va loga

6.18 Dropbox


Dropbox este un serviciu gratuit care va permite partajarea pozelor, a videoclipurilor sau fisierelor. Orice fisier Dropbox se va sincroniza automat cu toate calculatoarele, telefoanele si site-ul Dropbox.

1. Apasati Aplicatii > APPS > .
2. Daca nu aveti un cont Dropbox, apasati "Sunt nou la Dropbox" pentru a crea un cont, sau apasati "sunt deja utilizator Dropbox" pentru a va loga. Urmati instructiunile de pe ecran.
3. O data conectat, puteti incepe sa va incarcati si partajati fisierele.

Daca vreti sa schimbati fisier intre telefonul dumneavoastra si computer, conectati inainte dispozitivul la PC cu ajutorul cablului USB.

6.19 Conectarea telefonului la un calculator

Apasati si trageti in jos bara de status si apasati "Conectare USB". Alegeti una dintre modalitatile de conectare la computerul dumneavoastra.

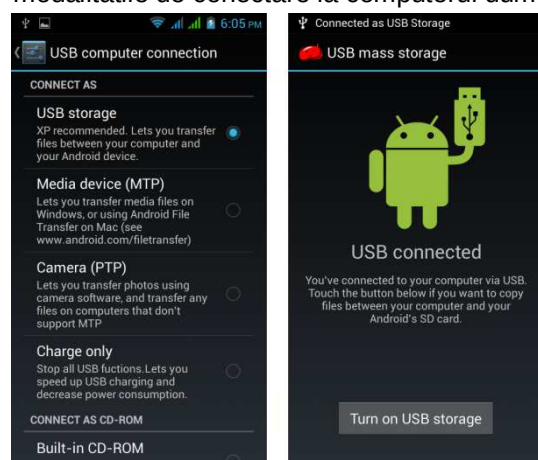

6.20 Capturi de imagine

- Atingeti si mentineti apasate tastele "Scadere Volum" si "Pornire" in acelasi timp pentru a realiza captura de ecran.

Apasati  > Vizualizare captura de ecran. Consultati linkul: [/Pictures/Screenshots.](#)

7. Administrarea telefonului

7.1 Administrare setari de baza

Data si ora

Puteti seta data si ora telefonului dumneavoastra.

Setarea datei si a orei

1. Apasati Aplicatii > APPS >  > Data si ora.
2. Daca bifati "Data si ora automate" sistemul va opera automat modificarile cu privire la data si ora, din retea sau cu ajutorul GPS-ului. Puteti seta si manual data si ora telefonului.
3. Daca bifati "Fus orar automatic", sistemul va opera automat modificarile cu privire la fusul orar. Puteti de asemenea sa apasati "Selectare fus orar" pentru a alege un fus orar din lista.
4. Apasati "Setare data". Ajustati luna, ziua si anul. Apasati "Setare" pentru a salva modificarile.
5. Apasati "Setare ora". Ajustati ora si minutul. Puteti alege AM/PM. Apasati "Setare" pentru a salva modificarile.
6. Bifati "Folositi format de 24 de ore" daca doriti.
7. Apasati "Selectare format de data" pentru a alege formatul dorit.

Setari alarme

Puteti configura multe alarme pe telefonul dumneavoastra.

Setarea alarmei

1. Apasati Aplicatii > APPS > .
2. Apasati  pentru a seta o noua alarma.
3. Apasati  pentru a ajusta ora si minutul. Puteti alege AM/PM. Apasati "OK" pentru a salva setarile.
4. Apasati "Repetare" pentru a selecta zilele in care sa sune alarma.
5. Apasati "CESIUM" pentru a seta tonul de apel preferat pentru alarma. Apasati "OK" pentru a salva modificarile.
6. Bifati "Vibratie" pentru a porni/opri vibratiile cand suna alarma.
7. Apasati "Eticheta" pentru a introduce descrierea alarmei.
8. Apasati "OK" pentru a salva setarile pentru alarma.

Oprirea luminii de fundal cand telefonul este inactiv

1. Apasati Aplicatii > APPS >  > Ecran > Hibernare.
2. Selectati din lista timpul de oprire al ecranului. Setarea va fi salvata automat.

Ajustarea luminozitatii

1. Apasati Aplicatii > APPS >  > Ecran > Luminozitate.
2. Glisati bara de luminozitate pentru ajustarea acesteia.
3. Sau selectati "Luminozitate automata" pentru ca dispozitivul sa isi ajusteze singur luminozitatea.



Modificarea orientarii ecranului

1. Apasati Aplicatii > APPS >  > Ecran.
2. Bifati "Ecran auto-rotativ" pentru modificarea automata a ecranului.

Ecran activ permanent in timpul incarcarii

1. Apasati Aplicatii > APPS >  > Despre telefon.
2. Apasati de cinci ori "Numar de constructie".
3. Pe ecran va aparea "Optiuni dezvoltare".
4. Selectati "Ecran activ" pentru ca acesta sa nu intre in hibernare in timpul incarcarii.

Crearea unui ton de apel

Puteti crea mai multe profile audio pe care sa le folositi. Va puteti seta tonul de apel pentru apeluri voce, apeluri video sau evenimente.

1. Apasati Aplicatii > APPS >  > Profile audio.
2. Apasati  pentru a adauga un profil audio nou.
3. Introduceti numele profilului respectiv.
4. Apasati noul profil audio pe ecranul de setari.

7.2 Administrarea cartelelor SIM si a Conturilor

Setarea culorii de fundal pentru cartela SIM

1. Apasati Aplicatii > APPS >  > Administrare SIM.
2. Apasati una dintre cartelele SIM din lista "INFORMATII SIM".
3. Apasati "Setare culoare de fundal" pentru a alege una dintre culori.

Adaugarea unui sau a mai multor conturi Google

1. Apasati Aplicatii > APPS >  > CONTURI.
2. Apasati "ADAUGARE CONT".
3. Apasati "Google".
4. Apasati "NOU" pentru a crea un cont nou, sau "Existent" pentru a va conecta la contul Google. Urmati instructiunile de pe ecran pentru a va conecta.

Sincronizarea automata a tuturor conturilor dumneavoastra

1. Apasati Aplicatii > APPS >  > CONTURI.
2. Apasati contul pentru care doriti sincronizarea.
3. Apasati Meniu > Sincronizare.

Stergerea contului

1. Apasati Aplicatii > APPS >  > CONTURI.
2. Apasati pe contul pe care doriti sa il stergeti.
3. Apasati Meniu > Stergere cont.

NOTA:

1. Pentru a permite aplicatiilor Google sa acceseze localizarea dumneavoastra, apasati Aplicatii > APPS >  > Conturi Google > Setari localizare > PORNIT.



2. Pentru a permite aplicatiilor non-Google sa acceseze localizarea dumneavoastra, apasati **Aplicatii > APPS >  > Acces localizare.**

7.3 Protejarea telefonului

Va puteti proteja telefonul prin introducerea unui PIN sau a unei parole.

Activarea codului PIN al cartelei SIM

Cand codul PIN este activat, vi se va cere sa introduceti codul ca sa puteti efectua un apel.

1. Apasati **Aplicatii > APPS >  > Securitate > Setare blocare SIM.**
2. Selectati "Blocare cartela SIM". Introduceti PIN-ul, apoi apasati "OK".

Schimbarea PIN-ului cartelei SIM

1. Apasati **Aplicatii > APPS >  > Securitate > Setare blocare SIM.**
2. Apasati "SCHIMBARE PIN SIM". Introduceti vechiul PIN. Apoi apasati "OK".
3. Introduceti noul PIN. Apoi apasati "OK".
4. Reintroduceti noul PIN. Apoi apasati "OK" pentru modificare.

Setare protectie prin parola

1. Apasati **Aplicatii > APPS >  > Securitate > Blocare Ecran > Parola.**
2. Introduceti parola, apoi apasati "Continuare". Confirmati parola, si apoi apasati "OK".
3. Daca doriti sa dezactivati parola de blocare a ecranului, apasati **Aplicatii > APPS >  > Securitate > Blocare ecran.** Confirmati parola si apoi apasati "Continuare". Apasati "Niciuna" pentru dezactivare.

Configurare sablon de deblocare

Va puteti securiza datele prin blocarea ecranului si folosirea unui model de deblocare de fiecare data cand telefonul este pornit sau dupa ce iese din starea de hibernare (ecranul este inchis).

1. Apasati **Aplicatii > APPS >  > Securitate > Blocare ecran > Model.**
2. Desenati modelul de deblocari prin conectarea a minim 4 puncte. Apoi apasati "Continuare".
3. Desenati din nou modelul de deblocari, apoi apasati "Confirmare".
4. Daca doriti sa dezactivati aceasta functie, apasati **Aplicatii > APPS >  > Securitate > Blocare ecran.** Confirmati modelul salvat, apoi apasati "Niciuna" daca doriti sa il dezactivati.

7.4 Resetarea telefonului

Cu Clean Boot, va puteti reseta telefonul la configuratia din fabrica. Cand resetati telefonul, datele din acesta se vor pierde.

1. Apasati **Aplicatii > APPS >  > Backup & resetare.**
2. Apasati **Revenire la setarile din fabrica > Resetare telefon > Stergere totala pentru a reseta telefonul.**

**NOTA:**

Inainte de a reseta telefonul, faceti copii de rezerva pentru toate datele si informatiile dumneavoastra.

Verificare IMEI pe telefon

Ca sa verificati IMEI pe telefon, urmati instructiunile de mai jos:

- Tastati *#06# , si IMEI va aparea automat pe ecran.
- Sau apasati Aplicatii > APPS >  > Despre telefon > Status > Informatii IMEI.

7.5 Specificatii

Specificatii Guru G1	
Platforma	Android 4.2
Procesor	1.5GHz, Quad-Core
Memorie	ROM 32GB / RAM 2GB
Marime ecran / Rezolutie	Ecran 5" Full HD, 1920 x 1280 pixels
Slot cartela SIM	Dual SIM
Dimensiuni (L x A x I)	147 x 72.1 x 7.2 mm
Greutate	158 grame cu baterie
Baterie reincarcabila	Li Polymer 2500mAh (incorporata)
Adaptor de curent AC	100-240V, 50/60Hz, 0.2A max
Iesire DC	5V, 1A
Durata in mod asteptare	Pana la 250 ore (poate varia în functie de disponibilitatea retelelor locale si de modul de utilizare.)
Durata convorbiri	Pana la 10.5 ore (poate varia în functie de disponibilitatea retelelor locale si de modul de utilizare.)
GSM/GPRS/EDGE	850/ 900/ 1800/ 1900 MHz
WCDMA/HSPA+	900/ 2100 MHz
GPS	GPS, AGPS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
USB	Micro USB
Audio Jack	3.5 mm stereo audio jack
Camera spate	Camera de 13MP cu AF si inregistrare video
Camera frontala	5MP



Card memorie	Nu suporta
Operare	0°C pana la 40°C

NOTA:

1. Specificatiile se pot modifica fara o notificare prealabila. De asemenea, acestea pot varia in functie de regiune.
2. Intreruperea de date, erorile neasteptate in functionarea procesorului si consumul mare de energie ar putea fi cauzate de unele aplicatii instalate pe acest telefon Android. Va sugeram sa incercati să stergeti aceste aplicatii din aparat pentru a preveni orice situatie anormala si pentru a economisi energie.

Vizitati www.gigabytecm.com si descarcati ultima versiune, daca este disponibila.

GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.

Pentru asistenta suplimentara, vizitati pagina de serviciu clienti:
<http://ggts.gigabyte.com.tw/MobileSupportForm.asp>

GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.

B2, Nr. 207, Sec. 3, Pai-Hsin Road,
Hsin-Tien Dist., New Taipei City 231, Taiwan
+886-2-89132220
www.gigabytecm.com

Distributor autorizat:

ASBIS Romania SRL

Splaiul Independentei 319, SEMA PARC, Ob. 5, Etaj 2
Sector 6, Bucuresti 062650
Romania
Tel. 021 337 1096/97/98/99
Fax: 021 337 1091
Email: sales@asbis.ro
www.asbis.ro

Service asigurat de:

VSP DATA RO SRL

Str. Lapusului nr. 5A, et.3, birou 5
Baia Mare 430053, jud. Maramures
Tel.0262/224046
gsmervice@vspdata.ro
www.vspdata.ro