



## Saga S3

### **Drepturi de autor**

---

Toate echipamentele mobile produse de GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. mentionate in acest document, incluzand dispozitivele, accesoriile, programele software, textele, muzica sau imaginile, apartin GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC sau sunt cesionate de producatorii echipamentelor catre GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. Reproducerea, transferul, distribuirea sau stocarea unor parti sau a intregului continut al acestui material in orice forma sunt interzise fara permisiunea prealabila exprimata in scris de catre GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.

GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.

## **Informatii generale**

Aceasta sectiune contine informatii importante legate de operarea eficienta si in siguranta a echipamentelor. Va rugam cititi acest document inainte de a folosi dispozitivul. Ignorarea dispozitiilor de mai jos poate duca la incalcarea legii.

- Inainte de a folosi echipamentul, asigurati-va ca ati incarcat la maxim bateria.
- NU scoateti bateria din aparat in timpul incarcarii acesteia.
- Asigurati-va ca aparatul este inchis inainte de a introduce cartela SIM.
- NU incercati sa dezamblati singur aparatul. Aceasta operatiune trebuie efectuata de o persoana autorizata.
- Folositi aparatul in conformitate cu instructiunile privind folosirea in spatii publice.
- In unele tari, inregistrarea conversatiilor telefonice este considerata o incalcare a legii. Cereti intotdeauna permisiunea interlocutorului daca doriti sa inregistrati o convorbire.
- Pentru a va proteja urechile, scadeti nivelul de volum al aparatului inainte de a folosi casti sau alte echipamente audio.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului tactil si a aparatului, NU le supuneti la presiune excesiva, si scoateti dispozitivul din buzunar inainte de a va aseza. Se recomanda de asemenea sa atingeti ecranul tactil doar cu degetul sau stylus-ul. Garantia nu acopera cazurile in care ecranul se sparge din cauza utilizarii inadecvate.
- Cand folositi aparatul dupa o perioada lunga de timp, de exemplu pentru conversatii telefonice, navigare pe internet sau incarcarea bateriei, acesta se poate incalzi. In majoritatea cazurilor, aceasta situatie este normala.
- Apelati la service-ul producatorului sau la un tehnician autorizat in urmatoarele cazuri: 1. Aparatul este avariat. 2. Acesta nu functioneaza normal, desi ati urmat instructiunile de folosire. 3. Aparatul a intrat in contact cu apa. 4. A fost varsat lichid pe aparat sau un alt obiect a cazut peste acesta.
- Nu incercati sa introduceti obiecte straine in sloturile sau fantele aparatului dumneavoastra.
- Aparatul trebuie pastrat departe de surse de caldura, cum ar fi aragazul, soba, radiatoare, sau alte obiecte care produc caldura.
- Pe aparat se poate forma condens, atunci cand acesta intra in contact cu medii cu diferente mari de temperatura sau umiditate. Pentru a preveni defectarea aparatului, incercati sa evaporati umezeala inainte de a-l folosi.
- Pentru a evita deteriorarea aparatului, nu il asezati pe mese sau scaune instabile, sau pe alte suprafete nesigure.
- Inainte de a va curata aparatul, va rugam sa il scoateti din priza. Folositi o carpa umeda; nu folositi apa, produse de curatare lichide sau pe baza de aerosoli pentru curatarea ecranului.




## Cuprins

Drepturi de autor	1
Informatii generale	2
<b>1. Notiuni de baza</b>	<b>4</b>
1.1 Telefonul dumneavoastra	4
1.2 Instalarea si dezinstalarea cartelei SIM, a bateriei si a cardului de memorie	4
1.3 Incarcarea bateriei	5
1.4 Pornirea si inchiderea telefonului	6
1.5 Blocare/deblocare	6
1.6 Contacte	6
1.7 Ecranul de start	7
<b>2. Functiile telefonului &amp; Mesaje</b>	<b>10</b>
2.1 Apeluri voce	10
2.2 Crearea si trimiterea unui mesaj text	10
2.3 Mesaje multimedia	11
<b>3. Wi-Fi &amp; Bluetooth</b>	<b>12</b>
3.1 Wi-Fi	12
3.2 Bluetooth	12
<b>4. Aplicatii Multimedia</b>	<b>13</b>
4.1 Camera	13
4.2 Muzica	13
<b>5. Introducere in programele preinstalate</b>	<b>16</b>
<b>6. Administrarea telefonului</b>	<b>18</b>
6.1 Protejarea telefonului	18
6.2 Backup si resetarea telefonului	18
<b>7. Specificatii</b>	<b>19</b>

## 1. Notiuni de baza

### 1.1 Telefonul dumneavoastra

Aceasta sectiune va introduce in specificatiile hardware ale aparatului dumneavoastra..

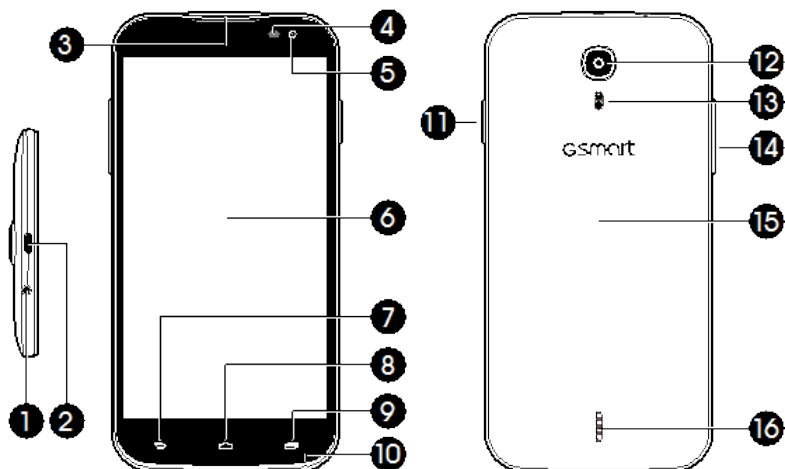

No	items	No	Items
1	Mufa casca	9	Meniu
2	Port Micro-USB	10	Microfon
3	Receptor	11	Pornire
4	Senzor P/ Senzor de lumina	12	Camera 8MP
5	Camera frontala	13	Blitz
6	Ecran tactil	14	Volum
7	Inapoi	15	Carcasa
8	Acasa	16	Difuzor


### 1.2 Instalarea sau dezinstalarea cartelei SIM, a bateriei si a card-ului de memorie

#### SIM card


The SIM card contains your phone number, memory storage, and details of network service.

#### Instalarea cartelei SIM

Exista doua sloturi pentru cartelele SIM. Cel din stanga este pentru SIM1 (WCDMA+GSM), iar cel din dreapta este pentru SIM2 (GSM). Se aseaza cu contactele aurii in partea de jos si cu coltul taiat indreptat catre exterior.

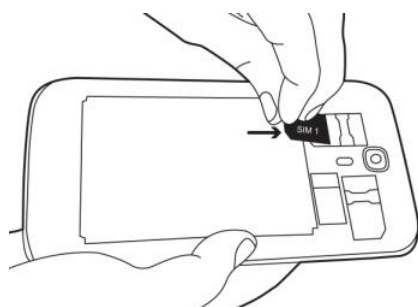

Instalarea cartelei SIM1

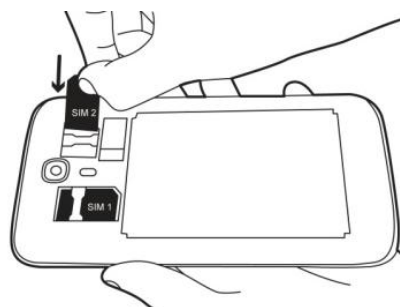

Instalarea cartelei SIM2

## Scoaterea cartelei SIM

Inchideti mai intai telefonul, apoi scoateti cartela SIM din slotul ei.

## Bateria

Telefonul dumneavoastra este dotat cu o baterie reincarcabila. Durata de viata a bateriei variaza in functie de reseaua folosita, de aplicatiile instalate si de tipul de conexiuni ale telefonului.

## Inlocuirea carcusei


- (1) Introduceti carcasa in fanta din partea de jos.
- (2) Apoi apasati pe toate partile carcusei pana auziti sunetul de inchidere.

## Cardul de memorie

Pentru a stoca fotografii, videoclipuri sau alte date, aveti nevoie de un card micro SD.

## Instalarea cardului de memorie

- (1) Introduceti cartela cu contactele aurite in partea de jos.
- (2) Impingeti cardul pana cand auziti sunetul de inchidere.

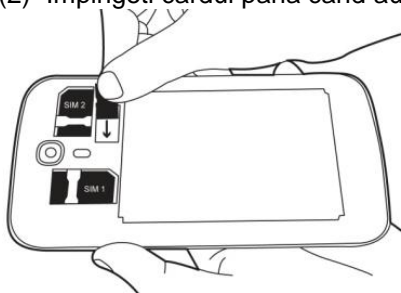


## Scoaterea cardului de memorie

- (1) Pentru siguranta, apasati Aplicatii > Setari > Stocare > Dezinstalare card SD > OK.
- (2) Scoateti cardul de memorie din fanta sa.

## 1.3 Incarcarea bateriei

Cand scoateti prima data telefonul din cutie, bateria nu este incarcata complet. Incarcati complet bateria inainte de utilizare.

- (1) Conectati cablul USB la adaptor si apoi conectati dispozitivul la acesta.
- (2) Introduceti adaptorul in priza pentru a incepe incarcarea.
- (3) Pentru siguranta telefonului, folositi doar incarcatorul original pe care il primiti o data cu aparatul. Orice posibile daune provocate de folosirea altor incarcatoare nu intra in responsabilitatea GIGABYTE Communication Inc.

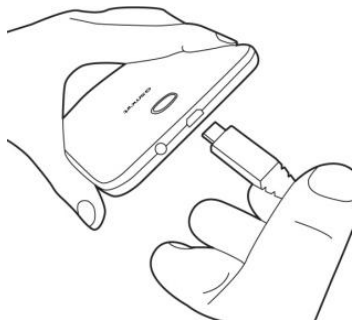

## NOTA:

**Pentru siguranta, nu scoateti bateria din telefon in timp ce adaptorul AC este conectat sau in timpul incarcarii.**

## 1.4 Pornirea sau oprirea telefonului

### Pornirea telefonului

Atingeti si mentineti apasat butonul de pornire pana cand telefonul vibreaza usor.

## 1.4 Pornirea sau oprirea telefonului

### Pornirea telefonului

(1) Atingeti si mentineti apasat butonul de pornire pana cand telefonul vibreaza usor.

### Setarea telefonului pe modul hibernare

Pentru setarea modului de hibernare, apasati usor butonul de pornire. Afisajul se va inchide. Pentru a reporni, apasati usor butonul inca o data.



## 1.5 Blocare/deblocare

### Deblocarea telefonului

Glisati pictograma de pe ecran pentru a debloca aparatul.






### Blocarea telefonului

- (1) Apasati Aplicatii > .
- (2) Apasati "Activare" pentru a seta functia de blocare a ecranului
- (3) Apoi apasati  si ecranul se va bloca.

## 1.6 Contacte

"Contact" este agenda ta telefonica in care poti inregistra numele, numerele de telefon, adresele de email si alte informatii. "Contact" se poate conecta cu contul tau de Google sau conturile Corporate in vederea integrarii informatiilor de contact.

### Adaugarea unui Contact



- (1) Apasati Aplicatii > .
- (2) Apasati  > apasati  pentru a adauga un contact nou.
- (3) Alegeti unde doriti sincronizarea noului contact cu contul Google, telefonul, SIM1 sau SIM2.
- (4) Va apare un cadran de adaugare contact nou.
- (5) Apasati fiecare camp pentru a completa datele de contact.
- (6) Apasati "FINALIZARE" pentru a salva.

### NOTA:

**Nu puteti adauga poze la informatiile din contactele stocate pe cartela SIM.**

### Cautarea contactelor

In sectiunea Contacte, puteti proceda astfel pentru cautarea contactelor:



- Apasati  pentru a tasta primele litere din numele contactului cautat. Lista se va filtra pe masura ce tastati literele. Dupa ce ati terminat cautarea, apasati  pentru a reveni la meniul de contacte

## 1.7 Ecranul principal

In ecranul principal, puteti accesa rapid functiile de baza si puteti vizualiza notificari legate de apeluri ratate, nivelul bateriei si statusul conexiunii.


**Ecranul principal implicit:** Functii principale.







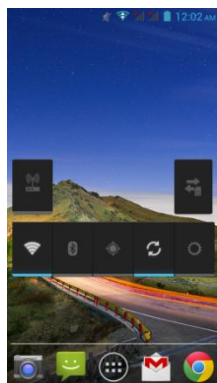


Pictograme	Descriere
	In bara de favorite se pot pastra cele mai importante fisiere si comenzi rapide .
	Apasati pentru a intra in meniul Aplicatii .

Puteti glisa pe ecranul principal de la stanga la dreapta sau invers pentru a-l accesa. Pictogramele aflate in partea de jos a ecranului au diferite functii:

**Ecran principal auto-definit:** Puteti adauga comenzi rapide sau widget-uri.




Pictograme	Functii
	Partajare conexiune sau hotspot active
	Apasati pentru a porni/inchide retea.
	Activare/dezactivare Wi-Fi.
	Activare/dezactivare Bluetooth.
	Activare/dezactivare GPS.
	Activare/dezactivare sincronizare a datelor.
	Apasati pentru ajustarea luminozitatii.








### Pictograme de status

Pictogramele din bara de status arata diferite informatii. Apasati pe bara de status si glisati in jos pentru a vizualiza notificarile sau informatiile de sistem.

Tip	Pictograme	Descriere
Apel		Apel in derulare.
		Apel in asteptare.
		Conversatie pe mod silentios.
		Difuzor activat.
Volum		Vibratie activata.
		Casti cu fir conectate.
		Casti cu microfon cu fir conectate.
Baterie		Baterie incarcata.
		Baterie descarcata.
		Nivel baterie foarte scazut.
		Bateria se incarca.
Retea/conexiuni		Putere semnal maxima. Mai putine bare indica un nivel mai scazut al semnalului. Pictograma din stanga indica semnalul SIM1 (WCDMA+GSM). Pictograma din dreapta indica semnalul SIM2 (GSM).
		GPRS\EDGE\ 3G\ HSDPA in progres. SIM1 suporta retele GPRS\ EDGE\ 3G\ HSDPA.SIM2 suporta retele GPRS\ EDGE.
		Wi-Fi conectat.
		Wi-Fi in progres.
		Retea Wi-Fi activata.
		Mod avion.
		Hotspot Wi-Fi portabil activat.
		Conectare USB si Hotspot portabil Wi-Fi activate.
		GPS pornit.
		Bluetooth pornit.
		Dipozitivul ste conectat la PC prin cablul USB.
	Notificari	
		E-mail nou.
		Gmail nou.
		Alarma.
		Notificare eveniment.


		Depanare USB conectata.
--	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

Tip	Pictograme	Descriere
Notificare		Apel ratat.
		Notificare generala.
		Radio FM pornit.
		Redare cantec.
		Descarcare aplicatie.

## 2. Functiile telefonului si mesaje

### 2.1 Apeluri voce



#### Efectuarea unui apel din ecranul Telefon

- (1) Mergeti in ecranul Telefon.
- (2) Folositi tastatura pentru a introduce numele.
- (3) Apasati  si apoi alegeti SIM1 sau SIM2 pentru a efectua apelul.

#### NOTA:

Apasati  pentru a sterge o cifra. Atingeti si mentineti apasat  pentru a sterge toate cifrele.

#### Efectuarea unui apel din meniul Contacte

- (1) Apasati Aplicatii > .
- (2) Apasati .
- (3) Apasati pe contactul pe care vreti sa il apelati.
- (4) Daca este introdusa si cartela SIM2, pe ecran va aparea o fereastra, si puteti selecta "SIM1" sau "SIM2" pentru a efectua apelul.

#### Apeluri de urgenta

Trebuie sa deblocati aparatul inainte de a putea efectua un apel de urgenta. Formati numarul international de urgenta 112 si alegeti SIM1 sau SIM2 pentru a efectua apelul.

#### Raspunderea la un apel telefonic

Cand primiti un apel:


- telefonul va suna daca volumul este pornit.
- pe ecran va aparea un mesaj de notificare.

#### Incheierea unui apel

Apasati .

### 2.2 Apeluri video





#### Efectuarea unui apel video din ecranul telefon

- (1) Mergeti in ecranul Telefon.
- (2) Folositi tastatura pentru a introduce numarul.
- (3) Apoi apasati  pentru a efectua apelul video.



### 2.2 Crearea si trimiterea unui mesaj text

Exista mai multe moduri de a crea si trimite un mesaj text.

#### In meniul Mesaje

- (1) Apasati Aplicatii > .
- (2) Apasati + pentru a crea un mesaj nou.
- (3) In campul "Catre", introduceti numarul de telefon al destinatarului sau apasati  pentru a-l adauga din contacte.
- (4) Introduceti mesajul in campul "Scriere mesaj".
- (5) Apasati  pentru a trimite mesajul. Puteti selecta SIM1 sau SIM2 (daca SIM2 este introdusa).

#### In ecranul Contacte


- (1) Apasati Aplicatii > .
- (2) Apasati pe un contact pentru afisarea informatiilor despre acesta.
- (3) Apasati pictograma  pentru a scrie mesajul.

- (4) Compuneti mesajul.
- (5) Apasati ➤ pentru a trimite mesajul. Puteti selecta SIM1 sau SIM2 (daca SIM2 este introdusa).

## NOTA:


**Daca iesiti din meniul Mesaje inainte de a trimite mesajul, acesta va fi salvat automat pentru a fi trimis mai tarziu.**

### Tastatura TouchPal

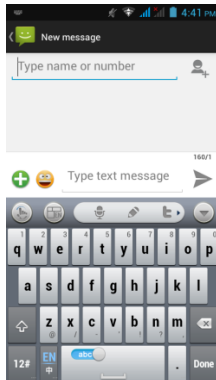

Pictograme	Functii
	Apasati pentru a ascunde tastatura.
	Apasati pentru a activa scrierea cu majuscule.
	Apasati pentru a sterge cuvinte.
	Apasati pentru a trece tastatura de pe o limba pe celalalta.
	Apasati pentru a activa simbolurile si tastatura numerica.
	Apasati pentru a trece la urmatoarea zona de text.

### Tastatura Android

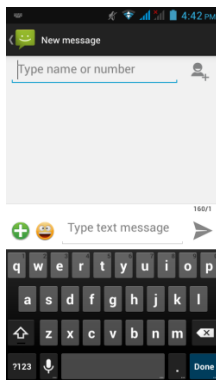

Pictograme	Functii
	Apasati pentru a activa scrierea cu majuscule.
	Apasati pentru a activa simbolurile si tastatura numerica.
	Apasati pentru a activa tastatura vocala.
	Apasati pentru a sterge cuvinte.

## 2.3 Mesaje multimedia

Un mesaj multimedia contine litere, imagini, fisiere video sau audio


### Trimiterea de MMS din meniul Mesaje

- (1) Apasati Aplicatii >
- (2) Apasati + pentru a crea un mesaj nou.
- (3) Introduceti numarul destinatarului in campul "Introducere nume sau numar"
- (4) Apasati pentru a atasa o poza, un videoclip, o inregistrare audio sau o nota din calendar. Mesajul se va transforma automat intr-un MMS.
- (5) In troduceti mesajul cu ajutorul tastaturii de pe ecran in campul "Scriere mesaj text".
- (6) Apasati ➤ pentru a trimite mesajul.


## 3. Wi-Fi & Bluetooth

### 3.1 Wi-Fi

Dispozitivul dumneavoastra se poate conecta la o retea detectata prin Wi-Fi.


- (1) Apasati Aplicatii >  > Wi-Fi.
- (2) Porniti sau opriti retea "Wi-Fi".

#### Conectarea la o retea Wi-Fi

- (1) Apasati "WI-FI" si incepeti sa cautati retelele Wi-Fi disponibile.
- (2) Retelele detectate vor fi afisate mai jos. Apasati pe una dintre ele si apoi apasati "Conectare".
- (3) Daca alegeti o retea nesecurizata, conexiunea se va efectua automat.
- (4) Pentru a va conecta la o retea securizata, vi se va solicita o parola. Introduceti parola si apoi apasati "Conectare".
- (5) Dupa realizarea conectarii, in bara de status va fi afisata pictograma .

#### Adaugarea unei retele Wi-Fi

- (1) Apasati Aplicatii >  > Wi-Fi.
- (2) In ecranul WiFi, apasati Meniu > ADAUGARE RETEA. Pe ecran va aparea o fereastră.

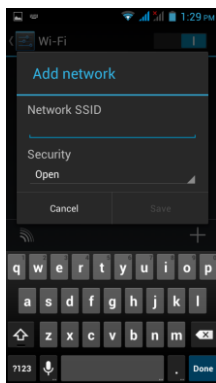


- (3) Urmati instructiunile afisate pe ecran si introduceti informatiile necesare, apoi apasati "Salvare" pentru a memora setarile.

### 3.2 Bluetooth

Bluetooth functioneaza in 3 moduri pe telefonul dumneavoastra:


- **Pornit:** Bluetooth este pornit. Telefonul dumneavoastra detecteaza alte aparate cu Bluetooth, dar nu este vizibil pentru ele.
- **Detectabil:** Bluetooth este pornit, iar telefonul este vizibil pentru alte aparate.
- **Oprit:** Bluetooth este oprit.

#### Pornirea sau oprirea Bluetooth

- (1) Apasati Aplicatii >  > Bluetooth.
- (2) Apasati sau glisati pentru a-l porni.
- (3) Apasati "Bluetooth" pentru afisarea optiunilor.
- (4) Apasati numele aparatului pentru a putea fi detectat de alte dispozitive.

#### Conectarea la echipamente cu Bluetooth

Conexiunea prin Bluetooth cu un alt aparat este numita parteneriat. Este nevoie de asocierea cu un dispozitiv Bluetooth pentru a se realiza schimbul de informatii.

- (1) Apasati Aplicatii >  > Bluetooth.
- (2) Apasati "CAUTARE DISPOZITIVE" pentru a cauta un aparat.
- (3) Dispozitivele cu Bluetooth vor aparea pe ecran. Apasati un dispozitiv pentru a va conecta.
- (4) Incepeti asocierea, introduceti parola, si apoi apasati "OK" pentru finalizarea asocierii.

## 4. Aplicatii Multimedia

### 4.1 Camera

Telefonul este echipat cu o camera de 8.0 megapixeli pentru realizarea de poze sau filme.

#### Functii camera



Pictograma	Functie	Pictograma	Functie
	Efectuare fotografie.		Comutare la modul zambet.
	Inregistrare video.		Afisare blitz
	Mod Normal		Apasati pentru a comuta intre camera frontala si cea de pe spate.
	Mod HDR.		Configurare setari camera.
	Afisare faciala optima.		Afisarea ultimei imagini.
	Mod Panorama.		

#### Realizarea unei poze

- (1) Apasati Aplicatii > . Ecranul va trece automat pe modul peisaj.
- (2) Apasati pentru a face poza.

#### Inregistrarea unui videoclip











- (1) Apasati Aplicatii > .
- (2) Comutati pe modul inregistrare.
- (3) Indreptati telefonul catre subiect.
- (4) Apasati pentru a porni inregistrarea, sau apasati din nou pentru oprire.

### 4.2 Muzica

Trebuie sa va copiatii fisierele audio pe cardul de stocare inainte de a reda muzica. Apasati Aplicatii > Muzica.

- **Ecran de redare:** Afisarea zonei de redare si a comenzilor.



Pictograma	Functie
	Album foto de arta sau animatie
	Zona de afisare a informatiilor audio
	Glisati pentru a merge inainte sau inapoi
	Redare cantec
	Pauza
	Cantecul anterior
	Cantecul urmator
	Apasati pentru a accesa listele de redare
	Pornirea sau oprirea functiei de mixare
	Repetare cantec current/toate cantecele

## 5. Introducere in programele pre-instalate

Pictograme	Programe	Descriere	Pictograme	Programe	Descriere
	<b>Best Choice</b>	Functionalitate si software optime.		<b>Browser</b>	Navigare web si descarcare fisiere de pe Internet.
	<b>Calculator</b>	Realizarea de calcule aritmetice, ca adunare, scadere, inmultire, impartire, etc.		<b>Calendar</b>	Crearea si programarea de intalniri si orare.
	<b>Camera</b>	Surprinderea de imagini statice.		<b>Chrome</b>	Browserul Google
	<b>Ceas</b>	Setare alarma.		<b>Contacte</b>	Pastrarea numelor, a numerelor, a adreselor de e-mail si a altor informatii.
	<b>Descarcari</b>	Vizualizarea fisierelor descarcate		<b>Dropbox</b>	Partajarea fotografiilor, a documentelor sau a filmelor.
	<b>YouTube</b>	Serviciu online de streaming video care va permite sa vizualizati, sa cautati si sa incarcati videoclipuri.		<b>Email</b>	Trimiterea si primirea de mesaje e-mail.
	<b>File Manager</b>	Administrarea folderelor.		<b>Radio FM</b>	Redare muzica/stiri pe radio FM.
	<b>Galerie</b>	Vizualizarea si editarea fotografiilor si a filmelor.		<b>Gmail</b>	Serviciul de e-mail de la Google.
	<b>Cautare Google</b>	Serviciul de cautare de la Google.		<b>Setari Google</b>	Comenzi rapide pentru setarile Google+, Harti & Latitudine, Localizare, Cautare si Anunturi.
	<b>Google+</b>	Puteti verifica actualizarile prietenilor si posta actualizari personale.		<b>Hangouts</b>	Programul de mesagerie instant de la Google.
	<b>Kingsoft Office</b>	Software Office.		<b>Locale</b>	Cautati locuri de interes aflate in vecinatatea dumneavoastra.
	<b>Harti</b>	Serviciul de		<b>Mesaje</b>	Trimiterea si



		harti de la Google			primirea tuturor tipurilor de mesaje.
	<b>Muzica</b>	Redarea si administrarea fisierelor audio de pe telefonul dumneavoastra.		<b>Navigatie</b>	Asistenta pentru ajungerea la destinatie.
	<b>Stiri &amp; Vreme</b>	Serviciul de stiri si vreme de la Google.		<b>Telefon</b>	Efectuarea si primirea de apeluri telefonice.
	<b>Play Books</b>	Magazin de e-book-uri Google.		<b>Jocuri</b>	Centrul de jocuri Google.
	<b>Play Store</b>	Gasiti aplicatii si jocuri pe care le puteti descarca si instala pe telefon.		<b>Inregistrare sunete</b>	Inregistrarea unei note vocale.
	<b>Actualizare sistem</b>	Verificarea informatiilor de actualizare de sistem.		<b>Tastatura Touchpal</b>	Setarea tastaturii Touchpal.
	<b>Video Player</b>	Redare videoclipuri.		<b>Drive</b>	Stocarea fisierelor cu Google Docs.
	<b>Blocare ecran</b>	Blocarea telefonului printr-o atingere.		<b>Poze</b>	Serviciul de editare a pozelor de la Google.


Pictograme	Programe	Descriere	Pictograme	Programe	Descriere
	<b>Play magazine</b>	Serviciul de stiri si reviste Google.		<b>Redare muzica</b>	Ascultarea colectiei muzicale oriunde va aflati.
	<b>SIM Toolkit</b>	Managementul cartelei SIM.		<b>Cautare vocala</b>	Permite cautarea prin comenzi vocale.
	<b>Wireless Input Device</b>	Transformarea echipamentului Android intr-un dispozitiv wireless.		<b>Battery Doctor</b>	Cresterea semnificativa de durata de viata a bateriei
	<b>Clean Master</b>	Curatarea memoriei cache, a fisierelor reziduale si dezinstalarea aplicatiilor.		<b>Photo Grid</b>	Crearea de montaje foto artistice.

## 6. Administrarea telefonului


### 6.1 Protejarea telefonului

Va puteti proteja telefonul impotriva accesului utilizatorilor neautorizati in mai multe moduri.

#### Setare protectie prin cod PIN



- (1) Apasati Aplicatii >  > Securitate > Blocare ecran > PIN.
- (2) Introduceti codul PIN si apasati "Continuare". Confirmati parola si apasati "OK".
- (3) Daca doriti sa dezactivati blocarea ecranului, apasati Aplicatii > Setari > APPS > Securitate > Blocare ecran. Confirmati codul PIN si apasati "Continuare". Apasati "Niciunul" pentru dezactivare.

#### Setare protectie prin parola

- (1) Apasati Aplicatii >  > Securitate > Blocare ecran > PIN.
- (2) Introduceti parola si apasati "Continuare". Confirmati parola si apasati "OK".
- (3) Daca doriti sa dezactivati blocarea ecranului, apasati Aplicatii > Setari > APPS > Securitate > Blocare ecran. Confirmati parola si apasati "Continuare". Apasati "Niciunul" pentru dezactivare.



#### Configurare sablon de deblocare

Va puteti securiza datele prin blocarea ecranului si folosirea unui model de deblocare de fiecare data cand telefonul este pornit sau dupa ce iese din starea de hibernare (ecranul este inchis).

- (1) Apasati Aplicatii >  > Securitate > Blocare ecran > Sablon.
- (2) Desenati modelul de deblocare prin conectarea a minim 4 puncte. Apoi apasati "Continuare".
- (3) Desenati din nou modelul de deblocari, apoi apasati "Confirmare".
- (4) Daca doriti sa dezactivati aceasta functie, apasati Aplicatii >  > Setari > Securitate > Blocare ecran. Confirmati modelul salvat, apoi apasati "Niciunul" daca doriti sa il dezactivati.



#### Setare deblocare faciala

Puteti folosi functia de recunoastere a fetei pentru deblocarea telefonului.

- (1) Apasati Aplicatii >  > Securitate > Blocare ecran > Deblocare faciala.
- (2) Apasati Setare > Continuare.
- (3) Tineti telefonul in fata dumneavoastra pana cand imaginea este capturata, apoi apasati Continuare.
- (4) Setati un sablon sau un PIN ca parola de deblocare de rezerva.
- (5) Daca doriti sa dezactivati aceasta functie, apasati Aplicatii >  > Setari > Securitate > Blocare ecran. Confirmati modelul salvat, apoi apasati "Niciunul" daca doriti sa il dezactivati.


#### Setare deblocare vocala

Puteti folosi comenzi vocale pentru deblocarea telefonului.

- (1) Apasati Aplicatii >  > Securitate > Blocare ecran > Deblocare vocala.
- (2) Apasati comanda de deblocare.
- (3) Pronuntati o comanda de 2-8 silabe, pe care o repetati de 3-6 ori.
- (4) Apasati butonul de inregistrare si rostiti comanda vocala.
- (5) Setati Sablonul ca deblocare de rezerva.
- (6) Daca doriti sa dezactivati aceasta functie, apasati Aplicatii >  > Setari > Securitate > Deblocare vocala. Confirmati modelul salvat, apoi apasati "Niciunul" daca doriti sa il dezactivati.


#### Activarea codului PIN pe cartela SIM

Cand PIN-ul este activat, vi se va cere sa introduceti codul inainte de a putea folosi telefonul.

- (1) Apasati Aplicatii >  > Securitate > Setare blocare cartela SIM.
- (2) Apasati "SIM1" sau "SIM2" (daca SIM2 este introdusa).
- (3) Bifati "Blocare cartela SIM". Introduceti PIN-ul si apoi apasati "OK".

## 6.2 Backup si resetarea telefonului

Cu Clean Boot, va puteti reseta telefonul la configuratia din fabrica. Cand resetati telefonul, datele din acesta se vor pierde.

- (1) Apasati Aplicatii >  > Setari > Backup & resetare.
- (2) Apasati Revenire la setarile din fabrica > Resetare telefon > Stergere totala pentru a reseta telefonul.

### NOTA:

**Inainte de a reseta telefonul, faceti copii de rezerva pentru toate datele dumneavoastra.**

## 7. Specificatii

<b>Informatii sistem</b>	
Platforma	Android 4.2
Procesor	1.3GHz Quad Core
Memorie	ROM 8GB/ RAM 1GB
<b>Ecran</b>	
Marime	6"
Rezolutie	1280 x 720 pixeli
<b>Marime</b>	
Dimensiuni	168 x 83 x 8.5 mm (L x W x H)
Greutate	190 grame cu baterie
<b>Putere</b>	
Baterie	Li-ion pack 3000 mAh
Adaptor de alimentare	100-240V, 50/60Hz, 0.2A max.
Iesire DC	5V, 1A
Durata in mod asteptare	Pana la 255 ore (poate varia în functie de disponibilitatea retelelor locale si de modul de utilizare.)
Durata convorbiri	Pana la 12 ore (poate varia în functie de disponibilitatea retelelor locale si de modul de utilizare.)
<b>Banda &amp; Standard Radio</b>	
GSM/GPRS/EDGE	850/ 900/ 1800/1900 MHz
WCDMA/HSDPA	900/ 2100 MHz
<b>Conectivitate</b>	
GPS	GPS, AGPS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
USB	Micro USB
Audio Jack	audio jack stereo 3.5 mm
<b>Camera digitala</b>	
Camera spate	Camera color de 8.0MP cu AF si inregistrare video
Camera frontala	2MP
<b>Memorie externa</b>	
Card memorie	Micro SD pana la 32GB
<b>Temperatura</b>	
In operare	0°C pana la 40°C
<b>Slot cartela SIM</b>	
Dual SIM.	

### NOTA:

1. Specificatiile se pot modifica fara o notificare prealabila. De asemenea, acestea pot varia in functie de regiune.
2. Intreruperea de date, erorile neasteptate in functionarea procesorului si consumul mare de energie ar putea fi cauzate de unele aplicatii instalate pe acest telefon Android. Va sugeram sa incercati să stergeti aceste aplicatii din aparat pentru a preveni orice situatie anormala si pentru a economisi energie.

Daca acest document sufera modificari, descarcati ultima versiune de pe site-ul oficial GSmart.  
[www.gigabytecm.com](http://www.gigabytecm.com)

GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.



Pentru asistenta suplimentara, vizitati pagina de serviciu clienti:  
<http://ggts.gigabyte.com.tw/MobileSupportForm.asp>

**GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.**

B2, Nr. 207, Sec. 3, Pai-Hsin Road,  
Hsin-Tien Dist., New Taipei City 231, Taiwan  
+886-2-89132220  
www.gigabytecm.com

Distribuitor autorizat:

**ASBIS Romania SRL**

Splaiul Independentei 319, SEMA PARC, Ob. 5, Etaj 2  
Sector 6, Bucuresti 062650  
Romania  
Tel. 021 337 1096/97/98/99  
Fax: 021 337 1091  
Email: sales@asbis.ro  
www.asbis.ro

Service asigurat de:

**VSP DATA RO SRL**

Str. Lapusului nr. 5A, et.3, birou 5  
Baia Mare 430053, jud. Maramures  
Tel.0262/224046  
gsmervice@vspdata.ro  
www.vspdata.ro