

**Grand S Flex**

**Manual de utilizare**

Multumim ca ati ales acest dispozitiv mobil ZTE. Pentru a-l pastra in cele mai bune conditii, va rugam sa cititi manualul si sa il pastrati.

### **Drepturi de autor**

**Drepturi de autor © 2013 ZTE Corporation**

### **Toate drepturile rezervate**

Nicio parte a acestui manual nu poate fi citata, reprodusa, tradusa sau folosita in orice forma sau prin orice mijloace, electronice sau mecanice, inclusiv prin fotocopiere sau microfilm, fara permisiunea scrisa din partea ZTE Corporation.

### **Mentiune**

ZTE Corporation isi rezerva dreptul de a face modificari asupra erorilor de printare sau a specificatiilor actualizate, fara o instiintare prealabila. Manualul a fost conceput cu cea mai mare grija pentru a se asigura acuratetea continutului sau. Cu toate acestea, toate declaratiile, informatiile si recomandările cuprinse in manual, fie ele exprimate sau implicite, nu constituie o garantie de niciun fel. Consultati capitolul [Pentru Siguranta dumneavoastra](#) ca sa va asigurati ca folositi telefonul in mod corespunzator si in conditii de siguranta.

Oferim self-service pentru clientii nostri de dispozitive inteligente. Vizitati pagina oficiala ZTE ([www.ztedevice.com](http://www.ztedevice.com)) pentru mai multe informatii legate de acest serviciu si de modelele acceptate. Informatiile de pe site au prioritate.

### **Precizari necesare**

ZTE Corporation declina expres orice responsabilitate pentru greselile si daunele cauzate de modificari neautorizate asupra software-ului.

Imaginile si capturile de ecran din acest manual pot diferi fata de produsul real. Continutul acestui manual poate diferi fata de produsul sau software-ul real.

### **Marci inregistrate**

ZTE si logo-urile ZTE sunt marci inregistrate ale ZTE Corporation. Google si Android sunt marci inregistrate ale Google, Inc. Marca inregistrata *Bluetooth* si logo-urile acesteia apartin Bluetooth SIG, Inc. Folosirea acestor marci de catre ZTE Corporation este efectuata sub licenta.

Produs sub licenta Dolby Laboratories. Dolby si simbolul dublu-D sunt marci inregistrate ale Dolby Laboratories. Alte marci comerciale si denumiri folosite apartin de asemenea proprietarilor marilor respective.

Versiune nr. :R1.0

Editie: 2013.2.7

<b>Continut</b>	<b>Pag.</b>
<b>Notiuni de baza</b>	8
Cunoasterea telefonului	
Cunoasterea tastelor	
Instalarea cartei micro-SIM	
Incarcarea bateriei.	
Pornirea/oprirea.	
Restartarea telefonului.	
Setari initiale.	
Blocarea/deblocarea ecranului si a tastelor.	
Folosirea ecranului tactil.	
Cunoasterea meniului principal.	
<b>Personalizare.</b>	14
Schimbarea limbii.	
Setarea datei si a orei.	
Schimbarea tonului de apel si a sunetului de notificare.	
Pornirea/oprirea sunetelor la atingere.	
Ajustarea volumului.	
Trecerea pe modul silentios.	
Pornirea efectelor de sunet Dolby.	
Aplicarea de noi imagini de fundal.	
Schimbarea luminozitatii ecranului.	
Protejarea telefonului prin blocarea ecranului.	
Protejarea telefonului prin criptare.	
<b>Cunostiinte de baza.</b>	18
Monitorizarea statusului telefonului.	
Administrarea notificarilor.	
Administrare widgets si comenzi rapide.	
Organizarea de foldere.	
Rearanjearea barei Favorite.	
Introducerea de text	
Editarea de text	
Deschiderea si schimbarea aplicatiilor	
<b>Conectarea la retele si dispozitive.</b>	25
Conectarea la retele mobile.	
Conectarea la Wi-Fi.	
Utilizarea Wi-Fi Direct.	
Conectarea la dispozitive cu Bluetooth.	
Conectarea la computer prin USB.	
Partajarea conexiunii mobile de date.	
Conectarea la retele virtuale private.	
<b>Apeluri telefonice.</b>	33
Efectuarea si terminarea apelurilor.	
Preluarea sau respingerea apelurilor.	
Jurnalul de apeluri.	

Apelarea contactelor.	
Verificarea mesageriei vocale.	
Folosirea optiunilor in timpul unui apel.	
Gestionarea apelurilor multiple.	
Ajustarea setarilor de apel.	
<b>Contacte.</b>	40
Verificarea detaliilor contactelor.	
Adaugarea unui Contact nou.	
Setarea profilului personal.	
Importul, exportul si partajarea contactelor.	
Contacte favorite.	
Grupuri.	
Cautarea unui contact.	
Editarea contactelor.	
<b>Conturi.</b>	45
Adaugarea sau stergerea de conturi.	
Configurarea sincronizarii conturilor.	
<b>Email.</b>	47
Setarea primului cont de email.	
Verificarea email-urilor.	
Raspunderea la un email.	
Scrierea si trimiterea unui email.	
Adaugarea unei semnaturi la email.	
Adaugarea si editarea de conturi de email.	
Schimbarea setarilor generale ale email-ului.	
<b>Gmail™.</b>	50
Deschiderea casutei de Gmail.	
Comutarea conturilor.	
Scrierea si trimiterea unui mesaj.	
Adaugarea semnaturii la mesajele Gmail.	
Raspunsul sau redirectionarea unui mesaj.	
Lucrul cu fisierele atasate primite.	
Cautarea mesajelor.	
Folosirea etichetelor.	
Schimbarea setarilor Gmail.	
<b>Mesaje.</b>	53
Deschiderea ecranului de mesaje.	
Trimiterea unui mesaj text.	
Trimiterea unui mesaj multimedia.	
Raspunsul la un mesaj.	
Directionarea unui mesaj.	
Vizualizarea detaliilor unui mesaj.	
Stergerea mesajelor sau conversatiilor.	
Schimbarea setarilor mesajelor.	
<b>Calendar.</b>	55
Vizualizarea calendarelor si a evenimentelor.	

Creearea unui eveniment.	
Editarea, partajarea sau stergerea unui eveniment.	
Schimbarea setarilor calendarului.	
<b>Google+.</b>	57
Organizarea contactelor.	
Obtinerea de actualizari.	
Mesageria instant cu Contactele.	
Verificarea fotografiilor.	
Verificarea si administrarea profilului personal.	
Alte functii.	
<b>Browser.</b>	59
Deschiderea browser-ului.	
Lucrul cu o pagina deschisa.	
Folosirea mai multor ferestre ale browser-ului.	
Descarcarea fisierelor.	
Folosirea Favoritelor.	
Vizualizarea istoricului de navigare.	
Schimbarea setarilor browser-ului.	
<b>Harti.</b>	63
Activarea serviciilor de localizare.	
Gasirea pozitiei.	
Cautarea unui loc.	
Obtinerea de indrumari catre destinatie.	
Cautare Locale.	
<b>Google Now si cautare vocala</b>	65
Cautarea prin text	
Cautarea prin voce	
Schimbarea setarilor de cautare	
<b>Camera</b>	66
Realizarea unei fotografii	
Personalizarea setarilor camerei	
Inregistrarea unui videoclip	
Personalizarea setarilor camerei video	
<b>Galerie</b>	70
Deschidere galerie	
Lucrul cu albume	
Lucrul cu poze	
Lucrul cu videoclipuri	
<b>Muzica</b>	73
Copierea fisierelor muzicale in telefon	
Vizualizarea Colectiei Muzicale	
Redare muzica	
Administrare liste	
<b>Redare muzica</b>	77
<b>Video player</b>	80
Deschidere colectie video	

Redarea si controlul videoclipurilor	
Administrarea fisierelor video	
<b>Radio FM</b>	82
Scanarea si salvarea posturilor	
Ascultarea Radio FM	
Salvarea altor posturi de radio	
Inregistrarea programelor radio	
Alte optiuni si setari	
<b>Inregistrator de sunet</b>	84
Inregistrarea unei note vocale	
Redarea unei note vocale	
<b>Alte aplicatii</b>	85
Alarma	
Backup si restaurare	
Calculator	
Chrome	
Descarcari	
Administrare fisiere	
Partajare totala	
Kingsoft Office	
Mi-POP	
Stiri si vreme	
NotePad	
Task Manager	
Cronometru	
Timpul in lume	
Youtube	
<b>Play Store</b>	89
Navigarea si cautarea aplicatiilor	
Descarcarea si instalarea aplicatiilor	
Gestionarea descarcarilor	
<b>Setari</b>	91
Setari generale	
Wireless si retele	
Dispozitiv	
Personal	
Conturi	
Sistem	
<b>Actualizare software telefon</b>	97
<b>Rezolvarea problemelor</b>	97
<b>Pentru siguranta dumneavoastra</b>	100
Masuri generale	
Expunerea la unde de frecventa radio	
Apropierea de corp in timpul operarii	
Manipulare produs	
Siguranta electrica	

Interferente radio	
Medii cu risc de explozie	
<b>Declaratie de conformitate RoHS</b>	108
<b>Reciclarea aparatelor vechi</b>	108
<b>DECLARATIE DE CONFORMITATE EC</b>	109

# Notiuni de baza

## Cunoasterea telefonului





## Cunoasterea tastelor


Tasta	Funcție
Butonul de pornire	· Apasati si mentineti pentru pornire, oprire, restartare, selectarea modurilor telefonului sau pentru pornirea/oprirea modului avion.
	· Apasati si mentineti apasat timp de aproximativ 8 secunde pentru restartarea telefonului.
	· Apasati pentru a bloca sau debloca ecranul.
Tasta Acasa	· Apasati pentru a reveni la ecranul principal.
	· Atingeti si mentineti apasat cand ecranul nu este blocat pentru a deschide Cautare Google.
Tasta Meniu	· Apasati pentru optiuni ale ecranului curent.
	· Atingeti si mentineti apasat pentru vizualizarea aplicatiilor recent folosite.
Tasta Inapoi	Apasati pentru revenirea la ecranul anterior.
Tasta Volum	Atingeti si mentineti apasat pentru ajustarea volumului.

## Instalarea cartelei micro-SIM

1. Introduceti capatul unui mic clip de hartie sau un alt instrument in gaura de langa slotul cartelei micro-SIM.



2. Scoateti tava cartelei micro-SIM si introduceti cartela ca in poza de mai jos. Apoi introduceti tava la loc cu grija.

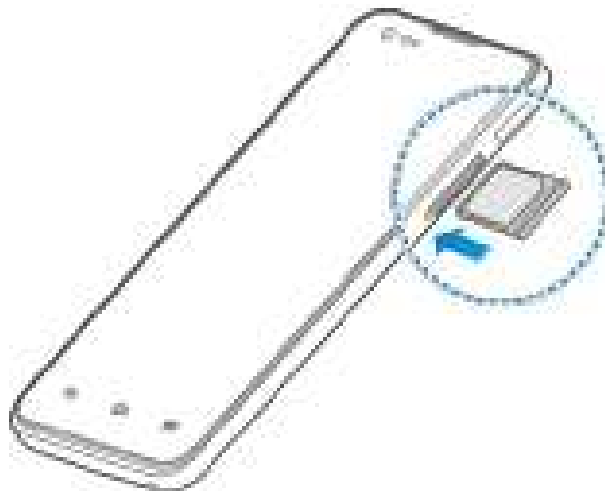

## Incarcarea bateriei


Daca bateria este descarcata, pe ecran va aparea un mesaj. In timpul incarcarii telefonului, pe ecran se va afisa nivelul exact al bateriei ori de cate ori veti activa telefonul.

**AVERTISMENT!** Folositi numai incarcatoare si cabluri aprobate de ZTE. Folosirea accesoriilor neautorizate ar putea deteriora telefonul sau poate provoca explozia bateriei.

**ATENTIE:** nu schimbati singur bateria reincarcabila a telefonului. Aceasta poate fi schimbata doar de catre ZTE sau un furnizor de servicii autorizat de ZTE.

1. Conectati adaptorul la mufa de incarcare. Asigurati-va ca adaptorul este introdus corect. Nu fortati introducerea in mufa.



2. Conectati incarcatorul la o priza de perete AC standard. Daca telefonul este pornit, veti vedea pe bara de status pictograma  .
3. Deconectati incarcatorul cand bateria este incarcata la maxim.

## Pornirea/oprirea



- Apasati si mentineti apasat **Butonul Pornire** pentru a porni telefonul.
- Pentru oprire, apasati si mentineti apasat **Butonul Pornire** pentru a deschide meniul de optiuni. Apasati Oprire si apoi OK.

## Restartarea telefonului

Daca ecranul se blocheaza sau dureaza prea mult pana raspunde la comenzi, incercati sa apasati si sa mentineti apasat circa 8 secunde **Butonul Pornire** pentru a restarta telefonul.

## Configurarea initiala

Cand porniti pentru prima data telefonul dupa ce il cumparati sau dupa revenirea la starea din fabrica (a se vedea [Setari-Personal-Backup-Restare](#)), trebuie sa efectuati niste setari inainte de a-l utiliza.

1. Apasati pe campul de limba pentru a selecta limba dorita, apoi apasati **Start**.
2. Daca aveti un cont Google sau Gmail, apasati **Da** pentru a va loga. Apasati **Nu** daca doriti sa va faceti un cont nou. Puteti selecta **Nu acum** ca sa va faceti un cont mai tarziu.
3. Configurati optiunile de localizare Google.
4. Introduceti-va numele, pe care telefonul il foloseste pentru personalizarea unor aplicatii, si apasati .
5. Vi se va cere sa acceptati termenii Google. Apasati  pentru a continua.
6. Apasati Finalizare.

**NOTA:** daca micro-SIM-ul nu este instalat, telefonul va va cere sa va conectati la o retea Wi-Fi inainte de a va solicita sa va conectati la un cont Google.

## Blocarea/deblocarea ecranului si a tastelor


Telefonul dumneavoastra va permite sa blocati rapid ecranul si tastele (telefonul intra in modul hibernare) cand nu este folosit, si sa le deblocati atunci cand aveti nevoie.

### Blocarea ecranului si tastelor:

Pentru blocarea rapida a ecranului si a tastelor, apasati butonul de pornire.

NOTA: pentru a economisi energia bateriei, telefonul isi inchide automat ecranul dupa o anumita perioada, daca nu il folositi. Veti putea primi in continuare mesaje sau apeluri chiar daca ecranul este inchis.

### Deblocarea ecranului si tastelor:

1. Apasati butonul de pornire pentru a porni ecranul.
2. Apasati si mentineti apasata pictograma  aflata in centrul ecranului.

NOTA: daca ati setat un model de deblocare, deblocare faciala, PIN sau parola pentru telefonul dumneavoastra (a se vedea capitolul [Personalizare-Protejarea telefonului prin blocarea ecranului](#)), va trebui sa folositi metodele de mai sus pentru a-l debloca.

## Folosirea ecranului tactil

Ecranul tactil al telefonului va permite sa il controlati printr-o mare varietate de atingeri.

- Atingere

Cand doriti sa tastati cu ajutorul tastaturii de pe ecran, sa selectati elemente de pe ecran, ca aplicatii sau pictograme de setari, sa apasati butoane de pe ecran, este suficient sa le atingeti cu degetul.

- Atingere si mentinere

Pentru a deschide lista de optiuni disponibile pentru un element (de exemplu un mesaj sau un link de pe o pagina Web), atingeti-l si mentineti apasat.

- Glisare

Glisarea inseamna trecerea rapida cu degetul pe ecran, orizontal sau vertical.

- Tragere

Pentru a trage elementele, apasati si mentineti apasat inainte de a incepe sa miscati degetul. In timp ce trageti, nu dati drumul elementului respectiv pana cand nu ati ajuns in pozitia dorita.

- Marire/micsorare

In unele aplicatii (cum ar fi Harti, Browser sau Galerie), puteti mari sau micsora imaginea prin plasarea a doua degete pe ecran si aducandu-le unul langa altul (pentru micsorare) sau indepartandu-le (pentru marire).

- Rotirea ecranului

Pentru majoritatea ecranelor, orientarea de la modul portret la peisaj se face prin intoarcerea telefonului.

## Cunoasterea ecranului principal

Ecranul principal este punctul de start pentru aplicatiile, functiile si meniul telefonului. Va puteti personaliza ecranul principal prin adaugarea de pictograme de aplicatii, comenzi rapide, fisiere, widgets, si altele. Ecranul principal este extins fata de ecranul initial – glisati catre stanga sau dreapta pentru a vizualiza si alte ecrane.



### Ecrane principale suplimentare

Ecranul principal este extins fata de ecranul initial – glisati catre stanga sau dreapta pentru a vizualiza si alte ecrane.

## Personalizare

### Schimbarea limbii de sistem

1. Apasati **tasta Acasa > Meniu > Setari sistem > Limba&tastatura > Limba.**
2. Selectati limba dorita.

### Setarea datei si a orei

1. Apasati **tasta Acasa > Meniu > Setari sistem > Data si ora**
2. Debifati **Data si ora Automate** si **Fus orar automat** daca doriti sa setati singur data, ora si fusul orar.
3. Setati data, ora, fusul orar si formatul data/ora.

### Schimbarea tonului de apel si a sunetului de notificare

Puteti seta rapid tonul de apel implicit pentru apelurile primite si sunetul de notificare.

1. Apasati **tasta Acasa > Meniu > Setari sistem > Sunet.**
2. Apasati **Ton de apel telefon** sau **Notificare implicita.**
3. Parcurgeti lista de tonuri de apel si selectati-l pe cel dorit.
4. Apasati OK.

SFAT: verificati capitolul *Persoane – Editare contacte – Setare ton de apel pentru un Contact* pentru a afla cum sa asociati un anume contact cu un ton de apel special.

### Pornirea/oprirea sunetelor la atingere

1. Apasati **tasta Acasa > Meniu > Setari sistem > Sunet.**
2. Bifati sau debifati **Sunete la atingere.**






### Ajustarea volumului

1. Apasati **tasta Acasa > Meniu > Setari sistem > Sunet > Volume.**
2. Glisati pe bara pentru a ajusta volumul pentru fiecare tip de fisier audio.
3. Apasati OK pentru salvare.

SFAT: puteti ajusta volumul media cand o aplicatie media este in uz prin apasarea tastei Volum. Daca nici o aplicatie media nu este activa, apasati tasta pentru a regla volumul tonului de apel (sau volumul receptorului in timpul unui apel).

### Trecerea la modul silentios

Va puteti seta telefonul pe modul silentios folosind una dintre urmatoarele metode.

- Apasati si mentineti apasat tasta Pornire si apoi apasati  pentru a activa modul silentios, apasati  pentru activarea modului silentios cu vibratii, sau apasati  pentru dezactivarea modului silentios.
- Tineti apasata partea de jos a tastei Volum cand nu este activa nicio aplicatie media. Cand pictograma  apare pe bara de status, telefonul este setat pe modul silentios cu vibratii. Cand in bara de status apare pictograma , telefonul se afla in modul silentios.
- Apasati **tasta Acasa > Meniu > Setari sistem > Sunet > Mod silentios**, si apasati **Vibratii** sau **Silentios**.

## Pornirea efectelor de sunet Dolby

Puteti activa Dolby Digital Plus pentru a va bucura de un efect de sunet mai bun in timp ce vizionati videoclipuri sau ascultati muzica pe telefonul dumneavoastra.

1. Apasati **tasta Acasa > Meniu > Setari sistem > Sunet > Profil**.
2. Apasati  pentru a porni sau opri Dolby Digital Plus si pentru a alege un efect.

NOTA: Puteti de asemenea sa apasati **Lansare Aplicatie** pentru a deschide aplicatia Dolby si a modifica optiunile detaliate pentru fiecare tip de efect de sunet.

## Aplicarea de noi imagini de fundal

Puteti seta imaginea de fundal pentru ecranul principal sau ecranul de blocare.

1. Apasati tasta Acasa > Meniu > Imagine de fundal.
2. Apasati Acasa sau Ecran de blocare.
3. Selectati o imagine de fundal din Galerie, Imagini de fundal Live sau Imagini de fundal si alegeti imaginea sau animatia pe care doriti sa o folositi. E posibil ca pentru imaginile din Galerie sa fie nevoie de decupare.
4. Pentru imaginile din Galerie, ajustati suprafata pe care doriti sa o folositi si apasati OK; pentru Imagini de fundal Live sau Imagini de fundal, apasati Setare imagine de fundal.


NOTA: Imaginile de fundal Live nu sunt disponibile pentru ecranul de blocare.

## Schimbarea luminozitatii ecranului

1. Apasati Acasa > Meniu > Setari sistem > Ecran > Luminozitate.
2. Bifati Luminozitate automata pentru ca telefonul sa isi ajusteze singur luminozitatea, sau debifati daca doriti sa o ajustati manual.
3. Apasati OK.

## Protejarea telefonului prin blocarea ecranului

Va puteti proteja telefonul blocandu-i ecranul. Cand aceasta functie este activata, este nevoie sa desenati un model sau sa introduceti un cod PIN sau o parola pentru a debloca ecranul si tastele telefonului.

1. Apasati tasta Acasa > Meniu > Setari sistem > Securitate.
2. Apasati Blocare ecran.
3. Apasati optiunea dorita: Niciuna, Apasare lunga, Deblocare faciala, Model, PIN sau Parola.
  - Apasati Niciuna pentru dezactivarea blocarii ecranului.
  - Selectati optiunea Apasare lunga pentru a activa blocarea ecranului si a permite deblocarea acestuia prin "atingere si mentinere". Puteti debloca ecranul prin atingerea si mentinerea degetului pe pictograma .
  - Apasati Deblocare faciala pentru a permite telefonului sa va fotografieze chipul si sa setati un model de deblocare sau un PIN. Puteti debloca ecranul privind catre camera frontala sau sa folositi PIN-ul sau modelul de deblocare in cazul in care deblocarea faciala nu functioneaza.
  - Apasati Model pentru a crea un model pe care il veti desena ca sa deblocati ecranul. Prima data cand veti proceda astfel, veti fi ghidat de un scurt tutorial care va apare pe ecran. Apoi vi se va cere sa desenati si sa redesenati modelul de deblocare.
  - Apasati PIN sau Parola pentru a seta un cod numeric sau o parola pe care sa le introduceti pentru a debloca ecranul.

**IMPORTANT:** daca uitati modelul de deblocare ales, incercati introducerea de cinci ori si apasati Model uitat? pentru a va conecta la contul dumneavoastra Google, in scopul resetarii blocarii de ecran. Vetii avea nevoie de o conexiune activa de Internet. Puteti de asemenea sa actualizati software-ul telefonului. A se vedea [Actualizarea Software-ului Telefonului](#).

## Protejarea telefonului prin criptare

Puteti cripta toate datele de pe telefonul dumneavoastra: conturi Google, informatii ale aplicatiilor, muzica si alte fisiere media, informatii descarcate, etc. Daca faceti asta, trebuie sa introduceti un cod numeric PIN sau o parola de fiecare data cand porniti telefonul.

**AVERTISMENT!** Criptarea este ireversibila. Singura modalitate de a decripta un telefon este revenirea la setarile din fabrica, care va sterge toate datele din telefon.

Criptarea inseamna o protectie suplimentara in cazul in care telefonul dumneavoastra este furat, si poate fi o actiune solicitata si recomandata in unele organizatii. Consultati administratorul dumneavoastra de sistem inainte de a o porni. In multe cazuri, parola sau PIN-ul setate pentru criptare sunt controlate de administratorul de sistem.

Inainte de a porni criptarea, executati actiunile de mai jos:

1. Setati un PIN sau o parola de deblocare.
2. Incarcati bateria.



3. Pastrati telefonul conectat la incarcator.
4. Luati in calcul 1 ora sau mai mult pentru procesul de criptare: nu trebuie sa intrerupeti actiunea ca sa nu pierdeti o parte sau toate datele din telefon.

Cand sunteti pregatit sa porniti criptarea:

1. Apasati tasta Acasa > Meniu > Setari sistem > Securitate >Criptare telefon.
2. Cititi cu atentie informatiile despre criptare.  
Butonul Criptare telefon va aparea estompat daca bateria nu este incarcata sau daca telefonul nu este conectat la alimentator.  
Daca va razganditi cu privire la criptarea telefonului, apasati tasta Inapoi.
3. Apasati Criptare Telefon.
4. Introduceti PIN-ul sau parola de blocare a ecranului si apasati Urmatorul.
5. Apasati din nou Criptare telefon.

Procesul de criptare va incepe si progresul acestuia va fi afisat pe ecran. Criptarea poate dura o ora sau mai mult, timp in care telefonul dumneavoastra se poate restarta de cateva ori.






















Cand criptarea este completa, vi se va cere sa introduceti PIN-ul sau parola.

De asemenea, va trebui sa introduceti PIN-ul sau parola de fiecare data cand veti porni telefonul.

## Cunostiinte de baza

### Monitorizarea statusului telefonului




















Bara de status aflata in partea de sus a ecranului principal afiseaza pe partea dreapta pictograme de status. Iata mai jos cateva dintre ele.

	GPRS conectat		Lipsa semnal
	Edge conectat		Putere semnal
	3G conectat		Retea mobila de date pornita
	HSPA conectat		Ton de apel oprit
	Mod avion		Mod vibratii
	Baterie descarcata		Bluetooth pornit
	Nivel scazut baterie		Conectat la o retea Wi-Fi
	Baterie partial descarcata		Wi-Fi in uz
	Baterie incarcata		Casti conectate prin fir
	Baterie in curs de incarcare		Setare alarma
	Cartela micro-SIM neinstalata		

### Administrare notificari

#### Pictograme de notificare

Bara de status aflata in partea de sus a ecranului principal afiseaza pe partea stanga pictograme de notificare. Iata mai jos cateva dintre ele.

	SMS nou		Eveniment
	MMS nou		Apel in asteptare
	Email nou		Retea Wi-Fi noua detectata
	Mesaj Gmail nou		Descarcare date
	Problema la trimiterea SMS/MMS		Trimitere date
	Apel ratat		Partajare USB pornita
	Apel in derulare		Hotspot portabil Wi-Fi pornit
	USB conectat		GPS pornit
	Cantec in derulare		Actualizari disponibile sau aplicatii instalate
	Pregatire card SD intern		


## Deschiderea/inchiderea panelului de notificare


Notificarile arata sosirea de noi mesaje, evenimente din calendar, alarme, ca si evenimente in desfasurare, cum ar fi de exemplu configurarea telefonului ca hotspot Wi-Fi. Puteti deschide panelul de notificari pentru a vizualiza detaliile acestora.

- Pentru a deschide panelul de notificare, glisati cu degetul pe ecran de sus in jos.
- Pentru a inchide panelul, glisati cu degetul pe ecran de jos in sus, sau apasati tasta Acasa.

## Raspunderea la o notificare sau inchiderea ei


In panelul de notificare, puteti raspunde sau sterge o notificare.

- Pentru a raspunde, atingeti notificarea.
- Pentru a o sterge, glisati pe ea de la stanga catre dreapta.
- Pentru a sterge toate notificarile, apasati  in coltul din dreapta sus.
- In cazul anumitor notificari, puteti mari cu doua degete pentru a vizualiza alte informatii suplimentare.
- Majoritatea aplicatiilor care trimit notificari, cum ar fi Gmail, beneficiaza de setari pentru notificari, pe care le puteti ajusta.

SFAT: in panelul de notificare, apasati  in capatul de sus al listei de notificari pentru a avea acces rapid la meniul Setari.

## Administrare Comenzi rapide si Widgets


### Adaugarea de Comenzi rapide si Widgets

1. Apasati tasta Acasa > .
2. Atingeti si mentineti apasat pe o aplicatie si trageți-o pe ecranul principal. Puteti de asemenea sa apasati Widgets sau Widgets > Comenzi rapide si apoi sa le trageți catre ecranul principal.

### Mutarea Comenzilor rapide sau a Widget-urilor

1. Apasati si mentineti apasat pe o comanda rapida sau un widget de pe ecranul principal.
2. Trageți-o catre locul dorit.

### Stergerea Comenzilor rapide sau a Widget-urilor

1. Apasati si mentineti apasat pe o comanda rapida sau un widget de pe ecranul principal.
2. Trageți-o catre  si apoi dati-i drumul.

### Ajustarea marimii Widget-urilor



1. Apasati si mentineti apasat pe un widget de pe ecranul principal si apoi dati-i drumul.
2. In jurul widget-ului va aparea un chenar. Trageti de el pentru a ajusta marimea.

NOTA: nu toate widget-urile pot fi marite.

## Organizarea de foldere

Puteti crea foldere pe ecranul principal si sa adaugati cateva Comenzi rapide in ele.

### Crearea unui folder

1. Apasati si mentineti apasat pe comanda rapida pe care vreti sa o introduceti intr-un folder pana cand apare pictograma  .
2. Trageti comanda rapida peste  si dati-i drumul. Un nou folder va fi creat si comanda rapida va fi adaugata acestuia.

### Redenumirea unui folder

1. Apasati un folder pentru a-l deschide
2. Apasati campul cu numele folderului pentru a introduce un nume nou.

### Adaugarea de comenzi rapide intr-un folder


1. Apasati si mentineti apasat pe o comanda rapida, apoi trageti-o deasupra unui folder.
2. Eliberati comanda rapida si aceasta va fi adaugata la folder.

### Stergerea comenzilor rapide dintr-un folder

1. Apasati pe un folder pentru a-l deschide
2. Apasati si mentineti apasat pe comanda rapida pe care vreti sa o stergeti si apoi trageti-o catre ecranul principal.
3. Eliberati comanda rapida si aceasta va fi stearsa din folder.

## Rearanjarea barei Favorite

Ecranul principal include in partea de jos o bara de aplicatii favorite, vizibila din oricare parte a ecranului principal. Puteti adauga comenzi rapide si fisiere in bara de favorite pentru a beneficia de acces instant la ele de oriunde din ecranul principal.

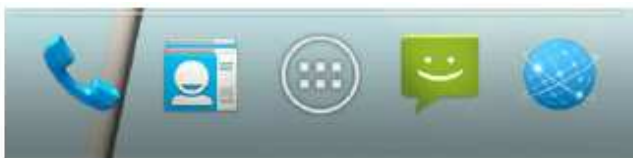


### Stergerea de elemente din bara de favorite:

Atingeti si mentineti apasat pe un element de pe ecranul principal si trageți-l catre bara de favorite. Daca aceasta este plina, va trebui sa stergeti un element din ea.

## Introducerea de text

Puteti introduce text cu ajutorul tastaturii de pe acran. Unele aplicatii o deschid automat. In cazul altor aplicatii, va trebui sa apasati pe locul unde doriti sa tastati textul. Puteti apasa tasta Inapoi pentru a ascunde tastatura.

### Schimbarea metodei de introducere a textului












Daca aveti instalate mai multe metode de introducere a textului, pictograma  va aparea pe ecran ori de cate ori vreți sa folositi tastatura pentru introducerea de text.


1. Deschideti panelul de notificare si apasati pe **Alegere metoda de introducere**.
2. Selectati metoda dorita.

### Tastatura Android

Schema tastaturii Android este similara cu cea a unui computer desktop. Daca intoarceti telefonul, tastatura se va schimba din formatul portret in cel orizontal. Tastatura in plan orizontal nu este disponibila pentru toate aplicatiile.



- Atingeti tastele alfabetice pentru a introduce litere. Apasati si mentineti apasat anumite taste pentru a introduce litere asociate cu accent sau numere. De exemplu, pentru a introduce è, apasati si mentineti  si vor aparea literele cu accent disponibile si cifra 3. Apoi glisati si alegeti è.
- In timp ce introduceti cuvintele, pe tastatura vor aparea sugestii. Apasati pentru a-l selecta pe cel corect; apasati si mentineti apasat pentru a vizualiza mai multe optiuni posibile.
- Apasati  pentru a folosi majuscule. Apasati de doua ori  pentru a bloca scrierea cu majuscule. Aceasta tasta va arata si modul in care scrieti:  pentru litere mici,  pentru majuscule si  pentru majuscule blocate.
- Apasati  pentru a sterge textul inaintea cursorului.
- Apasati  pentru a alege numere si simboluri. Apoi puteti apasa  pentru mi multe optiuni.
- Apasati si mentineti apasat , apoi glisati pentru a alege emoticoni.
- Apasati  pentru a alege serviciul de introducere vocala de la Google.




- Apasati si mentineti apasat  pentru a schimba limba sau pentru a efectua setarile tastaturii Android.

### Tastatura TouchPal

Tastatura TouchPal ofera 3 formate: **QWERTY**, **Phone-Pad cu 12 taste** si **CooTek+**. Puteti glisa catre stanga sau dreapta pe tastatura TouchPal pentru a schimba formatul.














Puteti folosi de asemenea TouchPal Curve™ pentru a mari viteza de scriere, inlocuind operatiunea de atingere a fiecarei litere cu mutatul degetului de la litera la litera, fara a-l ridica, pana ajungeti la finalul cuvintului dorit.







### Schimbarea formatului tastaturii:

1. Apasati tasta Acasa >  > Setari > Limba si tastatura >  (tastatura TouchPal) > Format tastatura.
2. Bifati Tastatura prin glisare.
3. In ecranul tastaturii TouchPal, apasati , apoi apasati Inchidere.
4. Glisati de la stanga sau dreapta pe tastatura TouchPal pentru a selecta formatul **QWERTY**, **Phone-Pad cu 12 taste** sau **CooTek+**.

### QWERTY




- Atingeti tastele pentru a introduce literele.
- Apasati  pentru a folosi majuscule sau litere mici. Aceasta tasta va indica si modul in care scrieti:  pentru litere mici,  pentru litere mari, si  cand majusculele sunt blocate.
- Glisati dreapta pe  pentru a activa sugerarea de cuvinte. Glisati stanga pe  pentru dezactivare.
- Apasati  pentru a aschimba limba.
- Apasati  pentru a introduce cifre, simboluri, emoticoni si alte texte predefinite. Apasati  pentru mai multe optiuni. Apasati  /  pentru a bloca/debloca introducerea. Apasati  pentru a reveni la introducerea de litere.
- Apasati  pentru a incepe un rand nou.

- Apasati  pentru a sterge textul.
- Apasati  pentru acces rapid la setarile tastaturii TouchPal.
- Apasati  pentru a seta tastatura TouchPal.
- Apasati  pentru a deschide optiunile de editare de text. Puteti selecta, decupa, copia, lipi si sterge textul, sau puteti muta cursorul.
- Apasati  pentru a folosi introducerea vocala.
- Apasati  pentru a ascunde tastatura de pe ecran. Puteti apasa din nou pe campul de text ca sa vizualizati tastatura.


### Phone-Pad cu 12 taste




Atingeti o tasta in mod repetat pana cand se afiseaza simbolul sau litera dorite. Daca predictia de cuvinte este activata, () , apasati tastele o singura data si alegeti cuvantul potrivit.

### CooTek+



Apasati pentru a introduce litera din stanga; apasati de doua ori sau loviti dreapta pentru a introduce litera sau simbolul corect. Daca predictia de cuvinte este activata, () , apasati tastele o singura data si alegeti cuvantul potrivit.

### Activarea si folosirea TouchPal Curve:

1. In ecranul tastaturii TouchPal, apasati  si bifati **Curba**, apoi apasati **Inchidere**.
2. Miscati degetul de la litera la litera pe tastatura fara sa il ridicati, pentru a compune un cuvnt.

NOTA: TouchPal Curve este disponibila numai in formatul QWERTY.






Sfaturi pentru folosirea TouchPal Curve:


- Puteti doar sa apasati daca doriti. Daca doriti sa introduceti o singura litera, este suficienta o apasare.
- Ridicati degetul la sfarsitul cuvântului. Se va adauga automat un spatiu cand veti incepe sa compuneti un alt cuvânt.

### Setari tastatura tactila

Alegeti setarile apasand tasta Meniu > Setari sistem > Limba si tastatura. In sectiunea TASTATURA SI METODE DE INTRODUCERE, puteti selecta metoda implicita de introducere de text.


**Decupare sau copiere:** selectati textul dorit. Apoi apasati tasta de decupare  sau cea de copiere .

**Inlocuirea textului:** selectati textul pe care doriti sa il inlocuiti. Apoi apasati  sau LIPIRE.

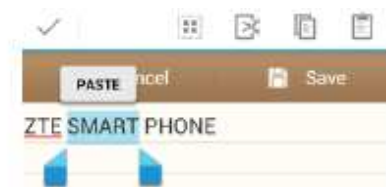

## Deschiderea si comutarea aplicatiilor

### Deschiderea unei aplicatii

1. Apasati tasta Acasa > .
2. Glisati stanga sau dreapta pe ecran pentru a atinge o aplicatie si a o deschide.

### Comutarea intre aplicatii recent deschise

1. Atingeti si mentineti apasata tasta Meniu.  
Se va deschide o lista a aplicatiilor folosite recent. Daca ati folosit recent mai multe aplicatii decat pot incapa pe ecran, puteti glisa pe lista in sus sau in jos.
2. Apasati pictograma corespunzatoare aplicatiei pentru a o deschide.  
Puteti glisa lateral pe o pictograma pentru a o scoate din lista.



# Conectarea la retele si dispozitive

## Conectarea la retele mobile

### Selectarea operatorului de retea

1. Apasati tasta Acasa > Meniu > Setari de sistem > Retele mobile > Operatori retea.
2. Apasati Cautare retele pentru gasirea retelelor disponibile.
3. Apasati pe o retea din lista pentru a va conecta manual. Puteti de asemenea sa apasati pe Alegere automata pentru selectarea automata a retelei preferate.

### Selectarea modului de retea

1. Apasati tasta Acasa > Meniu > Setari de sistem > Retele mobile > Mod retea.
2. Atingeti tipul de retea la care preferati sa va conectati.

### Controlul folosirii retelei mobile de date

Pentru activarea sau dezactivarea serviciului de date:

1. Apasati tasta Acasa > Meniu > Setari de sistem > Retele mobile.
2. Bifati **Conexiune mobila date mereu pornita** pentru a permite aplicatiilor sa isi actualizeze datele automat.

**IMPORTANT:** cand activati aceasta optiune, se va genera mai mult trafic de date pentru actualizarea aplicatiilor si telefonul dumneavoastra va consuma mai multa energie.

### Servicii de date in roaming:

1. Apasati tasta Acasa > Meniu > Setari sistem > Retele mobile.
2. Bifati Roaming de date.

**IMPORTANT:** Roamingul de date poate aduce cresteri substantiale ale taxelor de roaming.

### Folosirea retelei 2G pentru economisirea de energie

1. Apasati tasta Acasa > Meniu > Setari de sistem > Retele mobile
2. Bifati **Folosire doar retele 2G** pentru a economisi puterea bateriei.

### Setare Nume Puncte de Acces

Pentru conectarea la Internet puteti folosi Numele Punctelor de Acces implicite (APN). Daca vreti sa adaugati un APN nou, contactati furnizorul dumneavoastra de servicii pentru a obtine informatiile necesare.

1. Apasati tasta Acasa > Meniu > Setari de sistem > Retele mobile > Nume Puncte de Acces.
2. Apasati tasta Meniu > APN nou.
3. Atingeti fiecare element pentru a introduce informatiile obtinute de la furnizorul de servicii.
4. Apasati Salvare pentru a finaliza.

SFAT: Pentru a aduce APN la setarile implicite, apasati tasta Meniu > Revenire la setarile implicite.


## Conectarea la Wi-Fi

Wi-Fi este o tehnologie de retea fara fir care asigura accesul la Internet pe distante de pana la 100 de metri, in functie de router-ul folosit si de imprejurimi.

### Pornirea Wi-Fi si conectarea la o retea Wi-Fi

1. Apasati tasta Acasa > Meniu > Setari de sistem > Wi-Fi.
2. Glisati butonul Wi-Fi in pozitia Pornit.
3. Atingeti o retea pentru a va conecta la ea.
4. Daca reseaua e securizata, introduceti parola si apasati Conectare.


NOTA: telefonul se va conecta automat la retelele folosite anterior cand se afla in raza acestora.

SFAT: pentru a va conecta la un router Wi-Fi care suporta WPS, apasati  in meniul Wi-Fi al telefonului si apasati butonul WPS de pe router.

### Adaugarea unei retele Wi-Fi

Puteti adauga o retea Wi-Fi daca reseaua nu isi transmite numele (SSID) sau daca nu sunteti in raza de actiune.

Pentru a va conecta la o retea securizata, va trebui sa obtineti parola de la administratorul acesteia.

1. Apasati tasta Acasa > Meniu > Setari de sistem > Wi-Fi.
2. Glisati butonul Wi-Fi in pozitia Pornit
3. Apasati .
4. Introduceti SSID-ul retelei (numele). Daca este necesar, introduceti detaliile de securitate.
5. Apasati Salvare.

### Stergerea din memorie a unei retele Wi-Fi

Telefonul poate sterge din memorie detaliile unei retele Wi-Fi pe care ati adugat-o – de exemplu, daca nu vreti ca telefonul sa se conecteze automat la ea, sau daca este o retea pe care nu o veti mai folosi.

1. Apasati tasta Acasa > Meniu > Setari de sistem > Wi-Fi.
2. Glisati butonul Wi-Fi in pozitia Pornit.
3. Apasati pe numele retelei si apoi apasati Stergere din memorie.

### Ajustare setari avansate Wi-Fi

1. Apasati tasta Acasa > Meniu > Setari de sistem > Wi-Fi
2. Apasati tasta Meniu > Avansat pentru ajustarea urmatoarelor setari.
  - **Notificare retea:** obtinerea de notificari in bara de status cand Wi-Fi este pornita si este disponibila o retea deschisa.
  - **Pastrare Wi-Fi pornita in modul hibernare:** setati daca doriti ca Wi-Fi sa fie pornita in timpul modului hibernare.
  - **Nu permite conectari la Internet:** folositi numai retele Wi-Fi care au conexiune Internet.
  - **Adresa MAC:** verificarea adresei MAC.
  - **Adresa IP:** verificarea adresei IP a telefonului.

## Folosirea Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct permite dispozitivelor Wi-Fi sa se conecteze unul cu celalalt fara sa aiba nevoie de puncte de acces wireless (hotspots).

NOTA: activarea acestei optiuni va dezactiva conexiunea curenta de retea Wi-Fi.

### Conectarea la un alt echipament prin Wi-Fi Direct

1. Apasati tasta Acasa > Meniu > Setari de sistem > Wi-Fi
2. Daca Wi-Fi este oprit, glisati butonul Wi-Fi in pozitia Pornit.
3. Apasati tasta Meniu > Wi-Fi Direct. Telefonul va cauta alte dispozitive dotate cu conectivitate Wi-Fi Direct.
4. Apasati pe numele unui dispozitiv in meniul ECHIPAMENTE PERECHE pentru a va conecta cu el. Celalalt echipament va primi o cerere de conectare pe care va trebui sa o accepte pentru realizarea conectarii. E posibil ca ambelor dispozitive sa li se solicite un PIN comun.
5. O data conectat, statusul celuiilalt echipament va fi "Conectat".

### Primirea de date via Wi-Fi

Cand veti primi o incercare de transfer de date prin Wi-Fi, veti observa o notificare in bara de status. Apasati **Acceptare** pentru a incepe transferul.

Datele primite sunt stocate automat intr-un folder dedicat (*WLANS*hare, de exemplu). Le puteti accesa cu aplicatia **Administrare foldere**.

## Conectarea la echipamente cu Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicatie wireless pentru distante scurte. Telefoanele sau alte dispozitive dotate cu Bluetooth pot face schimb de informatii intre ele la o

distanța de până în 10 metri. Între dispozitive trebuie să se realizeze o asociere înainte de a se realiza comunicarea.

### Pornirea/oprirea Bluetooth

1. Apasați tasta Acasă > Meniu > Setări de sistem > Bluetooth
2. Glisați butonul Bluetooth pe poziția PORNIT sau OPRIT.

Când este pornit, pictograma  va fi afișată pe bara de status.

### Schimbarea numelui dispozitivului

1. Apasați tasta Acasă > Meniu > Setări de sistem > Bluetooth.
2. Glisați butonul Bluetooth pe poziția PORNIT dacă este oprit.
3. Apasați tasta Meniu > Schimbare nume telefon.
4. Editați numele și apăsați Schimbare nume.

### Asocierea cu un alt aparat Bluetooth


1. Apasați tasta Acasă > Meniu > Setări de sistem > Bluetooth.
2. Glisați butonul Bluetooth pe poziția PORNIT dacă este oprit.  
Telefonul va căuta automat și va afișa toate echipamentele cu Bluetooth din raza de acoperire. Puteti apăsa **Cautare dispozitive** dacă doriți să reluați căutarea.
3. Apasați pe dispozitivul cu care vreți să vă conectați.
4. Confirmați că parolele sunt aceleași între cele două aparate și apăsați Asociere. Asocierea este completată cu succes atunci când celălalt dispozitiv acceptă conexiunea sau când este introdusă aceeași parolă.

NOTA: parola Bluetooth poate fi setată pentru unele dispozitive, cum ar fi castile sau echipamentele handsfree pentru mașini. Puteti încerca să introduceți 0000 sau 1234 (cele mai comune coduri), sau să consultați documentele pentru echipamentul respectiv.

### Trimiterea de date prin Bluetooth

1. Deschideți aplicația și selectați fișierul sau elementul pe care doriți să îl partajați.
2. Selectați opțiunea de partajare prin Bluetooth. Metoda poate varia în funcție de aplicație și de tipul de date.
3. Atingeți un dispozitiv Bluetooth cu care s-a realizat asocierea, sau căutați alte echipamente cu care să vă asociați.

### Primirea de date prin Bluetooth

1. Porniți Bluetooth înainte de a încerca să primiți date.  
NOTA: dacă telefonul nu s-a asociat cu dispozitivul care trimite datele, e posibil să fie nevoie să apăsați **Bluetooth** > [numele telefonului dumneavoastră], pentru ca telefonul să fie detectabil pentru alte aparate Bluetooth.
2. Glisați în jos bara de status și apăsați .
3. Apasați **Acceptare** pentru a începe primirea datelor.


Datele primite sunt stocate automat intr-un folder dedicat (*Bluetooth*, de exemplu). Le puteti accesa cu aplicatia **Administrare foldere**. Contactele primite (fișiere vCard) vor fi importate automat in lista dumneavoastra de contacte.

## Conectarea la computer prin USB

Va puteti conecta telefonul la un computer cu un cablu USB si puteti transfera intre ele muzica, poze sau alte fișiere. Telefonul va stoca aceste fișiere in memoria sa interna.

Daca folositi partajare USB, va trebui sa o opriti inainte de a putea transfera fișiere intre telefon si calculator.

### Conectarea la computer prin USB

1. Conectati telefonul la PC cu un cablu USB.
2. Deschideti panelul de notificare si apasati .
3. Alegeti una dintre urmatoarele optiuni:
  - **Incarcare:** incarcarea telefonului prin cablul USB.
  - **Instalare driver-e:** instalarea driver-elor necesare pentru unele conexiuni USB (cum ar fi MTP).
  - **Conectare la software-ul PC-ului:** instalarea de aplicatii sau administrarea datelor telefonului cu ajutorul software-ului PC-ului.
  - **Dispozitiv media (MTP):** transferul fișierelor media pe Windows sau Mac.
  - **Camera (PTP):** transferul pozelor cu software-ul camerei.
  - **Partajare USB:** partajati conexiunea mobila de date a telefonului dumneavoastra.

### Conectarea cu Windows Media Player

Va puteti sincroniza telefonul si computerul cu Windows Media Player.

1. Conectati telefonul la computer prin USB si alegeti **Dispozitiv media (MTP)**.
2. Deschideti Windows Media Player si sincronizati fișierele audio.

### Deconectarea telefonului de la computer

Pentru a deconecta telefonul de la calculator, este suficient sa scoateti cablul USB.

### Stergerea datelor de pe cardul SD intern

1. Apasati tasta Acasa > Meniu > Setari sistem > Stocare.
2. Glisati in jos pe ecran si apasati Stergere card SD intern > Stergere card SD intern > Stergere totala.

ATENTIE! Procedura de formatare sterge total datele de pe cardul SD, si fișierele nu vor mai putea fi accesate.

## Partajarea conexiunii mobile de date

Puteti partaja conexiunea de date prin tethering sau prin activarea hotspot-ului mobil.

### Partajarea conexiunii mobile de date prin USB

Puteti accesa Internetul cu computerul dumneavoastra cu ajutorul functiei de Internet prin USB a telefonului. Este insa necesara o conexiune de date la o retea de telefonie si asta poate aduce costuri suplimentare.

NOTA: daca telefonul are un card microSD sau memorie interna, nu le puteti accesa de pe computer in timpul conexiunii.

1. Conectati telefonul la computer cu un cablu USB.
2. Apasati tasta Acasa > Meniu > Setari sistem > Mai multe.
3. Bifati Tethering USB. O noua conexiune de retea va fi creata pe computerul dumneavoastra.

NOTA: pentru a opri conexiunea, debifati Tethering USB sau scoateti cablul USB.

### Partajarea conexiunii mobile de date prin Bluetooth

Daca computerul dumneavoastra este dotat cu Bluetooth, va puteti configura telefonul sa partajeze conexiunea mobila de date prin USB.

1. Asociati telefonul cu computerul prin Bluetooth.
2. Configurati computerul sa obtina conexiunea la retea prin Bluetooth.
3. Apasati tasta Acasa > Meniu > Setari sistem > Mai multe.
4. Bifati Tethering Bluetooth. Conexiunea de date a telefonului este acum partajata.
5. Pentru a opri partajarea, debifati Tethering Bluetooth.

### Partajarea conexiunii mobile de date ca hotspot Wi-Fi

Puteti partaja conexiunea mobila de date transformand telefonul intr-un hotspot Wi-Fi portabil. Este insa necesara o conexiune de date la o retea de telefonie si asta poate aduce costuri suplimentare.

NOTA: cand aceasta functie este pornita, nu puteti accesa Internetul prin conexiunea Wi-Fi a telefonului. Veti ramane conectat la Internet prin reseaua mobila de date.

1. Apasati tasta Acasa > Meniu > Setari sistem > Hotspot portabil.
2. Glisati butonul pe pozitia Pornit. Dupa cateva clipe, telefonul va transmite numele retelei Wi-Fi (SSID).
3. De pe un alt dispozitiv, localizati telefonul prin Wi-Fi si conectati-va la el pentru a incepe sa folositi reseaua mobila de date.

NOTA: pentru a opri partajarea conexiunii, glisati pe butonul Inchis la functia Hotspot portabil.

## Redenumirea sau securizarea Hotspot-ului Wi-Fi

Puteti schimba numele retelei Wi-Fi a telefonului (SSID) si sa securizati hotspot-ul portabil.

1. Apasati tasta **Acasa > Meniu > Setari sistem > Hotspot portabil > CONFIGURARE.**
2. Setati numele si optiunile de securitate dupa cum urmeaza:
  - **SSID Retea:** Introduceti sau editati un SSID de retea (nume) pe care celelalte dispozitive il vad cand cauta retele Wi-Fi.
  - **Tip:** afisati sau ascundeti SSID-ul retelei. Daca transmisia este dezactivata, alti utilizatori trebuie sa obtina SSID-ul retelei pentru a gasi hotspot-ul Wi-Fi.
  - **Securitate:** alegeti o optiune de securitate: **Deschis** (nerecomandat), **WPA PSK** sau **WPA2 PSK** (ceilalti utilizatori pot accesa hotspot-ul doar daca introduc parola corecta). Cand selectati **WPA PSK** sau **WPA2 PSK**, apasati campul Parola pentru a edita parola de securitate.
3. Apasati **Salvare** pentru a finaliza setarile.

## Conectarea la Retele Virtuale Private

Retelele virtuale private (VPN) va permit sa va conectati la resursele dintr-o retea locala securizata. VPN-urile sunt deseori folosite de corporatii, scoli si alte institutii, permitand oamenilor sa acceseze resursele retelei locale cand nu sunt prezenti si sunt conectati la o retea wireless. In functie de tipul de VPN folosit, vi se poate cere sa introduceti credentialele de logare sau sa instalati certificate de securitate inainte de a va putea conecta. Puteti solicita aceste informatii la administratorul dumneavoastra de retea.

### Adaugare VPN

1. Apasati tasta **Acasa > Meniu > Setari sistem > Mai multe > VPN.**
2. Apasati **Adaugare profil VPN** si completati informatiile primite de la administratorul de retea.
3. Apasati **Salvare.**

VPN-ul este adugat in lista pe ecranul VPN.

### Conectarea la un VPN

1. Apasati **tasta Acasa > Meniu > Setari sistem > Mai multe > VPN.**
2. Apasati pe VPN-ul la care doriti sa va conectati.
3. Introduceti credentialele solicitate si apoi apasati **Conectare.**

**Modificarea unui VPN**

1. Apasati **tasta Acasa > Meniu > Setari sistem > Mai multe > VPN**.
2. Apasati si mentineti apasat pe VPN-ul pe care doriti sa il modificati.
3. Apasati **Editare profil** si editati setarile VPN dorite.
4. Apasati **Salvare**.

**Stergerea unui VPN**

1. Apasati **tasta Acasa > Meniu > Setari sistem > Mai multe > VPN**.
2. Apasati si mentineti apasat pe VPN-ul pe care doriti sa il stergeti.
3. Apasati **Stergere profil**.







## Apeluri telefonice

Puteti efectua apeluri telefonice din aplicatia telefon, Contacte sau alte aplicatii sau widgets care afiseaza informatii de contact. Cand vedeti un numar de telefon, de obicei este suficient sa apasati pe el ca sa sunati.

### Efectuarea si terminarea apelurilor

#### Formarea unui numar

1. Apasati **tasta Acasa** > .
2. Apasati , introduceti numarul de telefon cu ajutorul tastaturii de pe ecran. Apasati  daca ati introdus o cifra gresit.
3. Apasati pictograma  de sub tastatura pentru a suna.

**NOTA:** in timp ce introduceti cifrele, telefonul cauta contacte care se potrivesc. Daca vedeti numarul pe care doriti sa il formati, apasati pictograma cu telefon de langa numar pentru a plasa apelul imediat, fara sa mai introduceti restul cifrelor.

#### Terminarea unui apel

In timpul unui apel, apasati .

### Acceptarea sau respingerea apelurilor

Cand primit un apel, se deschide un ecran de apel, in care sunt afisate informatii despre apelant, pe care le-ati introdus in sectiunea contacte. Puteti prelua sau respinge apelul, sau sa il refuzati cu un mesaj.



#### Preluarea apelului

Cand primiti un apel, trageți  peste  pentru a raspunde.

NOTA: pentru a trece tonul de apel pe silentios inainte de a raspunde la telefon, apasati tasta Volum in sus sau in jos.

#### Respingerea unui apel


Cand primiti un apel, trageți  peste  pentru a raspunde.

Puteti de asemenea sa trageti  peste  pentru a respinge apelul si a trimite un mesaj presetat apelantului.


SFAT: pentru a edita raspunsul textului, apasati tasta Meniu > Setari > Raspunsuri rapide.

## Folosirea jurnalului de apeluri


Jurnalul de apeluri este o lista cu apelurile efectuate, primite sau ratate. Este un mod la indemana de a suna din nou un numar, de a returna un apel sau de a adauga un numar in Contacte.

Pentru a deschide jurnalul de apeluri, apasati  in aplicatia telefonului.



### Efectuarea unui apel din jurnal

1. Deschideti jurnalul de apeluri.
2. Apasati un numar pentru a vizualiza mai multe informatii despre apel, sau apasati direct pictograma  afisata langa numar.

### Adaugarea unui numar din jurnal in contacte

1. Deschideti jurnalul.
2. Apasati pe numar pentru a vizualiza mai multe informatii.
3. Apasati .
4. Pentru a adauga numarul la un contact existent, apasati contactul din lista. Pentru a adauga un contact nou, apasati CREEARE CONTACT NOU.

### Alte actiuni in jurnalul de apeluri

1. Deschideti jurnalul de apeluri.
2. Apasati un numar pentru a vizualiza mai multe informatii despre apel. Din acest meniu puteti sa:
  - Apasati pe numar pentru a-l apela.
  - Apasati tasta Meniu > Editare numar, pentru a edita numarul inainte de a apela.
  - Apasati  pentru a trimite un mesaj.
  - Daca numarul apartine unui contact pe care il aveti deja, apasati  pentru a vizualiza detaliile contactului.



### Stergerea jurnalului de apeluri

1. Deschideti jurnalul de apeluri.
2. Atingeti numarul pe care vreti sa il stergeti.
3. Apasati tasta Meniu > Sterge din jurnalul de apeluri.

NOTA: puteti sa apasati tasta Meniu > Stergere jurnal apeluri pentru a sterge tot istoricul.

## Apelarea Contactelor



### Apelarea unui Contact

1. Apasati tasta Acasa >  si apoi apasati tab-ul de Contacte .
2. Glisati pe ecran in jos sau in sus pentru a vizualiza toate contactele cu numerele de telefon.

SFAT: puteti cauta contactele prin apasarea semnului .



3. Apasati un contact sau un numar pentru a apela.

### Apelarea unui Contact Favorit

1. Apasati tasta Acasa >  si apoi apasati tab-ul de Contacte .
2. Contactele favorite si contractele apelate des sunt listate in partea de sus a ecranului. Apasati un contact sau un numar pentru a apela.

## Verificarea mesageriei vocale





Daca ati setat telefonul sa directioneze anumite apeluri catre mesagera vocala, apelantii pot lasa mesaje can nu va gasesc. Ca sa verificati mesajele primite, urmati pasii de mai jos:





1. Apasati tasta Acasa > .
2. Apasati si mentineti apasat . Daca vi se solicita, introduceti parola pentru mesagerie vocala.
3. Urmati instructiunile vocale pentra a va asculta sau administra mesajele vocale.

NOTA: pentru a seta serviciul de mesagerie vocala, apasati tasta Meniu > Setari > Mesagerie vocala si introduceti setarile pe care vreti sa le schimbati. Pentru mai multe informatii, contactati furnizorul dumneavoastra de servicii.

## Folosirea optiunilor in timpul unui apel

In timpul unei conversatii, pe ecran veti vedea un numar de optiuni.

- Apasati  pentru a accesa tastatura de apelare, de exemplu ca sa introduceti un cod.
- Apasati  pentru a porni sau opri difuzorul.
- Apasati  pentru a opri sau porni microfonul.
- Apasati  pentru a pune apelul in asteptare.

- Apasati  pentru a efectua un alt apel separat de cel initial, care este pus in asteptare.
- Apasati  pentru a pune in asteptare apelantul cu care vorbiti si treceti la cealalta conversatie care era trecuta in asteptare.
- Apasati  pentru a efectua o conferinta.
- Apasati tasta Meniu pentru mai multe optiuni. Puteti inregistra conversatia telefonica sau sa comutati catre un alt apel.
- Apasati  pentru a termina apelul.

ATENTIE! Nu tineti telefonul langa ureche daca acesta este pe modul difuzor.

## Gestionarea apelurilor multiple



Puteti comuta intre doua apeluri sau puteti stabili o conferinta telefonica.

NOTA: facilitatile de apel in asteptare si conferinta sunt servicii care necesita suport din partea retelei de telefonie si pot aduce costuri suplimentare. Contactati furnizorul dumneavoastra de servicii pentru mai multe detalii.


### Comutarea intre apeluri curente

In timpul unei conversatii telefonice, pe ecran apare informatia ca primiti un alt apel si detaliile apelantului.

Pentru a raspunde la un alt apel cand sunteti deja intr-o conversatie:




Trageti  peste  pentru a raspunde (veti pune primul apel in asteptare si il veti prelua pe cel de-al doilea).


Pentru a comuta intre doua apeluri:

Apasati  pe ecran sau tasta Meniu > Comutare.

### Setarea unei conferinte telefonice

Cu ajutorul acestei functii, puteti vorbi cu 2 persoane in acelasi timp.


1. In ecranul de apelare, introduceti numarul si apasati .
2. Dupa ce ati stabilit conexiunea, apasati  si formati al doilea numar (veti pune primul apel in asteptare si veti forma al doilea numar).
3. Cand sunteti conectat cu al doilea apel, apasati .

Daca una dintre persoane a inchis in timpul conferintei, veti ramane conectat cu celalalt apel. Daca dumneavoastra ati initiat apelurile si inchideti, toate apelurile vor fi deconectate. Pentru a incheia conferinta, apasati .

## Ajustarea setarilor de apel


### Folosirea numerelor fixe

Functia Numere de apelare fixe (FDN) va permite sa restrictionati apelurile efectuate la un numar limitat de numere de telefon.

1. Apasati tasta Acasa >  > Meniu > Setari > Numere de apelare fixe.
2. Sunt disponibile urmatoarele optiuni:
  - Activare FDN: introduceti codul PIN2 pentru a activa optiunea FDN.
  - Schimbare PIN2: schimbati PIN2 pentru accesul FDN.
  - Lista FDN: administrati lista FDN.

NOTA: codul PIN2 este furnizat de operatorul dumneavoastra. Introducerea incorecta a unui cod PIN2 de mai multe ori poate duce la blocarea cartei micro-SIM. Contactati furnizorul dumneavoastra de servicii pentru asistenta.

### Editarea raspunsurilor rapide pentru respingerea apelurilor

1. Apasati tasta Acasa >  > Meniu > Setari > Raspunsuri rapide.
2. Apasati pe un mesaj text pentru a-l edita.


### Setarea mesageriei vocale

Apasati tasta Acasa >  > Meniu > Setari > Mesagerie vocala.

- Apasati Service pentru a selecta furnizorul serviciului de mesagerie vocala. Operatorul dumneavoastra este cel ales implicit.
- Apasati Setare > Numar mesagerie vocala pentru a edita numarul.
- Apasati Ton de apel pentru a seta sunetul de notificare pentru mesajele vocale noi.
- Apasati Vibratii pentru a seta pe mod vibratii.


### Setare mod TTY

Selectati un mod TTY pentru ca telefonul dumneavoastra sa lucreze cu un teleimprimator, sau opriti TTY.

1. Apasati tasta Acasa >  > Meniu > Setari > Mod TTY.
2. Apasati Oprire TTY pentru inchidere, sau apasati TTY Complet, TTY HCO sau TTY VCO pentru a selecta un mod pentru ca telefonul dumneavoastra sa lucreze cu un teleimprimator. Consultati manualul teleimprimatorului daca este necesar.

### Setarea tonurilor DTMF


Puteti seta lungimea tonurilor de semnal Dual-Ton frecventa multipla (DTMF).

1. Apasati tasta Acasa >  > Meniu > Setari > Tonuri DTMF.
2. Apasati Normal sau Lung.

### Setarea apelurilor rapide


Puteti sa atingeti si sa mentineti apasate tastele de la 1 la 9 pentru a seta apeluri rapide pe fiecare tasta.

Tasta 1 este rezervata pentru apelarea rapida a mesageriei vocale.

1. Apasati tasta Acasa >  > Meniu > Setari > Apel rapid.
2. Apasati o tasta pentru apelare rapida.
3. Introduceti un numar de telefon sau selectati unul din contacte.
4. Apasati OK.


### Blocarea anumitor apeluri

Aceasta optiune va permite sa blocati unele apeluri.


1. Apasati tasta Acasa >  > Meniu > Setari > Setari blocare apeluri.
2. Setati restrictia tipurilor de apel blocate.

### Redirectionarea apelurilor primite

Aceasta optiune va permite sa directionati apelurile primite catre alte numere de telefon.

1. Apasati tasta Acasa >  > Meniu > Setari > Redirectionare apeluri.
2. Apasati una dintre optiunile disponibile (Redirectionare intotdeauna, Redirectionare cand este ocupat, Redirectionare cand nu se raspunde sau Redirectionare cand nu poate fi contactat).


### Alte optiuni

1. Apasati tasta Acasa >  > Meniu > Setari > Setari aditionale
2. Apasati ID Apelant pentru a alege daca numarul dumneavoastra va fi afisat cand sunati pe cineva. Sau bifati Asteptare apel pentru a primi notificari legate de apelurile primite in timpul unei conversatii.

NOTA: contactati furnizorul dumneavoastra de servicii pentru a verifica daca aceste optiuni sunt disponibile.


### Setari apel Internet

Ca sa adugati un cont de apelare Internet:

1. Apasati tasta Acasa >  > Meniu > Setari > Conturi.
2. Apasati Adaugare cont.


3. Urmati instructiunile furnizate de operatorul dumneavoastra pentru a configura setarile contului.
4. Apasati tasta Meniu > Salvare.

Puteti configura telefonul sa plaseze toate apelurile prin Internet (cand sunteti conectat la o retea Wi-Fi), apeluri doar catre adresele cu apelare Internet sau sa fiti intrebat de fiecare data.

1. Apasati tasta Acasa >  > Meniu > Setari.
2. Apasati Folosire apelare Internet.
3. Apasati optiunea de apelare Internet dorita.




### **Configurarea telefonului pentru primirea apelurilor prin Internet**

Telefonul dumneavoastra este configurat implicit pentru a efectua apeluri prin Internet, insa nu si pentru primirea tuturor apelurilor de acest tip. Insa il puteti configura astfel incat sa preia apelurile prin Internet catre contul de apelare pe care l-ati adaugat.



1. Apasati tasta Acasa >  > Meniu > Setari > Conturi.
2. Bifati Primire apeluri. Bifarea acestei optiuni va reduce nivelul de incarcare al bateriei.

## Contacte

Puteti adauga contacte pe telefonul dumneavoastra si il puteti sincroniza cu contactele din contul dumneavoastra Google sau cu alte conturi care suporta sincronizarea.




Pentru a vizualiza Contactele, apasati tasta Acasa > . De acolo, puteti apasa pe taburile din partea de sus a ecranului pentru a comuta rapid intre grupurile de contacte  si contactele favorite .

### Verificarea detaliilor Contactelor

1. Apasati tasta Acasa >  si apasati butonul pentru afisarea tuturor contactelor , pentru a accesa toata lista.
2. Glisati prin lista pentru a vizualiza contactele.
3. Apasati pe un contact pentru a vizualiza detaliile.



SFAT: daca aveti foarte multe contacte, puteti folosi cursorul aflat in partea dreapta sus a ecranului. Pentru a merge direct la o litera, apasati si mentineti apasat pe cursor si trageți-l catre o litera.

### Adaugarea unui contact

1. Apasati tasta Acasa >  si apasati butonul pentru afisarea tuturor contactelor .
2. Apasati  pentru a adauga un contact nou.
3. Apasati campul de cont din partea de sus a ecranului pentru a alege unde sa salvati contactul. Daca sincronizarea conturilor este activa, contactele se vor sincroniza automat cu contul dumneavoastra.
4. Introduceti numele, numerele de telefon, adresele de email si alte informatii.
5. Apasati REALIZAT pentru a salva contactul.

### Setarea propriului profil

Va puteti crea propria carte de vizita in telefon.

1. Apasati tasta Acasa >  si apasati butonul pentru afisarea tuturor contactelor .
2. Apasati Setare profil personal sau numele dumneavoastra, care este in capul listei.
3. Editati informatiile de profil si apasati REALIZAT.


### Importul, exportul si partajarea contactelor



Importul si exportul contactelor poate fi foarte util cand trebuie sa transferati contacte intre dispozitive. Va puteti de asemenea partaja rapid contactele prin Bluetooth, Gmail, Email, Mesagerie, Wi-Fi Direct si altele.


### Importul contactelor de pe cartela micro-SIM

Daca aveti contacte stocate in memoria cartelei micro-SIM, le puteti importa in telefon.

1. Apasati tasta Acasa > .
2. Apasati tasta Meniu > Import/Export > Import de pe cartela SIM.
3. Selectati un cont unde doriti sa salvati contactele.
4. Apasati pentru a selecta contactele de care aveti nevoie, dupa care apasati ✓.


### Importul contactelor de pe cardul SD

Puteti copia contactele in format vCard (.vcf) catre cardul SD al telefonului si sa le importati in lista de contacte.

1. Apasati Acasa > .
2. Apasati tasta Meniu > Import/Export > Import de pe cardul SD.
3. Selectati un cont unde vreti sa salvati contactele
4. Selectati fisierele vCard din cardul SD si apasati OK.


### Exportul contactelor catre cartela micro-SIM

Contactele salvate in telefonul dumneavoastra pot fi exportate catre cartela micro-SIM. Unele informatii se pot pierde in timpul exportului.



1. Apasati tasta Acasa > .
2. Apasati tasta Meniu > Import/Export > Export catre cartela SIM.
3. Apasati pentru a selecta contactele de care aveti nevoie, dupa care apasati ✓.


### Exportul contactelor catre cardul SD

Puteti exporta contatele salvate in telefon si pe cartela micro-SIM pe cardul dumneavoastra SD, ca fisiere vcard.

1. Apasati tasta Acasa > .
2. Apasati tasta Meniu > Import/Export > Export catre cardul SD.
3. Telefonul va raspunde cu numele fisierului vCard. Apasati OK pentru a crea fisierul pe cardul SD.

### Partajarea contactelor

1. Apasati tasta Acasa >  si apasati pe butonul pentru afisarea tuturor contactelor .




2. Apasati tasta Meniu > Selectare element(e).
3. Apasati contactele pe care vreti sa le partajati si apoi apasati .
4. Alegeti cum sa partajati contactele. Optiunile sunt in functie de aplicatiile si serviciile instalate.

## Folosirea contactelor Favorite




In tab-ul de contacte favorite , puteti gasi contactele preferate si frecvent apelate.

### Adaugarea unui contact la favorite

Puteti adauga contactele folosite frecvent la favorite, ca sa le gasiti rapid.



1. Apasati tasta Acasa >  si apasati pe butonul pentru afisarea tuturor contactelor .
2. Apasati un contact si apoi apasati semnul  de langa numele contactului.

### Stergerea unui contact din favorite






1. Apasati tasta Acasa >  si apasati pe butonul pentru afisarea tuturor contactelor .
2. Apasati un contact favorit si apoi semnul  de langa numele contactului.

## Folosirea de Grupuri



### Vizualizarea grupurilor de contacte

1. Apasati tasta Acasa >  si apasati pe butonul pentru afisarea grupurilor de contacte .
2. Mergeti in lista pentru a vedea categoriile presetate si grupurile create.
3. Apasati pe un grup pentru a vizualiza membrii acestuia.



### Setarea unui grup nou

1. Apasati tasta Acasa >  si apasati pe butonul pentru afisarea grupurilor de contacte .
2. Apasati  pentru a crea un grup nou.
3. Alegeti un cont pentru grup.
4. Introduceti numele grupului si apasati REALIZAT.
5. Apasati  si selectati contactele pe care vreti sa le adaugati in grup.
6. Apasati .



## Stergerea unui grup

1. Apasati tasta Acasa >  si apasati pe butonul pentru afisarea tuturor contactelor .
2. Apasati un grup si apoi tasta Meniu > Desfiintare grup.
3. Apasati ok pentru a sterge grupul. Contactele din grupul respectiv nu vor fi sterse.

## Editarea unui grup


1. Apasati tasta Acasa >  si apasati pe butonul pentru afisarea tuturor contactelor .
2. Apasati un grup si apoi tasta Meniu.
3. Apasati Redenumire grup pentru a edita numele. Sau apasati Selectare element(e) pentru a alege si sterge membrii pe care nu ii mai doriti in grup.

## Cautarea unui contact

1. Apasati tasta Acasa > .
2. Apasati semnul  din partea de jos a ecranului.
3. Introduceti numele contactului pe care vreti sa il cautati. Contactele care se potrivesc vor fi listate.

## Editarea contactelor


### Editarea detaliilor contactelor

1. Apasati tasta Acasa > .
2. Apasati un contact pe care vreti sa il editati si apoi tasta Meniu > Editare.
3. Editati contactul si apasati REALIZAT.


### Setarea unui ton de apel pentru un contact

Puteti adauga un ton de apel special pentru un anumit contact, ca sa stiti cine va suna cand auziti soneria.


NOTA: contactul trebuia sa fie salvat in telefon, nu pe cartela SIM.

1. Apasati tasta Acasa > .
2. Apasati pe contactul la care doriti sa setati tonul de apel si apoi tasta Meniu > Setare ton de apel.
3. Selectati un ton de apel preferat si apasati OK.

### Stergerea unui contact

1. Apasati tasta Acasa > .
2. Apasati pe contactul pe care vreti sa il stergeti si apoi tasta Meniu > Stergere.
3. Apasati OK pentru confirmare.

**Pentru a sterge mai multe contacte:**

1. Apasati tasta Meniu > Selectare element(e)
2. Selectati contactele pe care vreti sa le stergeti si apasati .
3. Apasati Ok pentru confirmare.

# Conturi

## Adaugarea sau stergerea conturilor

Puteti adauga mai multe conturi Google si conturi Microsoft Exchange ActiveSync. Puteti de asemenea sa adaugati si alte tipuri de conturi, in functie de aplicatiile instalate pe telefonul dumneavoastra.

### Adaugarea unui cont

1. In ecranul principal, apasati tasta Meniu > Setari sistem > Adaugare cont.
2. Apasati pe tipul de cont pe care vreti sa il adaugati.
3. Urmati pasii prezentati pe ecran pentru a introduce informatiile contului. Majoritatea conturilor solicita un nume de utilizator si o parola, insa detaliile pot varia. Poate fi de asemenea necesar sa obtineti informatii de la suportul IT sau de la administratorul de sistem.

Tipurile de conturi adaugate cu succes se vor afisa in Setari, deasupra liniei Adaugare cont.

### Stergerea unui cont

Stergerea unui cont va elimina din telefon toate informatiile asociate cu acesta, cum ar fi email-urile sau contactele.

1. In ecranul principal, apasati tasta Meniu > Setari sistem.
2. Adaugati tipul si apoi contul.
3. Apasati tasta Meniu > Stergere cont > Stergere cont.

## Configurarea sincronizarii conturilor

### Configurarea setarilor pentru sincronizare automata

1. In ecranul principal, apasati tasta Meniu > Setari sistem > Utilizare date.
2. Apasati tasta Meniu si bifati sau debifati Autosincronizare date.
  - Cand sincronizarea automata este pornita, modificarile pe care le faceti la informatiile din telefon sau web se vor sincroniza automat unele cu altele.
  - Cand sincronizarea automata este oprita, va trebui sa efectuati sincronizarea manual pentru colectarea email-urilor, a actualizarilor sau a altor informatii recente.

### Sincronizarea manuala

1. In ecranul principal, apasati tasta Meniu > Setari sistem.
2. Apasati tipul si apoi contul pentru care doriti sincronizarea.
3. Apasati tasta Meniu > Sincronizare, sau alegeti tipurile de informatii pentru care doriti sincronizarea.

**Modificarea setarilor pentru sincronizarea unui cont**

1. In ecranul principal, apasati tasta Meniu > Setari sistem.
2. Apasati tipul si apoi contul. Va apare ecranul de sincronizare, cu o lista de informatii pe care contul le poate sincroniza.
3. Cand autosincronizarea este pornita, bifati sau debifati elementele necesare. Tipurile de informatii bifate pe telefon si web vor ramane in sincronizare automata.

## Email

Apasati  in ecranul principal si selectati Email. Il puteti folosi pentru a citi si trimite email-uri de la alti furnizori de servicii decat Gmail.


### Setarea primului cont de email

1. Cand deschideti Email-ul pentru prima data, introduceti adresa de email si parola.
2. Apasati Urmatorul pentru a permite telefonului sa gaseasca automat parametrii retelei.  
NOTA: puteti introduce aceste detalii manual daca apasati Setare manuala, in cazul in care setarea automata nu reuseste.
3. Urmati instructiunile de pe ecran pentru a finaliza setarea.

Telefonul va afisa casuta de mesaje a contului de email si va incepe sa descarce mesajele.

### Verificarea email-urilor

Telefonul poate verifica automat email-urile noi la intervalul pe care il stabiliti dumneavoastra cand efectuati setarile contului.




Puteti de asemenea sa verificati manual email-urile apasand simbolul  in oricare din casutele contului de email.


### Raspunderea la un email

Puteti raspunde la un mesaj primit sau il puteti redirectiona. Puteti de asemenea sa stergeti mesajele si sa le administrati in functie de preferinte.

#### Raspunsul sau redirectionarea unui mail


1. Deschideti din casuta de mesaje emailul la care doriti sa raspundeti sau sa il redirectionati.
2. Procedati in felul urmatoar:

Ca sa...	Actiune
Raspundeti expeditorului,	Apasati 
Raspundeti expeditorului si tuturor persoanelor din mesajul initial,	Apasati 
Redirectionati mesajul,	Apasati 

3. Editati mesajul si apasati  .



### Marcarea unui email ca necitit

Puteti marca un email pe care l-ati mai deschis ca necitit – de exemplu, daca doriti sa va amintiti sa il cititi mai tarziu. Puteti de asemenea sa marcati un sir de email-uri ca necitite.


- In timp ce cititi un mesaj, apasati tasta Meniu > Marcheaza ca necitit.
- Daca va aflati intr-o lista de mesaje (de exemplu in casuta de mesaje), bifati casutele dinaintea mesajelor si apasati .

### Stergerea unui email



Puteti sterge un email din folderul sau. Puteti de asemenea sa stergeti un sir de email-uri.

- In timp ce cititi un mesaj, apasati  > OK.
- Daca va aflati intr-o lista de mesaje (de exemplu in casuta de mesaje), bifati casutele dinaintea mesajelor si apasati  > OK.

## Compunerea si trimiterea unui email

1. Deschideti casuta de mesaje si apasati .

NOTA: daca aveti mai mult de un cont de email pe telefon, apasati campul destinatarului pentru a alege contul de pe care vreti sa trimiteti mesajul.

2. Introduceti numele de contact sau adresa de email in campul 'Catre'. Puneti virgula intre destinatari. Puteti de asemenea sa apasati  pentru a selecta destinatarii din contacte.
3. Introduceti subiectul email-ului si compuneti textul acestuia.
4. Apasati tasta Meniu > Atasare fisier daca vreti sa atasati fisiere.
5. Apasati butonul  din dreapta sus a ecranului pentru a trimite mesajul.

## Adaugarea unei semnaturi la email

Puteti seta o semnatura pentru fiecare email pe care il trimiteti, care sa contina date ca numele si informatii de contact.

1. Deschideti aplicatia email.
2. Apasati tasta Meniu > Setari si selectati contul la care doriti sa atasati semnatura.
3. Apasati Semnatura si introduceti textul.
4. Apasati OK.



## Adaugarea si editarea conturilor de email

### Adaugarea unui cont de email

Dupa ce v-ati setat primul cont de email (a se vedea [Email – Setarea primului cont de email](#)), puteti adauga mai multe conturi de email si le puteti administra separat.

1. Deschideti aplicatia Email si mergeti la casuta de mesaje.
2. Apasati tasta Meniu > Setari si apasati ADAUGARE CONT in partea dreapta sus a ecranului.
3. Setati contul urmand pasii facuti la primul.

### Editarea unui cont de email

Puteti modifica un numar de setari pentru un cont, inclusiv cat de des sa verificati email-ul, sau cum sunteti notificat la primirea de mesaje, si detalii legate de serverele pe care contul le foloseste pentru a primi si trimite mesaje.

1. Deschideti aplicatia Email si mergeti la casuta de mesaje.
2. Apasati tasta Meniu > Setari > General.
3. Faceti modificarile dorite si apasati tasta Inapoi cand ati terminat.



Dupa ce va logati la contul Google pe telefon, puteti primi si trimite mesaje Gmail cu aplicatia Gmail.

NOTA: E posibil ca aceasta optiune sa nu fie disponibila in anumite regiuni sau la unii operatori.

## Deschiderea casutei de mesaje Gmail

Apasati  in ecranul principal si selectati Gmail. Veti intra in ecranul casutei de mesaje.

Daca nu v-ati conectat, vi se va cere sa o faceti sau sa va creati un cont nou.



Apasati tasta Meniu > Reincarcare pentru reincarcarea casutei si descarcarea mesajelor noi.

## Comutarea conturilor

Gmail afiseaza conversatiile, mesajele si setarile unui singur cont Google. Daca aveti mai mult de un cont Google pe telefon, puteti comuta intre conturi pentru a vizualiza informatiile din fiecare.

1. In casuta de mesaje, apasati contul curent din partea de sus a ecranului.
2. In meniul afisat, apasati contul pe care doriti sa il vizualizati. Casuta de mesaje a contului se va deschide.

## Compunerea si trimiterea unui mesaj

1. Deschideti casuta de mesaje Gmail si alegeti contul pe care doriti sa il folositi.
2. Apasati .
3. Introduceti numele de contact sau adresa de email in campul 'Catre'. Puneti virgula intre destinatari.
4. Introduceti subiectul email-ului si compuneti textul acestuia
5. Pentru a atasa o imagine sau un videoclip, apasati tasta Meniu > Ataseaza poza/Ataseaza videoclip.
6. Apasati butonul  din dreapta sus a ecranului pentru a trimite mesajul.

## Adaugarea unei semnaturi la email




Puteti seta o semnatura pentru fiecare mesaj Gmail pe care il trimiteti. Semnatura din telefon este independenta fata de semnatura pe care o folositi in Gmail.


1. Deschideti aplicatia Gmail.
2. Apasati tasta Meniu > Setari si selectati contul la care doriti sa atasati semnatura

3. Apasati Semnatura si introduceti textul.
4. Apasati OK.

## Raspunsul sau redirectionarea unui mesaj


1. Deschideti mesajul Gmail la care doriti sa raspundeti sau sa il redirectionati catre o alta persoana.
2. Procedati in felul urmator:

Ca sa...	Actiune
Raspundeti expeditorului,	Apasati 
Raspundeti expeditorului si tuturor persoanelor din mesajul initial,	Apasati  > <b>Raspunde tuturor</b>
Redirectionati mesajul,	Apasati  > <b>Redirectionare</b>

3. Editati mesajul si apasati pictograma de trimitere .

## Folosirea fisierelor atasate primite

Cand un mesaj are atasat un fisier, Gmail afiseaza informatii despre el in sectiunea **FISIERE ATASATE** a email-ului.


In functie de tipul de element atasat, de aplicatiile instalate pe telefonul dumneavoastra si de setari, puteti apasa pe un fisier atasat pentru a-l descarca sau puteti apasa  pentru a-l preavizualiza, salva sau descarca din nou.

SFAT: pentru documente cu mai multe pagini, prin apasarea optiunii Previzualizare se vor descarca numai paginile pe care le vizualizati, in timp ce prin apasarea altor optiuni se poate descarca intregul fisier, ceea ce va duce la consum suplimentar de timp si transfer de date.

## Cautarea mesajelor

Puteti cauta mesaje folosind cuvinte care apar in adrese, subiect sau continutul acestora.

NOTA: daca telefonul nu are o conexiune Internet activa, se vor cauta numai mesajele sincronizate pe telefon.

1. Deschideti aplicatia Gmail si apasati .
2. Introduceti cuvintele si apasati tasta de cautare de pe tastatura ecranului. In timp ce tastati, in campul de cautare pot aparea sugestii. Puteti atinge una dintre ele pentru a incepe imediat cautarea.
3. In lista de rezultate, apasati mesajul de care aveti nevoie.


## Folosirea etichetelor

Etichetele mesajelor sunt formate atat din cele create de dumneavoastra, cat si din cele implicite, cum ar fi **Trimis**, **Marcat** sau **In curs de trimitere**. Puteti sa va organizati email-urile folosind etichete sau marcaje. Etichetarea va ajuta de asemenea sa sortati mesajele.


#### **Pentru a eticheta sau schimba etichetele:**

1. Deschideti aplicatia Gmail si apasati in lista de mesaje imaginile din fata mesajelor pe care vreti sa le etichetati.



2. Apasati  > Schimbare eticheta.
3. Bifati sau debifati etichetele in ecranul nou si apasati OK.

#### **Pentru a adauga marcaje la mesaje:**

1. Deschideti aplicatia Gmail si apasati in lista de mesaje imaginile din fata mesajelor pe care vreti sa le marcati.
2. Apasati  > Adauga marcaj.

#### **Vizualizarea mesajelor dupa eticheta**

1. Deschideti aplicatia Gmail si apasati contul curent fara sa bifati niciun mesaj.
2. Apasati o eticheta de sub TOATE ETICHETELE pentru a vizualiza mesajele din categoria respectiva.

## **Schimbarea setarilor Gmail**

Apasati tasta Meniu > Setari in orice ecran Gmail pentru a modifica **Setarile Generale**, care se aplica la toate conturile Google, sau alte setari care se aplica numai la anumite conturi.



## Mesaje

Puteti folosi Mesageria pentru a schimba mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS).




### Deschiderea ecranului Mesaje

Apasati  in ecranul principal si selectati Mesaje.




Ecranul de mesagerie se va deschide, si puteti crea un mesaj nou, cauta mesaje si deschide un sir de mesaje.

- Apasati  pentru a scrie un mesaj text sau un mesaj multimedia nou.
- Apasati  pentru a cauta un mesaj folosind cuvinte cheie.
- Apasati pe un sir de mesaje pentru a deschide conversatia purtata cu un anumit numar de telefon.

### Trimiterea unui mesaj text



1. In ecranul Mesaje, apasati .
2. Adaugati destinatarul folosind una dintre metodele de mai jos:
  - Apasati campul **Catre** si introduceti manual numele destinatarului sau contactul. Daca telefonul va prezinta cateva sugestii, alegeti una dintre ele.
  - Selectati destinatarul din contacte folosind butonul .
3. Apasati campul Scrie mesaj si introduceti continutul mesajului text.
4. Apasati .

### Trimiterea unui mesaj multimedia


1. In ecranul Mesaje, apasati .
2. Introduceti destinatarul si textul mesajului, ca si in cazul unui mesaj text. Puteti include de asemenea si adrese de email la destinatari.
3. Apasati tasta Meniu > Adauga subiect pentru a da un subiect mesajului.
4. Apasati butonul  pentru a atasa un fisier.
5. Apasati .

### Raspunderea la un mesaj

Mesajele pe care le primiti sunt adaugate sirurilor de mesaje cu acelasi destinatar. Daca mesajul vine de la un numar nou, se va crea un sir nou.

1. In ecranul Mesaje, apasati sirul care contine mesajul la care doriti sa raspundeti.
2. Introduceti textul in casuta de jos. Puteti apasa butonul  daca doriti sa raspundeti printr-un MMS.
3. Apasati .

## Redirectionarea unui mesaj

1. In ecranul Mesaje, apasati sirul care contine mesajul la care doriti sa raspundeti.
2. Atingeti si mentineti apasat mesajul.
3. Apasati Redirectionare in meniul care se deschide.
4. Introduceti un destinatar si editati continutul daca doriti.
5. Apasati .

## Vizualizarea detaliilor unui mesaj


1. Atingeti si mentineti apasat mesajul dintr-un sir.
2. Apasati Vizualizare detalii pentru a vedea informatiile despre mesaj, cum ar fi tipul de mesaj, expeditorul, destinatarul sau data.

## Stergerea mesajelor sau a sirurilor de mesaje

Pentru a sterge un mesaj dintr-un sir:

1. In ecranul Mesaje, apasati pe un sir de mesaje.
2. Atingeti si mentineti apasat un mesaj si selectati Stergere.
3. Apasati Stergere.

Pentru a sterge siruri de mesaje:

1. In ecranul Mesaje, atingeti si mentineti apasat sirul de mesaje pe care vreti sa il stergeti.
2. Daca vreti sa stergeti mai multe siruri de mesaje, apasati pe ele pe rand.
3. Apasati butonul  din partea de jos.
4. Apasati Stergere.

## Schimbarea setarilor mesajelor

Apasati tasta Meniu > Setari > in ecranul Mesaje pentru a modifica setarile acestora.

## Calendar

Calendarul de pe telefon funcționează cu serviciul bazat pe web de la Google și este destinat creării și administrării de evenimente sau întâlniri. Funcționează de asemenea și cu calendarul Microsoft Exchange ActiveSync după ce vă logați pe telefon la contul dumneavoastră Exchange.

Ca să deschideți Calendarul, apăsați  în ecranul principal și selectați **Calendar**.

## Vizualizarea calendarelor și a evenimentelor

### Selectarea Calendarelor vizibile

1. Deschideți Aplicația **Calendar**.
2. Apăsați tasta Meniu > Calendare de afișat.
3. În noul ecran, bifati calendarele pe care vreți să le vedeți sau debifati pe cele pe care vreți să le ascundeți.

Evenimentele din calendarele ascunse nu se vor afișa în aplicația Calendar.

### Schimbarea modului de afișare al calendarului

Puteti vizualiza calendarul în diverse forme. Aplicația oferă 4 moduri: Luna, Săptămâna, Zi și Agenda.

Pentru a schimba modul de afișare, apăsați imaginea din partea de jos a ecranului. Puteti schimba modul de afișare de la Luna la Zi apăsând orice dată din calendarul lunar.


### SFATURI:

- În modul de afișare lunar, glisați vertical pentru a vedea lunile anterioare sau viitoare.
- În modul de afișare Săptămâna sau Zi, glisați orizontal pentru a vedea săptămânile/zilele anterioare sau viitoare.
- Când vizualizați zile, săptămâni sau luni anterioare sau viitoare, apăsați Astăzi ca să reveniți rapid la data curentă.

### Vizualizarea detaliilor evenimentelor

În modul Agenda, Zi sau Săptămâna, apăsați pe un eveniment pentru a vizualiza detaliile. În modul Luna, apăsați pe o dată pentru a trece pe modul Zi. Apoi apăsați pe un eveniment pentru a vizualiza detaliile acestuia.

## Crearea unui eveniment

1. In orice mod de afisare al calendarului, apasati  pentru a deschide un ecran cu detalii pentru un nou eveniment. In modul Zi sau Saptamana puteti atinge de doua ori un punct pentru a adauga un eveniment la momentul respectiv.
2. Aducati detalii despre eveniment.  
Introduceti un nume, un loc, un interval de timp si alte detalii suplimentare legate de eveniment.  
NOTA: daca aveti mai mult de un calendar, puteti alege carui calendar sa ii adaugati un eveniment prin atingerea calendarului curent, deasupra campului **Nume eveniment**.
3. Apasati REALIZAT in partea de sus a ecranului pentru a salva noul eveniment.

## Editarea, partajarea sau stergerea unui eveniment

1. Gasiti evenimentul pe care vreti sa il editati sau stergeti.
2. Deschideti ecranul de detalii (a se vedea [Vizualizarea Calendarelor si a Evenimentelor – Vizualizare Detalii Eveniment](#) in acest capitol).
3. Urmati pasii de mai jos:
  - Pentru a edita un eveniment, apasati Editare. Apasati REALIZAT pentru a salva modificarile.
  - Pentru a sterge un eveniment, apasati Stergere, si apoi OK.
  - Pentru a partaja un eveniment, apasati Partajare si alegeti modalitatea de a proceda.

## Modificarea setarilor calendarului


Pentru a schimba setarile calendarului, deschideti un mod de afisare al acestuia (Zi, Saptamana, Luna sau Agenda). Apoi apasati tasta Meniu > Setari.

Puteti schimba **Setarile generale**, care se aplica tuturor conturilor, sau alte setari care se aplica numai anumitor conturi.





## Google+



Google+ este un serviciu de retea sociala oferit de Google. Aplicatia Google+ va permite sa va administrati datele, sa folositi mesageria instant cu contactele online, sa le organizati pe cercuri, sa partajati informatiile dorite.

Apasati  in ecranul principal si selectati Google+. Prima data cand deschideti aplicatia, selectati optiunile de backup poze si videoclipuri si sincronizarea contactelor.

### Organizarea contactelor



1. Deschideti aplicatia Google+.
2. Apasati  > Contacte.
3. Apasati  si introduceti persoana pe care vreti sa o cautati sau alegeti o persoana sugerata, si apoi apasati Adauga sau Urmareste.
4. Daca ati apasat Adauga, selectati cercul in care sa adaugati persoana respectiva, sau apasati Creare cerc nou.

### Obtinerea de actualizari


1. Deschideti aplicatia Google+.
2. Apasati  > Acasa.
3. Glisati in sus sau in jos pentru a vizualiza diferite informatii impartite cu dumneavoastra de alti utilizatori. Apasati  pentru a alege ce grupe de informatii sunt prezentate.
  - **In apropiere** arata posturi partajate de utilizatori aflati in apropierea localizarii dumneavoastra.
  - **Toate, Cunostiinte, Familie, Prieteni, Adepti** arata posturile persoanelor pe care le-ati adaugat in cercurile dumneavoastra.
  - **What's hot** arata posturile populare pe Google+.

### Mesageria instant cu contactele

Puteti discuta cu contactele dumneavoastra prin intermediul serviciului de mesagerie instant si apel video.

1. Apasati  > Hangouts in aplicatia Google+, sau in ecranul principal apasati  > Hangouts.
2. Apasati "+" in dreapta sus.
3. Introduceti numele persoanei, adresa de email, numarul de telefon, sau alegeti un cerc. Puteti selecta de asemenea unul dintre contactele din lista de sub bara de cautare.

4. In partea de jos a ecranului, apasati Mesaj sau Apel Video.


In cazul mesageriei instant, introduceti textul si apasati  pentru a-l trimite.

## Verificarea fotografiilor




Puteti vizualiza propriile albume foto sau pe cele partajate de alti utilizatori.

Apasati  > Poze in aplicatia Google+ pentru a vizualiza toate albumele disponibile.

## Verificarea si administrarea profilului personal

1. Apasati  > Profil in aplicatia Google+.
2. Apasati butonul Despre pentru a va vizualiza profilul si a-l edita.


## Alte optiuni

- **Comunitati:** o comunitate este un loc unde oamenii se intalnesc pentru a impartii informatii si a discuta despre un subiect anume. Apasati  > Comunitati pentru a cauta si a va inscrie in diverse comunitati online din reseaua Google+.
- **Evenimente:** Apasati  > Evenimente in aplicatia Google+ pentru a va administra calendarul social. Puteti adauga evenimente, invita persoane si partaja fotografii in timp real.
- **Localizare:** apasati  > Localizare in aplicatia Google+ pentru a vizualiza localizarea prietenilor dumneavoastra pe harta si pentru a configura setarile personale de localizare.


## Browser

Folositi Browser-ul pentru vizualizarea paginilor web si pentru a cauta informatii.

### Deschiderea browser-ului

Apasati  in ecranul principal si selectati Browser pentru a porni aceasta functie. Se va afisa ultima pagina vizitata. Daca nu ati folosit browser-ul recent, se va deschide pagina de start. Browser-ul se deschide si cand accesati un link web – de exemplu, in corpul unui mesaj sau email.

### Deschiderea unei pagini web sau cautarea pe web

1. Deschideti aplicatia Browser.
2. Apasati pe campul de adresa aflat in partea de sus a paginii web. Daca campul de adresa nu este vizibil, glisati catre partea de sus a paginii pentru a-l vizualiza.
3. Introduceti adresa (URL) paginii web sau introduceti termenii pe care vreti sa ii cautati. Puteti de asemenea sa apasati pe butonul  pentru cautare vocala.
4. Apasati un URL sau o sugestie de cautare, sau apasati Go de pe tastatura pentru a deschide pagina web sau rezultatele cautarii.

SFAT: apasati semnul **X** din partea de jos a ecranului daca vreti sa opriti incarcarea paginii.

### Setarea paginii de start

Pagina de start se afiseaza cand deschideti o fereastră nouă a browser-ului, si cand porniti browser-ul dupa restartarea telefonului sau dupa ce nu ati mai folosit aplicatia o vreme.




1. Deschideti pagina pe care vreti sa o setati ca pagina de start.
2. Apasati tasta Meniu > Setari > General > Setare pagina de start.
3. Apasati Pagina curenta sau alegeti una dintre optiunile de mai jos:
  - **Pagina goala:** browser-ul se deschide fara sa incarce automat o pagina web. In acest mod ferestrele noi se vor deschide mai rapid.
  - **Pagina implicita:** setarea URL-ului implicit din fabrica ca pagina de start.
  - **Cele mai vizitate site-uri:** fiecare fereastră deschisa afiseaza o lista a paginilor frecvent vizitate, din care sa alegeti.
  - **Navigare site:** fiecare fereastră afiseaza un ecran de navigatie cu cateva comenzi rapide catre anumite site-uri.
  - **Altele:** introduceti un URL ca pagina de start.

### Obtinerea de informatii despre pagina curenta

Apasati pictograma din stanga campului de adresa.

## Folosirea unei pagini deschise

În timp ce vizualizați majoritatea paginilor web, puteți efectua următoarele operații.


- Glisare: glisați pe ecran în orice direcție.
- Micsorare: Atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le unul de celălalt.
- Marire: Atingeți ecranul cu două degete și îndepărtați-le unul de celălalt.
- Urmarirea unui link: apăsați un link de pe pagina pentru a-l deschide.
- Mergeți înapoi: apăsați  pentru a vă întoarce la pagina vizitată anterior în aceeași fereastră.
- Mergeți înainte: apăsați .
- Reîncărcare pagina: apăsați  în partea dreaptă a câmpului de adresă.
- Găsire text pe pagina: apăsați tasta Meniu > Găsiți pe pagina și tastati termenii pe care vreți să îi cautați.
- Trimiteti URL-urile paginilor prietenilor: apăsați tasta Meniu > Partajare pagina și alegeți cum doriți să trimiteti URL-ul.
- Salvati pagina pentru vizualizare fara sa fiti conectat: apăsați tasta Meniu > Salvare pentru vizualizare offline. Puteți apăsa tasta Meniu > Favorite > PAGINI SALVATE pentru a le citi.

SFAT: în afara de link-uri, Browser-ul recunoaște pe o pagina web numere de telefon, adrese și informații similare care vă pot ajuta. Încercați să le atingeți și vedeți ce se întâmplă.


## Folosirea mai multor ferestre ale browser-ului

Puteți deschide mai multe pagini web în același timp (o pagina în fiecare fereastră) și să comutați între ele.

### Deschiderea unei ferestre noi:

Apăsați butonul  aflat în partea de jos a ecranului. Se va deschide o nouă fereastră a browser-ului și se va încărca pagina de start.


### Comutarea între ferestre:

1. Apăsați pictograma  aflată în partea de jos a ecranului.
2. Glisați vertical pe ecran pentru a vedea lista de pagini deschise.
3. Apăsați pictograma corespunzătoare ferestrei pe care vreți să o deschideți.

SFAT: glisați pe o pictogramă orizontală pentru a închide o fereastră, sau apăsați butonul X al acesteia.


### Vizualizarea paginilor în mod incognito pentru confidentialitate

Paginile vizualizate in mod incognito nu vor aparea in istoricul de navigatie. In telefonul dumneavoastra nu se va pastra nici o urma dupa ce inchideti fereastra respectiva.

1. Apasati pictograma  aflata in partea de jos a ecranului.
2. Apasati tasta Meniu > Pagina noua incognito.

## Descarcarea fisierelor

Atingeti si mentineti apasat o imagine sau un link catre un fisier sau catre o alta pagina web. In meniul care se deschide, apasati Salvare imagine sau Salvare link.

Fisierele descarcate sunt salvate pe telefonul dumneavoastra sau pe cardul de memorie. Le puteti vizualiza sau deschide in aplicatia Descarcari (  > Descarcari) sau apasand tasta Meniu > Descarcari din aplicatia Browser.

## Folosirea de Favorite

Salvati URL-urile ca pagini favorite pentru a le deschide ulterior cu usurinta. Pentru a deschide o pagina favorita, apasati tasta Meniu > Favorite intr-o fereastra de browser si apoi apasati pe pagina favorita.

### Adaugarea unei pagini web la favorite

1. Deschideti pagina web.
2. Apasati tasta Meniu > Salvare la favorite.
3. Editati eticheta paginii favorite si adresa daca este necesar.  
Atingeti numele de langa **Adaugare** pentru a schimba locul unde se salveaza pagina favorita.
4. Apasati OK.

### Editarea unei pagini favorite

1. Apasati tasta Meniu > Favorite.
2. Atingeti si mentineti apasat pe pagina favorita pentru editare.
3. Apasati Editare pagina favorita.
4. Modificati eticheta, adresa, contul sau localizarea paginii favorite in casuta de dialog care se deschide.
5. Apasati OK.

### Stergerea unei pagini favorite

1. Apasati tasta Meniu > Favorite.
2. Atingeti si mentineti apasat pe pagina favorita pentru stergere.
3. Apasati Stergere pagina favorita.
4. Apasati OK

NOTA: paginile favorite preinstalate nu pot fi sterse.

## Vizualizarea istoricului browser-ului

1. Deschideti browser-ul si apasati tasta Meniu > Favorite.
2. Apasati butonul ISTORIC.
3. Alegeti un interval de timp pentru a vizualiza paginile web pe care ati navigat. Puteti atinge un element pentru a redeschide pagina web.

## Modificarea setarilor browser-ului

Puteti configura un numar de setari ale browser-ului pentru a personaliza modul in care navigati pe web, inclusiv setari de confidentialitate.

Pentru a deschide ecranul de setari ale browser-ului, apasati tasta Meniu > Setari.

# Harti



## Activarea serviciilor de localizare

Pentru a folosi Google Maps si a va gasi localizarea, trebuie sa porniti serviciul respectiv de pe telefonul dumneavoastra.




1. Apasati tasta Acasa > Meniu > Setari sistem > Servicii localizare.
2. Selectati optiunile de localizare pe care vreti sa le folositi.
  - Bifati Serviciul de localizare Google, astfel incat acesta sa foloseasca Wi-Fi si retelele mobile pentru a determina locul aproximativ in care va aflati.
  - Bifati Sateliti GPS pentru determinarea localizarii dumneavoastra.
  - Bifati Cautare Google si Localizare pentru a permite accesul la localizarea dumneavoastra si rezultate imbunatatite de cautare.

NOTA: pentru a permite aplicatiilor ca Maps si Google+ sa aiba acces la localizarea dumneavoastra, trebuie sa activati serviciul **Cautare Google si Localizare**.

## Gasirea pozitiei



1. Apasati  in ecranul de start si selectati Harti.
2. Apasati . Harta se centreaza pe un punct si o sageata care indica localizarea dumneavoastra si directia spre care este indreptat telefonul.


## Cautarea unui loc

1. Apasati  in ecranul de start si selectati Harti.
2. Apasati  si introduceti locul pe care il cautati in bara de cautare din partea de sus. Puteti introduce o adresa, un oras, sau un tip de afacere sau stabiliment, de exemplu "muzee in Shanghai". In timp ce introduceti informatiile, in casuta de cautare apare o lista cu sugestii din cautarile dumneavoastra anterioare sau din cautarile populare. Puteti apasa pe una dintre ele pentru a incepe cautarea.  
SFAT: puteti de asemenea sa apasati  pentru cautare vocala.
3. Apasati tasta de cautare de pe tastatura. Pe harta vor aparea puncte rosii care indica rezultatele cautarii.
4. Apasati unul dintre punctele rosii pentru a deschide in partea de jos un meniu cu informatii sumare despre locul respectiv.  
Glisati pe meniul respectiv pentru a obtine mai multe informatii, instructiuni despre cum sa ajungeti in locul respectiv si altele.

## Obtinerea de indrumari catre destinatie


Hartile va pot oferi instructiuni despre cum sa ajungeti intr-un loc pe jos, cu masina sau cu transportul in comun.

1. Apasati  in ecranul principal si selectati Harti.
2. Apasati  langa casuta de cautare.
3. Selectati modul de transport, apoi introduceti punctul de plecare si destinatia. Daca localizarea dumneavoastra este realizata, ea va fi afisata implicit la punctul de start.  
In timp ce sunt afisate rutele sugerate, apasati pe una dintre ele pentru a o vizualiza pe harta. Glisati meniul de jos in sus pentru a vizualiza directiile de traseu intr-o lista.

NOTA: apasati  (Start) pentru a folosi navigatia Google Maps (beta) si pentru a primi instructiuni vocale.

## Cautarea de Locale

Google Maps va ajuta sa gasiti multe tipuri de afacere sau stabilimente aflate in vecinatatea dumneavoastra. Puteti evalua aceste locuri si puteti primi recomandari despre ele.

1. Apasati  in ecranul principal si selectati Harti.
2. Navigati in modul harta catre zona pe care vreti sa o explorati. Puteti verifica locurile din vecinatate sau puteti deplasa harta catre un alt loc.
3. Apasati bara de cautare din partea de sus a ecranului.
4. Apasati butonul Explorare si alegeti o optiune in ecranul nou. Rezultatele se vor afisa.
5. Apasati un loc pentru a-l vedea pe harta si pentru a obtine indicatii de traseu.


NOTA: optiunea "Explorare" nu este disponibila pentru toate regiunile.




## Google Now si cautarea vocala

Puteti cauta informatii pe web sau pe telefonul dumneavoastra folosind Google Now. Puteti de asemenea cauta sau realiza anumite actiuni prin intermediul comenzilor vocale.

### Cautarea prin text

1. Incepeti cautarea prin una din modalitatile de mai jos.
  - Apasati  din ecranul principal si selectati Google.
  - Atingeti si mentineti apasat pe tasta Acasa.
2. Introduceti termenii pe care vreti sa ii cautati si apasati butonul de cautare de pe tastatura, sau apasati o sugestie de cautare.

### Cautarea prin voce

1. Deschideti Google, si apasati pictograma cu microfon aflata in dreapta casuteti de cautare, sau pur si simplu pronuntati 'Google'. Puteti de asemenea sa apasati  > Cautare vocala din ecranul principal.
2. Pronuntati termenii pe care vreti sa ii cautati. Cand ati terminat de vorbit, discursul dumneavoastra este analizat si va incepe cautarea.


### Schimbarea setarilor de cautare

Deschideti aplicatia Google si apasati tasta Meniu > Setari pentru a stabili optiunile Google Now, de notificare, voce, cautare, si pentru a modifica setarile de confidentialitate pentru contul dumneavoastra.

## Camera

Puteti face poze si inregistra videoclipuri. Pozele si clipurile sunt stocate in memoria interna a telefonului sau pe cardul SD. Le puteti copia pe computer si le puteti accesa in aplicatia Galerie.

### Realizarea unei fotografii

1. Apasati  din ecranul principal si selectati Camera.
2. Indreptati camera catre subiect si efectuati ajustarile necesare.



Numar	Funcție
1	Comutati inte camera frontala si cea din spate.
2	Modificati setarile blitz-ului, functie disponibila doar pentru camera din spate.
3	Alegeti efectele de culoare.
4	Alegeti mod camera foto.
5	Modificati setarile camerei.
6	Glisati pentru marire sau micșorare a imaginii.
7	Vizualizati pozele sau videoclipurile realizate.
8	Efectuati o fotografie.
9	Comutati catre camera video.

3. Apasati pe zona pe care vreti sa focusati camera. In jurul zonei atinse vor aparea linii verzi.



4. Apasati usor  sau oricare parte a butonului Volum.

## Personalizarea setarilor camerei

Inainte de a efectua o fotografie, apasati  pentru a deschide optiunile de setare a camerei.

Mod scena	Selectarea celui mai bun mod pentru poza pe care va pregatiti sa o faceti
Grila	Arata linia de compozitie care va ajuta la realizarea pozelor
Ton declansator	Alegerea tonului declansator sau inchiderea acestuia
Marime poza	Alegerea marimii pozei
Fata	Pornirea/oprirea optiunii de reducere a efectului de ochi rosii
Imagine	Setarea expunerii, a luminozitatii, a contrastului si a preciziei
Balanta alb	Selectati modul in care camera ajusteaza culorile in diferite tipuri de lumina pentru a obtine cele mai naturale culori, sau permiteti camerei sa ajusteze automat balanta de alb
ISO	Setati ISO automat, ISO-100, ISO-200, ISO-400, ISO-800 sau ISO-1600
Timp de revizuire	Alegeti daca poza facuta sa se afiseze automat pentru revizuire
Geo-Tag	Alegeti daca informatiile de localizare se vor stoca sau nu la fiecare poza efectuata
Restaurare setari implicite	Revenirea la setarile initiale ale camerei

## Inregistrarea unui videoclip

1. Apasati  din ecranul principal si selectati Camera, apoi folositi  pentru a trece la camera video.
2. Indreptati camera catre subiect si efectuati ajustarile necesare.



Numar	Funcție
1	Comutati intre camera frontala si cea din spate.
2	Modificati setarile blitz-ului, functie disponibila doar pentru camera din spate.
3	Modificati setarile camerei video.
4	Glisati pentru marire sau micșorare
5	Vizualizati pozele sau videoclipurile realizate.
6	Inregistrati un videoclip.
7	Comutare catre camera foto.

3. Apasati  pentru a porni inregistrarea.

4. Apasati  pentru a opri inregistrarea.

SFAT: in timpul unei inregistrari, puteti apasa  pentru a salva cadrul ca poza.

## Personalizarea setarilor camerei video

Inainte de a inregistra un videoclip, apasati  pentru a deschide optiunile de setare ale camerei video.

Calitate video	Alegeti calitate video
Interval de timp	Setati intervalul de timp pentru inregistrare, sau inchideti aceasta functie pentru inregistrare normala
Balanta alb	Selectati modul in care camera ajusteaza culorile in diferite tipuri de lumina pentru a obtine cele mai naturale culori, sau permiteti camerei sa ajusteze automat balanta de alb
Geo-Tag	Alegeti daca informatiile de localizare se vor stoca sau nu la fiecare filmare efectuata
Restaurare setari implicite	Revenirea la setarile initiale ale camerei

# Galerie

## Deschiderea Galeriei

Apasati  din ecranul principal si selectati Galerie pentru a vizualiza albumele de poze sau filmari.


## Lucrul cu Albume

Cand deschideti galeria, toate pozele si videoclipurile de pe telefonul dumneavoastra sunt afisate intr-un numar de albume.


### Vizualizarea continutului albumelor:

Apasati pe un album pentru a vedea pozele si videoclipurile pe care le contine.


### Partajarea albumelor:

1. Atingeti si mentineti apasat pe un album pana cand acesta e selectat.
2. Apasati pe mai multe albume pe care vreti sa le partajati.
3. Apasati butonul  din partea de sus a ecranului si alegeti cum doriti sa partajati albumele.

### Vizualizarea detaliilor unui album

1. Atingeti si mentineti apasat un album pana cand acesta e selectat.
2. Apasati  > Detalii.

### Stergerea albumelor

1. Atingeti si mentineti apasat un album pana cand acesta e selectat.
2. Apasati pe mai multe albume pe care vreti sa le partajati.
3. Apasati  > OK.

## Lucrul cu poze

Apasati pe o poza dintr-un album pentru a vedea imaginea completa. Apasati de doua ori poza, sau glisati cu doua degete pe ea pentru a o mari sau micsora. Glisati catre stanga sau dreapta pentru a vizualiza alte imagini din album.



Numar	Functie
1	Partajare poza
2	Stergere poza
3	Apasati pentru a reveni la album, in care elementele continute sunt afisate intr-o grila

Apasati tasta Meniu pentru a vizualiza elementele din album in modul prezentare, pentru a roti imaginile, pentru a vedea detaliile, pentru a seta pozele ca imagini de fundal sau de contact, sau pentru editare.

Prindeti o imagine sau un videoclip pentru a le micsora. Veti vedea toate pozele si videoclipurile la rand, ca intr-o banda de film. Glisati catre stanga sau dreapta pentru a naviga printre ele. Glisati in sus sau in jos pe o poza sau un videoclip din banda pentru a le sterge. Puteti apasa ANULARE pentru a-l restaura.





NOTA: nu toate optiunile sunt valabile pentru anumite poze sau albume.



### Retusarea pozelor

Puteti edita pozele realizate de dumneavoastra si unele imagini din Galerie. Poza modificata va fi salvata in albumul Editate, in timp ce imaginea initiala ramane neschimbata.


1. Apasati tasta Meniu > Editare in timp ce vizualizati poza pe tot ecranul, pentru a deschide interfata de editare.

2. Apasati pictogramele din partea de jos a ecranului pentru a edita poza.

	Completare lumina, accentuare luminozitate sau umbre, sau setare automata
	Aplicare efecte ca posterizare, lomografie, documentar si granulatie
	Aplicare efecte de culori, ca saturatie, caldura, B&W, sepia, negativ, ca si alte efecte ca desen in poza
	Decupare, eliminare efect de ochi rosii, indreptare, rotire, intensificare a imaginii


3. Pentru anularea sau refacerea modificarilor aduse pozei, apasati  sau .
4. Apasati SALVARE pentru a salva poza noua in albumul Editate.

### Partajarea pozelor

1. Apasati pe un album din galerie si apoi pe o poza.
2. Apasati butonul  din partea de sus a ecranului. Daca pictograma nu este vizibila, apasati mai intai pe ecran.
3. Alegeti cum doriti sa partajati imaginea.


## Lucrul cu videoclipuri

### Redarea videoclipurilor

1. Apasati pe un album din galerie si apoi pe pictograma unui videoclip.
2. Apasati butonul  din centru pentru a porni redarea.


Apasati pe videoclip pentru a vizualiza comenzile de redare.

### Partajarea videoclipurilor

1. Apasati pe un album din galerie si apoi pe pictograma unui videoclip.
2. Apasati butonul  din partea de sus a ecranului. Daca pictograma nu este vizibila, apasati mai intai pe ecran.
3. Alegeti cum doriti sa partajati videoclipul.



## Muzica

Apasati  din ecranul principal si selectati Muzica, pentru a reda fisierele audio stocate in telefonul dumneavoastra. Aplicatia Muzica suporta o varietate larga de formate audio, astfel incat puteti asculta muzica achizitionata de la magazine online, muzica copiata de pe colectia dumneavoastra de CD-uri, etc.

### Copierea fisierelelor muzicale pe telefon

Inainte de a folosi aplicatia Muzica, trebuie sa copiiati fisierele audio de pe computer pe cardul de memorie al telefonului.

#### Copierea de pe computer

1. Conectati telefonul la computer printr-un cablu USB.
2. Apasati Dispozitiv media (MTP) pentru a naviga printre fisierele din memoria telefonului.
3. Copiati fisierul muzical de PC catre memoria telefonului.

#### Descarcarea de pe Internet

Puteti descarca fisiere muzicale cand navigati pe pagini web. A se vedea [Browser – Descarcarea fisierelelor](#).


#### Receptionarea prin Bluetooth

Puteti primi fisiere muzicale de la alte dispozitive prin Bluetooth. A se vedea [Conectarea la retele si dispozitive – Conectarea la dispozitive cu Bluetooth – Primire date prin Bluetooth](#).


#### Receptionarea prin Wi-Fi

Puteti primi fisiere muzicale de la alte dispozitive prin Wi-Fi. A se vedea [Conectarea la retele si dispozitive – Folosirea Wi-Fi Direct – Primire date prin Wi-Fi](#).

### Vizualizarea Colectiei Muzicale


Apasati  din ecranul principal si selectati Muzica, si se va afisa colectia dumneavoastra muzicala. Toate fisierele audio sunt catalogate conform informatiilor stocate in fisiere.


Apasati tab-urile din partea de sus a ecranului pentru a vizualiza colectia dumneavoastra muzicala, organizata pe Artisti, Albume, Cantece, Liste de redare, Dosare sau Lista gen.


NOTA: daca un fisier audio este redat, informatiile sumare despre acesta vor fi afisate in partea de jos a ecranului. Apasati  pentru a deschide ecranul listei de redare.

### Setarea unui cantec ca ton de apel

Cantecul va fi folosit ca ton de apel pentru toate apelurile, cu exceptia celor de la contacte la care ati setat tonuri de apel speciale (a se vedea [Contacte – Editare contacte – setarea unui ton de apel pentru un contact](#)).

1. Apasati  in ecranul principal si selectati Muzica pentru a vizualiza colectia muzicala.


NOTA: daca va aflati in lista de redare, apasati  pentru a va returna la colectia muzicala.


2. Apasati butonul  aflat langa cantecul din lista.
3. In meniul care apare, apasati **Setare ca ton de apel**.

SFAT: daca melodia este aflata in redare, putei apasa tasta Meniu > Setare ca ton de apel in ecranul listei de redare.

### Stergerea unui cantec

1. Apasati  in ecranul principal si selectati Muzica pentru a vizualiza colectia muzicala.

NOTA: daca va aflati in lista de redare, apasati  pentru a va returna la colectia muzicala.

2. Apasati butonul  aflat langa cantecul din lista.
3. In meniul care apare, apasati Stergere > OK.

## Redarea muzicii

Apasati pe un cantec din colectia muzicala pentru a-l asculta. Va apare urmatorul ecran de redare.




Numar	Funcție
1	Apasati pentru activare mod repetitiv: nu se repeta, repetare cantec curent sau repetare lista de redare curenta
2	Control redare. Trecerea de la un cantec la altul, pauza, reluare. Glisati pe banda pentru a trece la oricare parte a cantecului.
3	Apasati pentru a adauga sau a scoate un cantec de la Favorite. Cantecele favorite pot fi gasite in lista favorite din tab-ul Liste de redare.
4	Apasati pentru a reda lista curenta in ordine aleatorie a cantecelor
5	Grafica album. Glisati catre stanga sau dreapta pentru a vizualiza versurile (daca sunt disponibile) pentru lista curenta

## Administrarea listelor de redare


Creati liste de redare pentru a organiza muzica dumneavoastra in seturi de cantece pe care sa le ascultati in ordinea preferata.

### Crearea unei liste


1. Apasati butonul  aflat langa cantecul din lista.
2. In meniul care apare, apasati Adaugare la lista de redare.
3. Apasati Nou.
4. Introduceti numele listei si apasati Salvare.

Lista este creata si cantecul ales este adaugat la lista.


### **Adaugarea unui cantec la o lista de redare**

1. Apasati butonul  aflat langa cantecul din lista.
2. In meniul care apare, apasati Adaugare la lista de redare.
3. Apasati pe numele listei la care vreti sa adaugati cantecul.

### **Stergerea unui cantec dintr-o lista de redare**

1. Deschideti o lista.
2. Apasati butonul  aflat langa cantecul pe care vreti sa il stergeti.
3. Apasati Stergere din lista.

### **Stergerea sau redenumirea unei liste de redare**

1. Apasati tab-ul Liste de redare din colectia muzicala pentru a vizualiza toate listele.
2. Apasati butonul  de langa o lista si apoi Redenumire lista sau Stergere lista in meniul care se deschide.

NOTA: aceste optiuni pot sa nu fie disponibile pentru unele liste create automat, cum ar fi listele **Recent adaugate** sau **Favorite**.

## Redare Muzica

Aplicatia Redare Muzica (🎧) functioneaza cu Google Music, serviciul online de redare si stocare muzica de la Google. Puteti transmite prin conexiunea mobila de date sau prin Wi-Fi si puteti asculta cantecele favorite pe care le-ati adaugat la colectia online Google Music. Puteti de asemenea sa ascultati fisiere audio pe care le-ati copiat direct in telefonul dumneavoastra de pe un calculator.


NOTA: disponibilitatea Google Music este in functie de regiune. Daca nu este disponibila, sau nu dispuneti de o conexiune de date sau Wi-Fi, puteti asculta muzica stocata in telefonul dumneavoastra.

### Redarea muzicii dumneavoastra

Apasati 🍏 din ecranul principal si selectati Redare Muzica. Daca vi se solicita, selectati un cont.

Aplicatia va cauta listele muzicale in colectia dumneavoastra online si in telefon. Apoi va afisa colectia muzicala combinata, organizata pe Gen, Artisti, Albume, Cantece si Liste de redare. Puteti apasa 🎧 > Colectia Mea/Liste de redare pentru a vizualiza toata muzica si listele. Pentru a modifica modul de afisare al colectiei, glisati catre stanga sau dreapta.

Apasati pe un cantec pentru a-l reda. In timp ce cantecul este redat, apasati pe informatiile sumare afisate in partea de jos, pentru a vizualiza ecranul de redare.

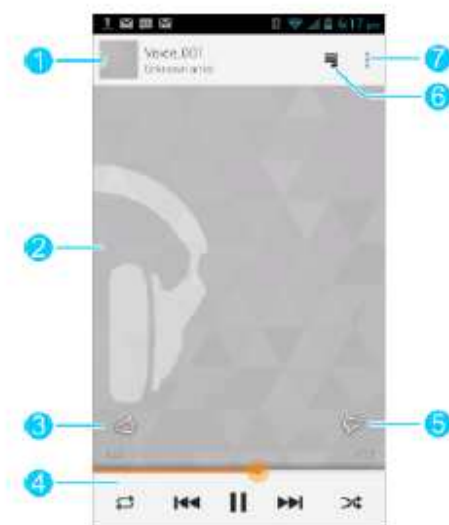

Nume	Functie
1	Informatii despre cantec si artist. Apasati sau trageti in jos pentru a reveni la colectia muzicala.
2	Grafica album.
3	Evaluare pozitiva cantec.
4	Controlul listei de redare. Treceti de la un cantec la altul, puneti pauza sau reluati, folositi redarea aleatorie sau repetarea. Trageti de bara de redare pentru a derula inainte sau inapoi cantecul.
5	Evaluare negativa a cantecului.
6	Apasati pentru a vizualiza lista de redare curenta (rand).
7	Mai multe optiuni.


Puteti controla redarea muzicii chiar daca nu sunteti in ecranul de redare.

- In colectia muzicala a aplicatiei Redare Muzica, apasati pe informatiile sumare afisate in partea de jos a ecranului pentru a restaura ecranul de redare.
- In alte aplicatii, glisati in jos panelul de notificare. Apasati pe titlul cantecului pentru a restaura ecranul de redare, sau puneti pauza/reluare sau treceti la cantecul urmator.
- Cand ecranul este blocat, informatiile despre cantec, coperta albumului si controlul de redare sunt afisate in partea de sus a ecranului. Puteti pune pauza, relua sau trece la alte cantece.


## Administrarea listelor de redare

Creati liste de redare pentru a organiza fisierele muzicale in seturi de cantece, astfel incat sa redati melodiile preferate in ordinea dorita.



### Crearea unei liste sau adaugarea unui cantec la o lista:

Apasati semnul  de langa cantec si selectati Adaugare la lista de redare.



### Rearanjarea canteceilor dintr-o lista de redare

1. Apasati  > Liste de redare in aplicatia Redare Muzica si selectati o lista.
2. Atingeti si mentineti apasat pictograma din stanga cantecului pentru a-l trage in pozitia dorita in lista.

### **Stergerea cantecelor dintr-o lista de redare**

1. Apasati  > Liste de redare in aplicatia Redare Muzica si selectati o lista.
2. Apasati semnul  aflat langa cantec.
3. Selectati Stergere din lista.

### **Stergerea unei liste**

1. Apasati  > Liste de redare in aplicatia Redare Muzica.
2. Apasati semnul  aflat langa lista pe care vreti sa o stergeti.
3. Apasati stergere in meniul care apare.

## Video Player

Folositi player-ul video ca sa redati diverse videoclipuri.

### Deschiderea colectiei Video

Apasati  in ecranul principal si selectati Video Player pentru a vizualiza colectia dumneavoastra video.

Apasati tab-urile aflate in partea de sus a ecranului pentru a vizualiza videoclipurile disponibile.

- TOATE VIDEOCLIPURILE: videoclipurile de pe telefonul dumneavoastra.
- ULTIMELE ADAUGATE: videoclipurile adaugate recent.
- VIDEOCLIPURI CAMERA: videoclipurile pe care le-ati inregistrat cu camera telefonului.


### Redarea si controlul videoclipurilor

Apasati pe un videoclip din colectia video pentru a-l reda. Rotiti telefonul pentru a viziona videoclipul in modul peisaj.

Apasati pe videoclip pentru a vizualiza comenzile de redare. Puteti pune pauza sau reluare, puteti derula inainte sau inapoi, puteti ajusta luminozitatea, ascunde panoul de comenzi, etc.

### Administrarea fisierelor video


#### Stergerea videoclipurilor

1. Atingeti si mentineti apasat pe un videoclip din colectia video. Videoclipul va fi evidentiat.
2. Pentru a sterge si alte videoclipuri, selectati-le.
3. Apasati  > OK in partea de jos a ecranului.


#### Partajarea videoclipurilor

1. Atingeti si mentineti apasat un videoclip din colectia video. Videoclipul va fi evidentiat.




2. Pentru a partaja si alte videoclipuri, selectati-le.
3. Apasati butonul  din partea de jos a ecranului si alegeti cum doriti sa le partajati.

### **Redenumirea unui videoclip**

1. Apasati butonul  de langa videoclipul pe care doriti sa il redenumiti.
2. Apasati Redenumire.
3. Introduceți noul nume si apasati OK.


### **Vizualizarea detaliilor unui videoclip**

1. Apasati butonul  de langa videoclipul la care vreti sa vedeti detaliile.
2. Apasati Detalii.

## Radio FM




Cu Radio FM, puteti cauta canale noi, le puteti asculta si salva pe telefon. Calitatea transmisiei radio depinde de acoperirea postului de radio in zona in care va aflati. Castile cu fir pe care le primiti in pachetul telefonului functioneaza ca o antena, deci conectati mereu castile atunci cand vreti sa ascultati radio-ul. Daca primiti un apel in timp ce ascultati radio-ul, acesta se va inchide automat.

### Scanarea si salvarea posturilor

1. Apasati  din ecranul principal si selectati radio FM.
2. Apasati tasta Meniu > Scanare si salvare toate posturile. Toate posturile salvate anterior vor fi sterse.


Posturile gasite vor fi afisate in partea de jos a ecranului.

### Ascultarea Radio FM

1. Introduceti castile cu fir in telefon.
2. Apasati  din ecranul principal si selectati radio FM.
3. Apasati pe unul dintre postrurile salvate din partea de jos a ecranului. Puteti de asemenea sa apasati  sau  pentru a schimba posturile.

SFAT: apasati tasta Meniu si bifati Difuzor pentru a asculta programele radio prin difuzorul telefonului.

### Salvarea altor posturi de radio

1. Apasati  din ecranul principal si selectati radio FM.
2. Trageti linia rosie de-a lungul panelului de frecventa pentru ajustarea acesteia.
3. Apasati tasta Meniu > Salvare post.

### Inregistrarea programelor radio

Cand ascultati radio-ul, puteti inregistra si salva pe telefon programele favorite.

1. Apasati tasta Meniu > Inregistrare pentru a porni inregistrarea.

2. Cand programul se termina, apasati tasta Meniu > Oprire inregistrare.

Fisierele inregistrate se vor stoca automat intr-un dosar (de exemplu, *Inregistrari*). Le puteti accesa cu aplicatia Administrare foldere, sau le puteti reda cu aplicatiile Muzica sau Redare Muzica.

## Alte optiuni si setari

### **Stergerea unui post salvat**

1. Apasati pe postul respectiv.
2. Apasati tasta Meniu > Stergere post.

### **Oprirea automata a radio-ului FM**

Apasati tasta Meniu > Oprire programata si alegeti timpul in care sa se opreasca radio-ul. Va apare un cronometru deasupra frecventei si radio-ul se va opri cand timpul va aunge la 0:00.

### **Oprirea imediata a radio-ului FM**

Apasati butonul  aflat in partea stanga de sus a ecranului.

### **Setarea regiunii pt radio**

Frecventele radio FM difera in functie de regiuni.







Apasati tasta Meniu > Regiune a lumii pentru a selecta zona in care va aflati.


NOTA: daca schimbati setarile de regiune, posturile favorite salvate anterior nu vor mai fi afisate pana cand nu reveniti la setarea anterioara de zona.

## Inregistrator de sunet

Inregistratorul de sunet va permite sa inregistrati note vocale si sa le ascultati oricand doriti.


### Inregistrarea unei note vocale

1. Apasati  in ecranul principal si selectati Inregistrator de sunete.
2. Apasati  pentru a porni inregistrarea. Apasati  pentru oprire, daca va razganditi. In timpul inregistrarii puteti apasa  pentru pauza si  pentru a continua.
3. Apasati  pentru a opri inregistrarea. Nota este salvata automat.

Daca nu vreti sa salvati nota vocala dupa inregistrare, apasati  pentru a o sterge.


### Redarea unei note vocale

#### Redarea unei note pe care tocmai ati inregistrat-o

Apasati butonul  din partea de jos a ecranului.

#### Redarea oricarei note salvate

1. Apasati Inregistrările mele in partea dreapta sus a ecranului pentru a le vizualiza pe toate.
2. Apasati titlul unei note pentru redare.


NOTA: puteti sa apasati  pentru a partaja, redenumi, sterge, verifica informatiile fisierului, adauga o eticheta sau seta nota vocala ca ton de apel.



## Alte aplicatii

### Alarma

Setati alarme si transformati telefonul intr-un ceas de dormitor.


#### Setarea unei alarme noi

1. Apasati  in ecranul principal si selectati Alarma.
2. Apasati o alarma implicita pentru a o configura, sau apasati Adaugare alarma in partea de jos a ecranului, pentru a crea o noua alarma.
3. Setati optiunile alarmei, cum ar fi ora, repetare si sunet de alarma.
4. Apasati SALVARE pentru a salva si activa alarma.


SFAT: puteti apasa butoanele  /  aflate inaintea unei alarme existente pentru a o activa/dezactiva.

#### Folosirea ceasului de pat

Ceasul de pat afiseaza ora curenta si urmatoarea alarma.

1. Apasati  in ecranul principal si selectati Alarma.
2. Daca e necesar, apasati tasta Meniu > Preferinte ceas de pat in meniul Alarma pentru a seta optiunile. Apoi apasati tasta Inapoi pentru a va intoarce la ecranul Alarma.
  - Activare ceas de pat: porniti sau opriti functia ceas de pat.
  - Activare permanenta ceas de pat: ecranul ceas de pat este pornit si cand telefonul se incarca.
3. Apasati tasta Meniu > Ceas de pat pentru a deschide ecranul ceasului de pat.



### Backup si restaurare

Apasati  in ecranul principal si selectati Backup si Restaurare. Va puteti face regulat pe cardul SD copii de rezerva pentru datele dumneavoastra de utilizator, contacte, mesaje sau aplicatii instalate. Daca datele se pierd, le puteti restaura de pe cardul SD.

Apasati Setari > Ajutor pentru a vizualiza ghidul detaliat.

## Calculator

Apasati  in ecranul principal si selectati Calculator.

SFAT: apasati  sau , sau glisati de la stanga la dreapta pentru a comuta intre diferite paneluri. Puteti de asemenea sa tineti telefonul pe o parte ca sa vizualizati toate butoanele calculatorului.

## Chrome

Folositi Google Chrome pentru navigarea pe internet. Pe telefonul dumneavoastra, Chrome va ofera informatii legate de site-urile favorite, istoricul de navigare sau pagini deschise din contul dumneavoastra Google.

## Descarcari


Aplicatia Descarcari tine un jurnal al fisierelor pe care le-ati descarcat si salvat.

Apasati  in ecranul principal si selectati Descarcari pentru a verifica jurnalul.

- Apasati un fisier pentru a-l deschide cu aplicatiile potrivite.
- Atingeti si mentineti apasat un fisier, sau bifati casuta din fata sa, pentru a-l sterge sau partaja.

## Manager de fisiere


Aveti acces rapid la toate imaginile, videoclipurile, clipurile audio si alte tipuri de fisiere stocate pe telefonul dumneavoastra sau pe cardul de memorie.

Apasati  in ecranul principal si selectati Manager fisiere. Apasati numele dosarului in partea de sus a ecranului pentru a va returna la fisierele de la nivelul de mai sus.

## Partajare totala

Partajarea totala este o solutie wireless pentru partajarea fisierelor media intre dispozitive conectate la aceeasi retea Wi-Fi. Puteti folosi aceasta optiune pentru a avea acces facil la continutul media de pe diferite echipamente fara sa fie nevoie se transferati fisiere.


## Partajarea fisierelor media pe telefonul dumneavoastra








1. Conectati telefonul la o retea Wi-Fi.
2. Apasati  in ecranul principal si selectati Partajare totala.
3. Urmati instructiunile aplicatiei pentru a selecta serverul media si fisierul pe care vreti sa il redati.
4. In meniul care se deschide, selectati player-ul cu care sa redati fisierul media.

## Kingsoft Office

Kingsoft Office va permite sa vizualizati si sa editati fisiere Microsoft Office Word, Excel, Powerpoint si fisiere text. Puteti de asemenea sa vizualizati si fisiere PDF.


## Mi-POP


Mi-POP va pastreaza intotdeauna la indemana tastele de navigare pe ecran. Nu mai este nevoie se cautati tasta Acasa, tasta Inapoi tasta Meniu sau .

Pentru a activa Mi-POP, apasati  din ecranul principal si selectati Mi-POP, apoi bifati Mi-POP. Pictograma  va aparea pe ecran, si va functiona la fel ca tasta Inapoi. Trageti pictograma  oriunde simtiti ca este confortabil pentru a o atinge cu degetul. Glisati orizontal pictograma  pentru afisarea altor butoane:  (tasta Acasa),  (Aplicatii recente) si  (tasta Meniu).

## Stiri si vreme

Stiti & Vreme ofera prognoze meteo si stiri legate de subiecte comune. Puteti personaliza subiectele stirilor afisate.

Apasati  din ecranul principal si selectati Stiti & Vreme. Glisati catre stanga sau dreapta pentru a vizualiza prognoza meteo si stirile pe diferite subiecte.

Apasati  pentru a reincarca stirile si prognoza meteo, sau apasati tasta Meniu > Setari pentru a modifica setarile.


## NotePad


Apasati  din ecranul principal si selectati NotePad pentru a salva si vizualiza notitele dumneavoastra.

Apasati Nou in partea de jos a ecranului pentru a crea o notita noua. Apoi introduceti textul si apasati Salvare pentru a salva modificarile.


Apasati pe o notita pentru a-i vizualiza intreg continutul. Puteti de asemenea sa o stergeti, sa o exportati, sa o partajati sau sa ii modificati continutul.

## Task Manager


Apasati  din ecranul principal si selectati Task Manager pentru a vizualiza sau a opri aplicatiile.

- Apasati pe o activitate pentru a vizualiza informatiile despre aplicatie. Apasati butonul  de langa activitate pentru a o opri.
- Apasati pagina Aplicatii pentru a administra toate aplicatiile din telefonul dumneavoastra.
- Apasati fila de Resurse pentru a vizualiza in timp real informatiile despre resursele sistemului.

## Cronometru


Apasati  din ecranul principal si selectati Cronometru. Acesta va permite sa cronometrati timpi intermediari. Numaratoarea inversa ajuta la setarea unui timp si la calcularea numaratorii pana la zero.

## Timpul in lume

Apasati  din ecranul principal si selectati Timpul in lume pentru a verifica ora locala pentru orase din intreaga lume.


Apasati Adaugare in partea de jos a ecranului pentru a adauga un oras sau o tara noi.

## YouTube

Apasati  din ecranul principal si selectati YouTube. Puteti vizualiza videoclipuri pe YouTube sau le puteti incarca pe ale dumneavoastra.




## Play Store

Apasati  din ecranul principal si selectati Play Store. De aici puteti cumpara sau inchiria aplicatii pe care sa le descarcati pe telefonul dumneavoastra.

NOTA: continutul pe care il accesati in Play Store depinde de regiunea si de furnizorul dumneavoastra de servicii.

### Navigarea si cautarea aplicatiilor

Puteti cauta aplicatii dupa categorii si le puteti sorta in diverse moduri. Apasati o categorie de top, cum ar fi Jocuri, si apasati pe aplicatie din oricare subcategorie.

Puteti de asemenea sa cautati aplicatii folosind numele sau descrierea aplicatiei, sau numele producatorului acesteia. Apasati  si introduceti termenii de cautare.



### Descarcarea si instalarea aplicatiilor

Cand gasiti aplicatia de care sunteti interesat, apasati pe ea pentru a se deschide ecranul cu detalii, unde sunt afisate mai multe informatii despre ea.

1. Apasati Instalare (aplicatii gratis) sau pretul (aplicatii platite). Daca aplicatia nu este gratis, va trebui sa va logati la contul Google Wallet si sa alegeti o metoda de plata.

ATENTIE: o data instalate, unele aplicatii pot accesa multe functii sau o parte importanta a datelor dumneavoastra personale. Veti vedea in Play Store ce poate sa acceseze aplicatia respectiva. Apasati ACCEPTARE pentru a continua sau tasta Inapoi pentru a renunta.

2. Asteptati pentru ca aplicatia sa se descarce si instaleze automat. Inainte ca aplicatiile platite sa se descarce, este necesara confirmarea platii.

Aplicatia s-a instalat cu succes cand pictograma  apare pe bara de status. Puteti gasi noua aplicatie dupa ce apasati tasta Acasa > .

### Administrarea descarcarilor

Dupa ce ati descarcat si instalat o aplicatie. O puteti evalua, vizualiza intr-o lista alaturi de alte aplicatii descarcate, o puteti configura sa se actualizeze automat, etc.


**Vizualizarea aplicatiilor descarcate**

1. In ecranul Aplicatii al Play Store, apasati tasta Meniu > Aplicatiile mele.
2. Lista de aplicatii instalate se deschide. Puteti apasa pe una dintre ele pentru a o evalua, dezinstala, a solicita o refinantare, etc.

**Dezinstalarea unei aplicatii**

1. In ecranul Aplicatii al Play Store, apasati tasta Meniu > Aplicatiile mele.
2. Apasati pe o aplicatie pentru a vizualiza ecranul de detalii.
3. Apasati Dezinstalare > OK.

# Setari

Apasati  din ecranul principal si selectati Setari. Aplicatia Setari contine majoritatea instrumentelor pentru personalizarea si configurarea echipamentului dumneavoastra.

## Setari generale

### Mod Avion

Apasati butonul PORNIT/OPRIT pentru a activa sau dezactiva modul Avion.

### Wi-Fi

Porniti sau opriti Wi-Fi si configurati conexiunile Wi-Fi. A se vedea [Conectarea la retele si dispozitive – Conectarea la Wi-Fi](#). Cand Wi-Fi este pornit, apasati tasta Meniu > Wi-Fi Direct pentru a partaja datele intr doua dispozitive prin Wi-Fi Direct. A se vedea [Conectarea la retele si dispozitive – Wi-Fi Direct](#).

### Bluetooth

Porniti sau opriti Bluetooth si configurati conexiunile Bluetooth. A se vedea [Conectarea la retele si dispozitive – Conectarea la Bluetooth](#).

### Rețele mobile

Controlati folosirea rețelei de date mobile, selectati rețeaua mobila, setati numele punctelor de acces si altele. A se vedea [Conectarea la retele si dispozitive – Conectarea la retele mobile](#).

### Sunet

Ajustati volumul (a se vedea [Personalizare – Ajustarea volumelor](#)), folositi efecte de sunet Dolby, comutati intre sunet si silentios (a se vedea [Personalizare – Trecerea pe modul silentios](#)), setati tonul de apel si sunetul de notificare (a se vedea [Personalizare – Schimbarea tonului de apel si a sunetului de notificare](#)) si selectati sunete de sistem (a se vedea [Personalizare – Pornirea/oprirea sunetelor la atingere](#)).

### Ecran

- Luminozitate: setati luminozitatea ecranului
- Imagine de fundal: selectati imaginea de fundal pentru ecranul principal

- Ecran auto-rotativ: ecranul se rotește dacă mișcați telefonul
- Hibernare: setați durata de timp de inactivitate până când ecranul se oprește
- Dimensiune font: setați mărimea fontului textului de pe ecran
- Lumina de notificare: lumina LED care va anunța apelurile ratate, mesajele noi sau alte evenimente

### Data și ora

Setați data, ora, fusul orar și modul de afișare al acestora. Puteți folosi datele furnizate de rețea.

### Limba și tastatura

- Limba: selectați o limbă și o regiune pentru sistemul dumneavoastră
- Verificarea ortografiei: folosiți sistemul Android de verificare a ortografiei pentru depistarea erorilor când introduceți un text
- Dictionar personal: adăugați noi cuvinte în dictionarul telefonului sau ștergeți cuvinte din acesta. Cuvintele adăugate de dumneavoastră sunt folosite pentru verificarea ortografiei și pentru sugestii de cuvinte.
- METODE DE INTRODUCERE ȘI TASTATURA: configurați setările de introducere a textului. A se vedea [Cunoștințe de bază – Introducerea de text – Setări tastatură tactilă](#).
- Cautare vocală:
  - Limba: selectați limba folosită când introduceți text sau cautare vocale.
  - Debit vorbire: controlați când telefonul să ia în calcul exprimarea.
  - Blocarea cuvintelor injurioase: înlocuiește cuvintele injurioase cu un asterisc (\*) când folosiți serviciul de recunoaștere a vocii de la Google pentru a transforma vocea în text.
  - Detectare cuvinte cheie: vă permite să lansați cautarea vocală când roștiți 'Google'.
  - Descărcare recunoaștere vocală offline: permite introducerea vocală când nu sunteți pe Internet.

- Casti Bluetooth: inregistrarea audio prin casti Bluetooth.
- Transformare text in vorbire:
  - MOTOR PREFERAT: selectati motorul preferat de sinteza a vorbirii sau schimbati-i setarile.
  - Rata vorbire: selectati cat de rapid vreti sa sintetizatorul sa pronunte cuvintele.
  - Ascultarea unui exemplu: ascultati o mica mostra a sintetizatorului de vorbire, folosind setarile curente.
- Viteza cursor: selectati cat de rapid sa se miste mouse-ul/cursorul cand conectati telefonul la un trackpad sau mouse.

## Wireless si Retele

### Utilizarea datelor

Apasati PORNIT/OPRIT pentru a porni sau opri serviciul de date mobile.

Puteti verifica ce valori de date s-au folosit in ciclul de timp stabilit de dumneavoastra, puteti seta o limita si un avertisment, puteti vedea ce aplicatii au folosit serviciul, sau sa restrictiionati folosirea datelor de catre aplicatii in fundal.

### Hotspot portabil

Partajati conexiunea mobila de date a telefonului cu PC-uri sau alte echipamente prin Wi-Fi. A se vedea ([Conectarea la retele si dispozitive – Partajarea conexiunii mobile de date - Partajarea conexiunii mobile de date ca Hotspot Wi-Fi](#)).

### VPN

Setati si conectati-va la retele virtuale private. A se vedea ([Conectarea la retele si dispozitive – Conectarea la retele virtuale private](#)).

### Partajarea conexiunii mobile de date prin USB

Partajati conexiunea mobila de date a telefonului cu PC-uri sau alte echipamente prin intermediul unui cablu USB. A se vedea [Conectarea la retele si dispozitive – Partajarea conexiunii mobile de date - Partajarea conexiunii mobile de date prin USB](#)).

### Partajarea conexiunii mobile de date prin Bluetooth

Partajati conexiunea mobila de date a telefonului cu PC-uri sau alte echipamente prin Bluetooth. A se vedea [Conectarea la retele si dispozitive – Partajarea conexiunii mobile de date - Partajarea conexiunii mobile de date prin Bluetooth](#)).

## Dispozitiv

### Stocare

Verificati informatiile de memorie, spatiul ocupat de aplicatiile dumneavoastra si capacitatea interna de stocare.

Apasati Stergere card intern SD pentru a sterge toate datele de pe cardul SD din telefon.

### Baterie

Verificati cata energie mai are bateria si ce a consumat-o.

### Aplicatii

Vizualizati si gestionati aplicatiile instalate pe telefon.

Apasati pe o aplicatie in starea DESCARCATE, PE CARDUL SD, IN DESFASURARE sau TOATE pentru a verifica informatiile despre acestea. Puteti opri aplicatia, o puteti dezinstala sau dezactiva, sau o puteti muta de pe memoria interna pe card, sau invers.

NOTA: nu toate aplicatiile pot fi mutate sau dezinstalate.

### Conectarea la PC

Selectati modalitatea de conexiune USB intre telefonul dumneavoastra si PC. A se vedea [Conectarea la retele si dispozitive – Conectarea la computer prin USB – Conectarea telefonului la computer prin USB](#).

## Personal

### Servicii de localizare

Activati serviciile de localizare pentru a determina unde va aflati. A se vedea [Harti – Activarea serviciilor de localizare](#).

Selectati Cautare Google si Localizare pentru a imbunatati rezultatele de cautare Google si alte servicii care folosesc informatiile de localizare.

### Securitate

- Blocarea ecranului: controlati ecranul prin apasare lunga, deblocare faciala, model, PIN sau parola. A se vedea [Personalizare – Protejarea telefonului prin blocarea ecranului](#).
- Vizibilitate model: vizualizarea modelului in timp ce il desenati.
- Blocare automata: setati timpul necesar pentru blocare dupa ce ecranul se inchide.
- Blocare instantata cu butonul de pornire: protectia ecranului este activata imediat cand apasati butonul Pornire.
- Vibratie ecran tactil: telefonul vibreaza in timp ce desenati modelul de deblocare sau introduceti PIN-ul/parola.
- Informatii detinator: setati textul care vreti sa apara pe ecranul de blocare.
- Criptare telefon: criptati datele de pe telefon pentru siguranta dumneavoastra. A se vedea [Personalizare – Protejarea telefonului prin criptare](#).
- Setare blocare cartela SIM/RUIM:
  - Blocare cartela SIM: activati sau dezactivati blocarea prin cod PIN inainte de a accesa cartela micro-SIM
  - Schimbare cod PIN: schimbati codul PIN folosit pentru a accesa cartela micro-SIM
- Vizibilitate parole: afisarea parolelor in timp ce le introduceti.
- Administrator dispozitiv: vizualizati sau dezactivati aplicatiile carora le-ati permis sa devina administratori ai echipamentului.
- Surse necunoscute: bifati aceasta optiune daca vreti sa permiteti instalarea aplicatiilor din alte surse decat Play Store.
- Acreditari de incredere: afisarea acreditarilor de incredere CA.
- Instalare de pe cardul SD: instalarea certificatelor de pe cardul de memorie.
- Stergere acreditari: stergerea tuturor certificatelor.

## **Backup si Resetare**

- Backup date personale: faceti copii de rezerva pentru datele aplicatiilor, parolele Wi-Fi si alte setari pentru serverele Google dupa ce va conectati la contul dumneavoastra.
- Restaurare automata: restaurarea setarilor si datelor anterioare cand reinstalati o aplicatie.
- Revenire la setarile din fabrica: resetati telefonul la starea din fabrica. Toate datele personale din memoria interna a telefonului se vor sterge. Puteti de asemenea sa stergeti si datele de pe cardul de memorie.

## Conturi

Puteti efectua administrarea si sincronizarea conturilor dumneavoastra. Apasati Adaugare cont pentru a va loga sau pentru a crea conturi pe telefonul dumneavoastra.

Apasati pe un tip de cont pentru a vedea ce fel de conturi ati adaugat si pentru a ajusta setarile acestora.

## Sistem

### **Accesibilitate**

Configurati inserturi de accesibilitate pe telefonul dumneavoastra, cum ar fi folosirea TalkBack pentru utilizatori cu probleme de vedere.

### **Optiuni dezvoltator**

Sunt setari folositoare in dezvoltarea aplicatiilor Android.

### **Despre telefon**

Vizualizati informatiile juridice si statusul telefonului. Puteti de asemenea sa actualizati sistemul telefonului dumneavoastra.



## Actualizarea software-ului telefonului

Exista mai multe moduri de a va actualiza software-ul telefonului:

1. Folositi serviciul de upgrade online pentru terminale mobile.
2. Folositi pachetul de upgrade oferit de furnizorul dumneavoastra de servicii de telefonie mobila.
3. Folositi pachetul de upgrade de pe cardul SD.

NOTA: vizitati site-ul oficial de suport ZTE (<http://www.ztedevice.com>) si selectati tara sau regiunea dumneavoastra pentru a afla mai multe despre metodele de actualizare si despre telefoane.

## Rezolvarea problemelor

Daca intampinati probleme in timp ce utilizati telefonul, sau daca acesta functioneaza anormal, verificati tabelul de mai jos. Daca problema dumneavoastra nu poate fi solutionata astfel, contactati comerciantul de la care ati achizitionat produsul.



















Problema	Cauze posibile	Solutie posibila
Receptie slaba	Semnalul de retea este prea slab in locul in care va aflati – de exemplu intr-un subsol, unde transmisiile wireless ajung cu greu.	Mutati-va intr-un loc unde semnalul retelei este mai bun.
	Reteaua este ocupata (de exemplu in orele de varf, cand traficul pe retea este prea aglomerat).	Evitati folosirea telefonului in aceste perioade, sau incercati din nou dupa o scurta perioada de timp.
	Sunteti prea departe de o statie a furnizorului de telefonie.	Puteti solicita o harta cu statiile de la operatorul dumneavoastra.
Ecou sau zgomot	Calitate slaba a legaturii din partea furnizorului de telefonie.	Incheiati convorbirea si sunati din nou. E posibil sa fiti mutat pe o legatura de retea sau o linie telefonica de calitate mai buna.
	Calitate slaba a liniei telefonice locale.	Incheiati convorbirea si sunati din nou. E posibil sa fiti mutat pe o legatura de retea sau o linie telefonica de calitate mai buna.

Problema	Cauze posibile	Solutie posibila
Imposibilitatea de a selecta anumite optiuni	Furnizorul dumneavoastra nu ofera suport pentru aceste optiuni, sau dumneavoastra nu ati solicitat accesul la acestea.	Contactati operatorul dumneavoastra.
Bateria nu se incarca	Bateria sau incarcatorul sunt defecte.	Contactati comerciantul.
	Temperatura telefonului este sub 0°C sau depaseste 45°C.	Ajustati mediul de incarcare a bateriei pentru a evita temperaturile extreme.
Regim in asteptare redus	Durata in standby este in legatura cu confiuratia de sistem a furnizorului dumneavoastra de servicii. Acelasi telefon folosit cu sisteme a operatori diferiti nu va avea acelasi timp de standby.	Folositi o baterie noua.
	Daca nu reusiti sa va conectati la o retea, telefonul va continua sa trimita semnale in incercarea de a localiza o statie. Astfel energia bateriei se va consuma si durata de standby va scadea.	Schimbati localizarea cu una unde retea este accesibila, sau inchideti temporar telefonul.
Telefonul nu poate fi pornit	Bateria este complet descarcata.	Reincarcati bateria telefonului.
Eroare a cartelei micro-SIM	Cartela SIM nefunctionala sau avariata.	Duceti cartela SIM la operator pentru a fi testata.
	Cartela SIM introdusa incorect.	Introduceti corect cartela.
	Resturi de materiale pe contactele cartelei SIM	Folositi o carpa uscata si moale pentru a curata contactele cartelei SIM.
Conectarea la retea esuata	Nu va aflati in aria de acoperire.	Verificati aria de acoperire impreuna cu operatorul dumneavoastra.
	Semnal slab.	Mergeti catre un spatiu deschis, sau, daca sunteti intr-o cladire, mergeti catre o fereastră.
Nu puteti prelua apeluri	Ati activat functia <b>Blocare apeluri</b>	Mergeti la Setari Blocare apeluri si selectati Dezactivare toate.
Nu puteti efectua apeluri	Ati activat functia <b>Blocare apeluri</b>	Mergeti la Setari Blocare apeluri si selectati Dezactivare toate.

<b>Problema</b>	<b>Cauze posibile</b>	<b>Solutie posibila</b>
Cod PIN blocat	Ati introdus gresit codul PIN de trei ori consecutiv	Contactati furnizorul dumneavoastra, care va va transmite codul PUK al cartei micro-SIM. Folositi codul PUK pentru a debloca SIM-ul.
Nu puteti introduce informatii in agenda telefonica	Memoria agendei telefonice este plina.	Stergeti din contacte datele de care nu mai aveti nevoie.
Telefonul nu porneste, se restarteaza, se blocheaza sau nu mai raspunde la comenzi	Un software tert nu este compatibil cu telefonul dumneavoastra.	Resetati telefonul la starea din fabrica.
		Intrati in modul de siguranta si dezinstalati software-ul care cauzeaza problema.
		Actualizati software-ul telefonului

## Pentru siguranta dumneavoastra

### Masuri generale

	Nu vorbiti la telefon in timp ce conduceti masina. Niciodata nu trimiteti mesaje in timp ce va aflati la volan.		Nu folositi telefonul in benzinarii
	Pastrati telefonul la cel putin 15 mm distanta de ureche sau de corp in timpul apelurilor		Telefonul dumneavoastra poate produce o lumina foarte puternica sau intermitenta.
	Piese mici pot cauza sufocare.		Nu aruncati telefonul in foc.
	Telefonul dumneavoastra poate produce un zgomot mare.		Pentru a preveni deteriorarea auzului, nu ascultati la volum mare perioade lungi de timp.
	Evitati contactul cu obiecte magnetice.		Evitati temperaturile extreme.
	Tineti departe de stimulatoare cardiace si alte dispozitive medicale electronice.		Evitati contactul cu lichidele. Pastrati telefonul uscat.
	Cand vi se solicita, inchideti telefonul in spitale si alte institutii medicale.		Nu dezasamblati telefonul.
	Cand vi se solicita, inchideti telefonul in aeroporturi.		Folositi numai accesorii aprobate.
	Inchideti telefonul cand va aflati in apropierea materialelor si lichidelor explosive.		Nu va bazati pe telefonul dumneavoastra pentru comunicatiile de urgenta.

### Expunerea la unde de frecventa radio (RF)

#### Declaratie generala privind energia RF

Telefonul dumneavoastra contine un transmitator si un receptor. Cand este PORNIT, el primeste si transmite energie RF. Cand comunicati cu telefonul dumneavoastra, sistemul care se ocupa de apel controleaza nivelul de putere la care transmite telefonul dumneavoastra.

### **Rata specifica de absorbtie (SAR)**

Telefonul dumneavoastra contine un receptor si un transmitator radio. Este conceput astfel incat sa nu depaseasca limitele de expunere la radiatii radio recomandate de forurile internationale. Aceste recomandari au fost dezvoltate de organizatia stiintifica independenta ICNIRP si contin limitele de siguranta destinate sa asigure protectia oricarei persoane, indiferent de varsta si stare a sanatatii.

Recomandarile folosesc o unitate de masura cunoscuta ca Rata specifica de absorbtie, sau SAR. Limita SAR pentru echipamente mobile este 2W/kg, iar cea mai ridicata valoare SAR pentru acest dispozitiv la teste a fost 1.43W/kg\*. Deoarece dispozitivele mobile oferă o gama variata de functii, acestea pot fi utilizate in alte pozitii, cum ar fi pe corp, așa cum este descris în acest ghid de utilizare\*\*.

Deoarece SAR se masoara prin folosirea celei mai mari puteri de transmitere a dispozitivului, valoarea actuala a acestui echipament este de obicei sub cea indicata mai sus. Aceasta se datoreaza modificarilor automate ale nivelului de putere al dispozitivului, pentru a se asigura ca foloseste minim de energie pentru a comunica cu reseaua.

\* Testele sunt sustinute in conformitate cu normele EN 50360, EN 62311, EN 62479, EN 62209-1, EN 62209-2.

\*\* A se vedea distanta fata de corp in timpul operarii.

### **Distanta fata de corp in timpul operarii**

Informatii de siguranta importante legate de expunerea la radiatii radio (RF):

Pentru a asigura conformitatea cu recomandarile de expunere RF, telefonul trebuie folosit la o distanta de minim 15 mm fata de corp. Nerespectarea acestei instructiuni ar putea rezulta intr-o expunere care sa depaseasca limitele recomandate.

### **Limitarea expunerii la campurile de frecventa radio (RF)**

Pentru persoanele interesate de limitele expunerii la campurile RF, Organizatia Mondiala a Sanatatii (WHO) ofera urmatoarele sfaturi:

Masuri de precautie: Informatiile stiintifice actuale nu indica necesitatea unor masuri speciale de precautie pentru utilizarea telefoanelor mobile. Daca unele persoane sunt

ingrijorate, pot alege să limiteze expunerea lor și a copiilor prin limitarea duratei apelurilor, sau folosind "hands-free" pentru a ține telefoanele mobile la distanță de cap și corp.

Mai multe informații pe acest subiect pot fi găsite pe pagina WHO <http://www.who.int/peh-emf/en/>.

### **Informații normative**

După cum s-a menționat, următoarele aprobări și avize se aplică în anumite regiuni.

Va rugăm să consultați secțiunea Declarație de conformitate RoHS și CE DOC de la sfârșitul acestui manual.

## **Neatenția**

### **Sofatul**

În timpul conducerii autovehiculului trebuie să fiți foarte atenți pentru a reduce riscul unui accident. Folosirea unui telefon în timpul condusului (chiar și cu un dispozitiv hands-free) poate cauza neatenție și duce la un accident. Trebuie să respectați legile și reglementările locale cu privire la permisivitatea folosirii dispozitivelor fără fir în timp ce conduceți.

### **Operarea echipamentelor**

În timpul operării echipamentelor trebuie acordată o atenție maximă pentru a evita riscurile unor accidente.

## **Manipularea produsului**

### **Declarație generală privind manipularea și folosirea**

Sunteți singurul responsabil pentru modul în care utilizați telefonul și pentru consecințele folosirii.

Trebuie să închideți întotdeauna telefonul atunci când folosirea acestuia este interzisă. Folosirea telefonului este subiectul măsurilor de siguranță destinate să protejeze utilizatorii și mediul.

- Întotdeauna folosiți telefonul și accesoriile cu grijă și păstrați-le într-un loc curat și fără praf.
- Păstrați ecranul și lentila camerei curate. Dacă acestea sunt murdare, reacțiile telefonului la comenzi vor fi mai lente, iar imaginea va fi de slabă calitate.

- Curatati dispozitivul si accesoriile cu un material moale, cum ar fi o carpa pentru curatatrea ochelarilor. Nu folositi alcool sau alte substante corozive care ar putea patrunde in interiorul telefonului.
- Nu expuneti telefonul sau accesoriile la flacara deschisa sau produse din tutun aprinse.
- Nu expuneti telefonul sau accesoriile la lichid, umezeala sau umiditate mare.
- Nu aruncati, nu scapati si nu incercati sa indoiti telefonul sau accesoriile acestuia.
- Nu vopsiti telefonul sau accesoriile.
- Nu incercati sa dezasamblati telefonul sau accesoriile. Numai personalul autorizat are aceasta permisiune.
- Nu expuneti telefonul sau accesoriile la un mediu cu temperaturi extreme, intre minimum - [5] si maximum + [50] grade Celsius.
- Nu asezati telefonul langa sau in echipamente de incalzire sau recipiente sub presiune, cum ar fi incalzitoare de apa, cuptoare cu microunde sau instrumente de gatit. Altfel, telefonul se poate avaria.
- Verificati reglementarile locale privind reciclarea produselor electronice.
- Nu tineti telefonul in buzunarul de la spate, deoarece acesta se poate crapa cand va asezati.

### **Copii mici**

Nu lasati telefonul si accesoriile la indemana copiilor si nu le permiteti sa se joace cu ele.

Se pot accidenta pe ei sau pe altii, sau pot avaria telefonul.

Telefonul contine piese mici cu margini ascutite care pot cauza rani sau pot fi scoase, provocand pericol de inecare.

### **Demagnetizare**

Pentru a evita riscul demagnetizarii, nu lasati telefonul langa echipamente electronice sau magnetice o perioada lunga de timp.

### **Descarcare electrostatica (ESD)**


Nu atingeti conectorii de metal ai cartelei micro-SIM.

## Antena

Nu atingeti antena daca nu e necesar.

### Pozitia de folosire normala

Cand efectuati sau primiti un apel, tineti telefonul langa ureche, cu partea de jos indreptata spre gura.

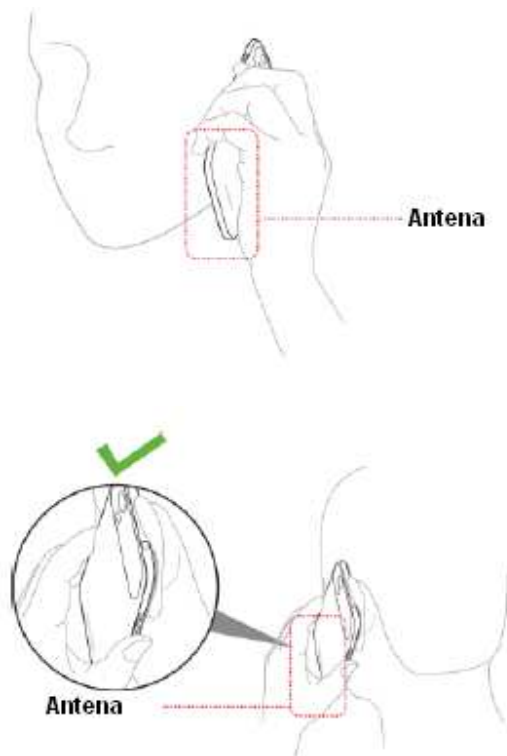

## Air bag-uri

Nu asezati telefonul deasupra unui air-bag, deoarece aceasta iese cu forta mare si pot aparea accidente. Plasati telefonul in siguranta inainte de a conduce vehiculul.

## Crize de epilepsie/pierderea cunostiintei

Telefonul poate produce o lumina stralucitoare si intermitenta. Un mic procent dintre oameni pot suferi pierderi ale cunostiintei sau crize de epilepsie (chiar daca nu au mai suferit asta pana acum) cand intra in contact cu lumina stralucitoare, ca in cazul unui joc sau a urmaririi unui videoclip. Daca ati experimentat pierderea cunostiintei sau crize de epilepsie sau daca in familia dumneavoastra exista un astfel de istoric, consultati un medic.

## Raniri cauzate de repetitivitate



Pentru a minimiza riscul accidentelor cand tastati sau jucati jocuri pe telefon:

- Nu tineti telefonul prea strans.
- Apasati usor butoanele.
- Folositi optiunile speciale destinate sa minimizeze numarul de apasari ale butoanelor, cum ar fi sabloanele de mesaje sau textul predictiv.

### **Apeluri de urgenta**

Acest telefon, ca si alte telefoane fara fir, opereaza folosind semnale radio, care nu pot garanta conexiunea in orice conditii. Asadar, nu trebuie sa va bazati exclusiv pe un telefon fara fir pentru situatii de urgenta.

### **Zgomot ridicat**

Acest telefon este capabil sa produca zgomote puternice, care pot dauna auzului. Dati volumul mai incet inainte de a folosi castile, casti stereo Bluetooth sau alte dispozitive audio.

### **Incalzirea telefonului**

Telefonul se poate incalzi in timpul incarcarii si al folosirii normale.

## **Siguranta electrica**

### **Accesorii**

Folositi numai accesorii aprobate.

Nu conectati produse sau accesorii incompatibile.

Aveti grija sa nu atingeti sau sa permiteti obiectelor de metal sa intre in contact sau sa scurt-circuiteze terminalele bateriei.

Nu atingeti niciodata suprafata bateriei cu obiecte ascutite.

### **Conectarea la masina**

Cereti sfatul profesionistilor cand vreti sa conectati telefonul la sistemul electric al vehiculului.

### **Produse defecte si deteriorate**

Nu incercati sa dezamblati telefonul sau accesoriile acestuia.

Numai personalul calificat poate efectua reparatia telefonului sau a accesoriilor acestuia.

Daca telefonul (sau accesoriile sale) a fost scufundat in apa, perforat sau supus unui soc puternic, nu-l folositi pana cand nu a fost verificat la un centru de service autorizat.

## Interferente radio

### **Declaratie generala privind interferenta**

Trebuie sa aveti grija cand folositi telefonul in apropierea echipamentelor medicale, cum ar fi stimulatoarele cardiace sau aparatele auditive.

### **Stimulatoare cardiace**

Producatorii de stimulatoare cardiace recomanda mentinerea unei distante de minim 15 cm intre acesta si telefonul mobil, pentru evitarea eventualelor interferente. In acest scop, folositi telefonul cu urechea opusa fata de directia in care se afla stimulatorul cardiac si nu pastrati telefonul in buzunarul de la piept.

### **Aparate auditive**

Persoanele cu aparate auditive sau alte implanturi cohleare pot experimenta interferente cu zgomote la utilizarea dispozitivelor fara fir sau atunci cand unul este in apropiere.

Nivelul interferentelor depinde de tipul de aparat auditiv si de distanta fata de sursa interferentei. Marirea distantei poate reduce interferenta. Puteti de asemenea sa consultati producatorul aparatului dumneavoastra auditiv pentru a discuta despre eventualele alternative.

### **Echipamente medicale**

Consultati medicul si producatorul echipamentului pentru a stabili daca utilizarea telefonului poate interfera cu activitatea echipamentului dumneavoastra medical.

### **Spitale**

Opriti echipamentul dumneavoastra fara fir daca vi se cere, cand va aflati in spitale, clinici sau alte centre medicale. Aceste solicitari sunt destinate sa previna posibilele interferente cu echipamentul medical sensibil.

### **Avion**

Opriti echipamentul dumneavoastra fara fir cand vi se solicita acest lucru, in aeroporturi sau la bordul avionului. Consultati personalul companiei aeriene in legatura cu utilizarea

dispozitivelor fara fir la bordul aeronavei. Daca echipamentul dumneavoastra este dotat cu un "mod avion", acesta trebuie activat inainte de imbarcare.

### **Interferenta in masini**

Din cauza posibilelor interferente cu echipamentul electronic, unii producatori de masini interzic folosirea telefoanelor mobile in autovehiculele lor, daca acestea nu sunt dotate cu un set hands-free cu antena externa.

## **Medii explozive**

### **Benzinarii si medii explozive**

In locurile cu potential de explozie, respectati toate semnele afisate legate de oprirea echipamentelor fara fir, ca telefoane mobile sau alte echipamente radio.

Zonele cu potential exploziv includ benzinarii, cala vapoarelor, depozite chimice sau de combustibil sau locuri in care aerul contine substante chimice sau particule ca pulberi metalice si praf.

### **Zone de detonare**

Opriti telefonul mobil sau dispozitivul fara fir atunci cand va aflati intr-o zona de detonare sau in zone cu semne "radio bidirectionale" sau "dispozitive electronice", pentru a evita interferentele cu operatiunile de detonare.


## Declaratie de conformitate RoHS

Pentru a minimiza impactul asupra mediului si pentru a ne afirma responsabilitatea pentru protejarea planetei pe care traim, acest document va servi ca declaratie formala in care se stipuleaza ca Grand S Flex, produs de ZTE Corporation, este in conformitate cu Directiva Parlamentului European 2011/65/EU – RoHS (Restrictia Substantelor Periculoase), in legatura cu urmatoarele substante:

1. Plumb (Pb)
2. Mercur (Hg)
3. Cadmiu (Cd)
4. Crom hexavalent (Cr (VI))
5. Bifenili polibromurati (BPB)
6. Eteri difenil polibromurati (PBDE)

Grand S Flex, produs de ZTE Corporation, indeplineste cerintele Directivei 2011/65/EU.

## Reciclarea aparatelor vechi

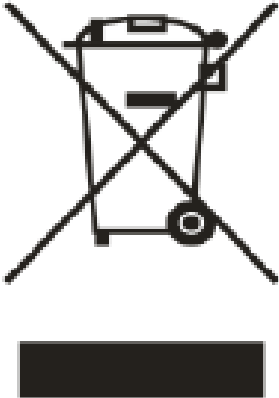	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cand acest semn cu un cos de gunoi taiat este atasat unui produs, inseamna ca produsul este sub incidenta Directivei Europene 2012/19/EU.</li> <li>2. Toate produsele electronice si electrice trebuie depozitate separat fata de fluxul public al deseurilor menajere, in centre de colectare desemnate de catre guvern sau autoritatile locale.</li> <li>3. Depozitarea corecta a aparatelor dumneavoastra vechi va ajuta la prevenirea posibilelor consecinte negative asupra mediului si sanatatii umane.</li> </ol>
---	--

Pentru informatii legate de reciclarea acestui produs conform Directivei WEEE, va rugam sa ne scrieti un email la [weee@zte.com.cn](mailto:weee@zte.com.cn).

## Declaratie de conformitate EC

# CE 1588

Se declara prin prezenta ca urmatorul produs:

Tip produs: WCDMA/LTE Telefon Mobil Digital Multi-mod

Model nr. Grand S Flex/ZTE Grand S Flex

Este in conformitate cu cerintele esentiale de protectie stipulate de Directivele privind Echipamentele Terminale de Radio si Telecomunicatii (Directiva 1999/5/CE), Restrictionarea Anumitor Substante Periculoase în echipamentele electrice si electronice (Directiva 2011/65/UE), Cerintele de proiectare ecologica pentru energie, Produse similare (Directiva 2009/125/CE) si modificările acestora.

Aceasta declaratie se aplica tuturor specimenelor fabricate identic cu probele prezentate pentru testare / evaluare.

Evaluarea conformitatii produsului cu cerintele referitoare la Directiva 1995/5/CE a fost realizata de American TCB (Organism notificat No.1588), evaluarea conformitatii produsului cu cerintele referitoare la Directiva 2011/65/UE a fost efectuata de catre Centrul de Testare Internationala Corporation SHANGHAI LAB, iar Directiva 2009/125/CE a fost efectuata de catre Centrul International de Inspectie Shenzhen Huatongwei Co, Ltd. Evaluările s-au bazat pe urmatoarele reglementari si standarde:

Sanatate si Siguranta	EN 50360:2001; EN62311:2008; EN 62479:2010; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003 EN60950-1:2006+EN60950-1:2006/A11:2009 + EN60950-1:2006/A12:2011+ EN60950-1:2006/A1:2010
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.5.1; EN 55013:2001+A2:2006; EN 55020:2007
Spectru Radio	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V5.2.1; EN 301 908-2 V5.2.1; EN 301 908-13 V5.2.1; EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1; EN 300 328 V1.7.1

RoHS	IEC 62321:2008
ErP	(EC) No 278/2009

Aceasta declaratie este responsabilitatea producatorului.

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen,  
Guangdong, 518057, P.R.China

Persoana autorizata sa semneze in numele companiei:

Xu Feng Director de Calitate la ZTE Corporation

*Numele cu majuscule si pozitia ocupata in companie*

Shenzen, 15 august 2013 Semnatura ilizibila

Locul si data Semnatura valida

Acest echipament poate fi operat in:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR