



Akta A4

Drepturi de autor

Toate echipamentele mobile produse de GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. mentionate in acest document, incluzand dispozitivele, accesoriile, programele software, textele, muzica sau imaginile, apartin GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC sau sunt cesionate de producatorii echipamentelor catre GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. Reproducerea, transferul, distribuirea sau stocarea unor parti sau a intregului continut al acestui material in orice forma sunt interzise fara permisiunea prealabila exprimata in scris de catre GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.

GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.

Informatii generale

Aceasta sectiune contine informatii importante legate de operarea eficienta si in siguranta a echipamentelor. Va rugam cititi acest document inainte de a folosi dispozitivul. Ignorarea dispozitiilor de mai jos poate duca la incalcarea legii.

- Inainte de a folosi echipamentul, asigurati-va ca ati incarcat la maxim bateria.
- NU scoateti bateria din aparat in timpul incarcarii acesteia.
- Asigurati-va ca aparatul este inchis inainte de a introduce cartela SIM.
- NU incercati sa dezamblati singur aparatul. Aceasta operatiune trebuie efectuata de o persoana autorizata.
- Folositi aparatul in conformitate cu instructiunile privind folosirea in spatii publice.
- In unele tari, inregistrarea conversatiilor telefonice este considerata o incalcare a legii. Cereti intotdeauna permisiunea interlocutorului daca doriti sa inregistrati o convorbire.
- Pentru a va proteja urechile, scadeti nivelul de volum al aparatului inainte de a folosi casti sau alte echipamente audio.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului tactil si a aparatului, NU le supuneti la presiune excesiva, si scoateti dispozitivul din buzunar inainte de a va aseza. Se recomanda de asemenea sa atingeti ecranul tactil doar cu degetul sau stylus-ul. Garantia nu acopera cazurile in care ecranul se sparge din cauza utilizarii inadecvate.
- Cand folositi aparatul dupa o perioada lunga de timp, de exemplu pentru conversatii telefonice, navigare pe internet sau incarcarea bateriei, acesta se poate incalzi. In majoritatea cazurilor, aceasta situatie este normala.
- Apelati la service-ul producatorului sau la un tehnician autorizat in urmatoarele cazuri: 1. Aparatul este avariata. 2. Acesta nu functioneaza normal, desi ati urmat instructiunile de folosire. 3. Aparatul a intrat in contact cu apa. 4. A fost varsat lichid pe aparat sau un alt obiect a cazut peste acesta.
- Nu incercati sa introduceti obiecte straine in sloturile sau fantele aparatului dumneavoastra.
- Aparatul trebuie pastrat departe de surse de caldura, cum ar fi aragazul, soba, radiatoare, sau alte obiecte care produc caldura.
- Pe aparat se poate forma condens, atunci cand acesta intra in contact cu medii cu diferente mari de temperatura sau umiditate. Pentru a preveni defectarea aparatului, incercati sa evaporati umezeala inainte de a-l folosi.
- Pentru a evita deteriorarea aparatului, nu il asezati pe mese sau scaune instabile, sau pe alte suprafete nesigure.
- Inainte de a va curata aparatul, va rugam sa il scoateti din priza. Folositi o carpa umeda; nu folositi apa, produse de curatare lichide sau pe baza de aerosoli pentru curatarea ecranului.




Continut

Drepturi de autor	1
Informatii generale	2
1. Notiuni de baza	4
1.1 Telefonul dumneavoastra	4
1.2 Instalarea si dezinstalarea cartelei SIM, a bateriei si a cardului de memorie	4
1.3 Incarcarea bateriei	6
1.4 Pornirea si inchiderea telefonului	6
1.5 Blocare/deblocare	7
1.6 Contacte	7
1.7 Ecranul de start	7
2. Functiile telefonului & Mesaje	11
2.1 Apeluri voce	11
2.2 Apeluri video	11
2.3 Crearea si trimiterea unui mesaj text	11
2.4 Mesaje multimedia	12
3. Wi-Fi & Bluetooth	13
3.1 Wi-Fi	13
3.2 Bluetooth	13
4. Aplicatii Multimedia	14
4.1 Camera	14
4.2 Muzica	15
5. Introducere in programele preinstalate	16
6. Administrarea telefonului	18
6.1 Protejarea telefonului	18
6.2 Backup si resetarea telefonului	19
7. Specificatii	19

1. Notiuni de baza

1.1 Telefonul dumneavoastra

Aceasta sectiune va introduce in specificatiile hardware ale aparatului dumneavoastra.

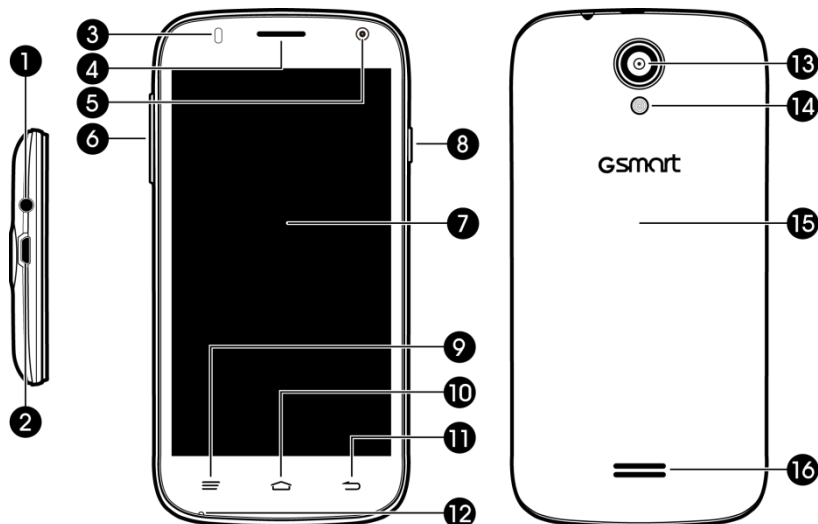


Nr.	Elemente	Nr.	Elemente
1	Mufa casca	9	Meniu
2	Port Micro-USB	10	Acasa
3	Senzor proximitate / Senzor lumina	11	Inapoi
4	Receptor	12	Microfon
5	Camera frontala	13	Camera
6	Volum	14	LED Blitz
7	Ecran tactil	15	Carcasa baterie
8	Tasta pornire	16	Difuzor

1.2 Instalarea sau dezinstalarea cartelei SIM, a bateriei si a card-ului de memorie


Instalarea cartelei SIM

Exista doua sloturi pentru cartelele SIM. Cel din stanga este pentru SIM1 (se foloseste pentru cartela Mini SIM) sic el din dreapta este pentru SIM2 (se foloseste pentru cartela Micro SIM).

- Montarea cartelei SIM1: contactele aurii sunt asezate cu fata in sus si coltul taiat este indreptat catre exterior. Introduceti cartela in slot si impingeti pana la capatul fantei.
- Montarea cartelei SIM2: contactele aurii sunt asezate cu fata in sus si coltul taiat este indreptat catre exterior. Introduceti cartela in slot si impingeti pana la capatul fantei.

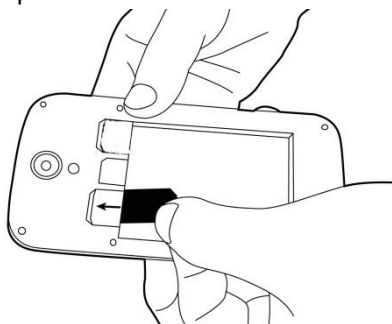

Montarea cartelei SIM1

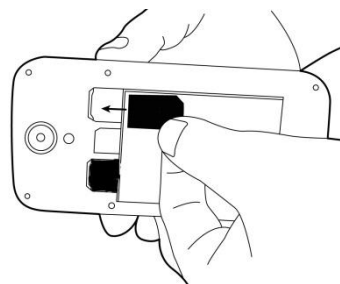

Montarea cartelei SIM1

Scoaterea cartelei SIM

Inchideti mai intai telefonul, apoi scoateti cartela SIM din slotul ei.

NOTA:

Modificarea conexiunii de date a cartelei SIM

3G (GSM+WCDMA) este setat implicit pe SIM1 dar se poate modifica manual pe SIM2

	SIM1	SIM2
Setare implicita	GSM+WCDMA	GSM
Modificare manuala	GSM	GSM+WCDMA

Apasati butonul Aplicatii > Mai mult... > Retele mobile > 3G > Activare 3G. Alegeti una dintre cartela pentru WCDMA+GSM, si cealalta va trece automat pe modul GSM.

Daca introduceti o singura cartela SIM, setarea implicita va fi GSM+WCDMA.

	SIM1	SIM2
SIM1 introdus	GSM+WCDMA	X
SIM2 introdus	X	GSM+WCDMA

Butonul PORNIRE/OPRIRE Conexiune de date

Apasati Aplicatii >  > Administrare SIM > Conexiune de date. Alegeti aceeași cartela SIM cu SIM-ul 3G (GSM+WCDMA).

Bateria

Telefonul dumneavoastra este dotat cu o baterie reincarcabila. Durata de viata a bateriei variaza in functie de reseaua folosita, de aplicatiile instalate si de tipul de conexiuni ale telefonului.

Montarea bateriei

Asigurati-va ca bateria este in contact cu conectorii din slot.

Scoaterea bateriei

Folositi varful degetului pentru a ridica si apoi inlatura bateria.

Inlocuirea carcusei


- (1) Introduceti carcasa in fanta din partea de jos.
- (2) Apoi apasati pe toate partile carcusei pana auziti sunetul de inchidere.

Cardul de memorie

Pentru a stoca fotografii, videoclipuri sau alte date, aveti nevoie de un card micro SD.

Instalarea cardului de memorie

- (1) Introduceti cartela cu contactele aurite in partea de jos.
- (2) Impingeti cardul pana cand auziti sunetul de inchidere.

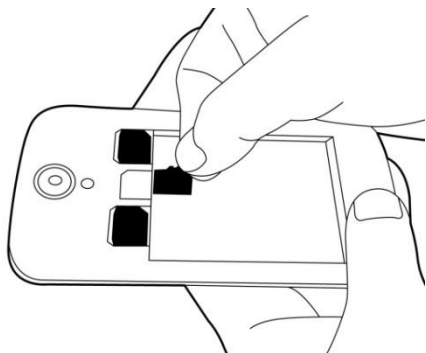

Scoaterea cardului de memorie


- (1) Pentru siguranta, apasati Aplicatii > Setari > Stocare > Dezinstalare card SD > OK.

(2) Scoateti cardul de memorie din fanta sa.

1.3 Incarcarea bateriei

Cand scoateti prima data telefonul din cutie, bateria nu este incarcata complet. Incarcati complet bateria inainte de utilizare.

- (1) Conectati cablul USB la adaptor si apoi conectati dispozitivul la acesta.
- (2) Introduceti adaptorul in priza pentru a incepe incarcarea.
- (3) Pentru siguranta telefonului, folositi doar incarcatorul original pe care il primiti o data cu aparatul. Orice posibile daune provocate de folosirea altor incarcatoare nu intra in responsabilitatea GIGABYTE Communication Inc.

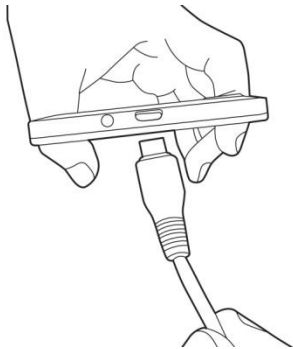

NOTA:

Pentru siguranta, nu scoateti bateria din telefon in timp ce adaptorul AC este conectat sau in timpul incarcarii.

1.4 Pornirea sau oprirea telefonului

Pornirea telefonului

Atingeti si mentineti apasat butonul de pornire pana cand pe ecran apare logo-ul GSmart.

Oprirea telefonului

- (1) Atingeti si mentineti apasat butonul de pornire cateva secunde.
- (2) Pe ecran va apare o fereastra, apoi apasati "Öprire".
- (3) Apasati "OK" pentru confirmare.


Setarea telefonului pe modul hibernare

Pentru setarea modului de hibernare, apasati usor butonul de pornire. Afisajul se va inchide. Pentru a reporni, apasati usor butonul inca o data.

1.5 Blocare/deblocare

Deblocarea telefonului

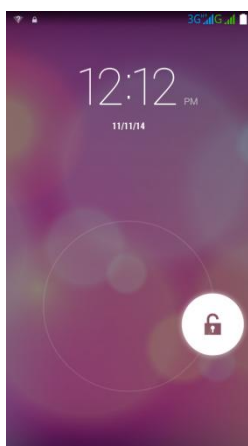


Glisati pictograma de pe ecran pentru a debloca aparatul.



1.6 Contacte

“Contact” este agenda ta telefonica in care poti inregistra numele, numerele de telefon, adresele de email si alte informatii. “Contact” se poate conecta cu contul tau de Google sau conturile Corporate in vederea integrarii informatiilor de contact.

Adaugarea unui Contact



- (1) Apasati Aplicatii > .
- (2) Apasati  > apasati  pentru a adauga un contact nou.
- (3) Alegeti unde doriti sincronizarea noului contact cu contul Google, telefonul, SIM1 sau SIM2.
- (4) Va apare un cadran de adaugare contact nou.
- (5) Apasati fiecare camp pentru a completa datele de contact.
- (6) Apasati “FINALIZARE” pentru a salva.

NOTA:

Nu puteti adauga poze la informatiile din contactele stocate pe cartela SIM.

Cautarea contactelor

In sectiunea Contacte, puteti proceda astfel pentru cautarea contactelor:



- Apasati  pentru a tasta primele litere din numele contactului cautat. Lista se va filtra pe masura ce tastati literele. Dupa ce ati terminat cautarea, apasati  pentru a reveni la meniul de contacte.

1.7 Ecranul principal

In ecranul principal, puteti accesa rapid functiile de baza si puteti vizualiza notificari legate de apeluri ratate, nivelul bateriei si statusul conexiunii.




Ecranul principal implicit: Functii principale.








Pictograme	Descriere
	In bara de favorite se pot pastra cele mai importante fisiere si comenzi rapide.
	Apasati pentru a intra in meniul Aplicatii.

Puteti glisa pe ecranul principal de la stanga la dreapta sau invers pentru a-l accesa. Pictogramele aflate in partea de jos a ecranului au diferite functii:

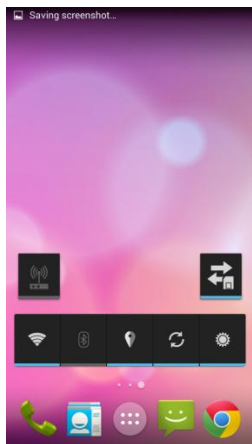Ecran principal auto-definit: Puteti adauga comenzi rapide sau widget-uri.


















Pictograme	Functii
	Partajare conexiune sau hotspot active
	Apasati pentru a porni/inchide retea.
	Activare/dezactivare Wi-Fi.

















	Activare/dezactivare Bluetooth.
	Activare/dezactivare serviciul de localizare Google.
	Activare/dezactivare sincronizare a datelor.
	Apasati pentru ajustarea luminozitatii.

Pictograme de status

Pictogramele din bara de status arata diferite informatii. Apasati pe bara de status si glisati in jos pentru a vizualiza notificările sau informațiile de sistem.

Tip	Pictograme	Descriere
Apel		Apel in derulare.
		Apel in asteptare.
		Conversatie pe mod silentios.
		Difuzor activat.
		Apel ratat.
Volum		Vibratie activata.
		Casti cu fir conectate.
		Casti cu microfon cu fir conectate.
Baterie		Baterie incarcata.
		Baterie descarcata.
		Nivel baterie foarte scazut.
		Bateria se incarca.
Retea si conexiuni		Maximum signal strength. Fewer bars indicate lower signal strength. Left icon is SIM1 signal (WCDMA+GSM). Right icon is SIM2 signal (GSM).
		GPRS\EDGE\ 3G\ HSDPA in progres. SIM1 suporta retele GPRS\ EDGE\ 3G\HSPA. SIM2 suporta retele GPRS\ EDGE.
		Wi-Fi conectat.
		Wi-Fi in progres.
		Retea Wi-Fi activata.


		Mod avion.
		Hotspot Wi-Fi portabil activat.
		Conectare USB si Hotspot portabil Wi-Fi activate.
		Bluetooth pornit.
		Dispozitivul este conectat la PC prin cablul USB.
Notificari		Mesaj text nou.
		E-mail nou.
		Gmail nou.
		Alarma.
		Notificare eveniment.

Tip	Pictograme	Descriere
		Notificare generala.
		Radio FM pornit.
		Redare cantec.
		Descarcare aplicatie.



2. Functiile telefonului si mesaje

2.1 Apeluri voce



Efectuarea unui apel din ecranul Telefon

- (1) Mergeti in ecranul Telefon.
- (2) Folositi tastatura pentru a introduce numele.
- (3) Apasati  pentru a efectua apelul.

NOTE:

1. Apasati  pentru a sterge o cifra. Atingeti si mentineti apasat  pentru a sterge toate cifrele.
2. Daca introduceti SIM 1 si SIM2 in acelasi timp, serviciul de voce va fi setat implicit. Puteti seta aceasta optiune accesand bara de status din ecranul telefonului.

Efectuarea unui apel din meniul Contacte

- (1) Apasati Aplicatii > .
- (2) Apasati .
- (3) Apasati pe contactul pe care vreti sa il apelati.

Apeluri de urgenta

Trebuie sa deblocati aparatul inainte de a putea efectua un apel de urgenta. Formati numarul international de urgenta 112 pentru a efectua apelul.

Raspunderea la un apel telefonic

Cand primiti un apel:


- Telefonul va suna daca volumul este pornit.
- Pe ecran va aparea un mesaj de notificare.

Incheierea unui apel

Apasati .

2.2 Apeluri video





Efectuarea unui apel video din ecranul telefon

- (1) Mergeti in ecranul Telefon.
- (2) Folositi tastatura pentru a introduce numarul.
- (3) Apoi apasati .
- (4) Apasati "Apel video" pentru a efectua apelul.

2.3 Crearea si trimiterea unui mesaj text

Exista mai multe moduri de a crea si trimite un mesaj text.

In meniul Mesaje




- (1) Apasati Aplicatii > .
- (2) Apasati + pentru a crea un mesaj nou.
- (3) In campul "Catre", introduceti numarul de telefon al destinatarului sau apasati + pentru a-l adauga din contacte.
- (4) Introduceti mesajul in campul "Scriere mesaj".
- (5) Apasati  pentru a trimite mesajul.

NOTA:

Daca introduceti SIM 1 si SIM2 in acelasi timp, serviciul de voce va fi setat implicit.

Apasati Aplicatii >  > Administrare SIM > Mesaje pentru a selecta cartela SIM implicita.


In ecranul Contacte





- (1) Apasati Aplicatii > .
- (2) Apasati pe un contact pentru afisarea informatiilor despre acesta.
- (3) Apasati pictograma  pentru a scrie mesajul.
- (4) Compuneti mesajul.
- (5) Apasati  pentru a trimite mesajul.

NOTA:

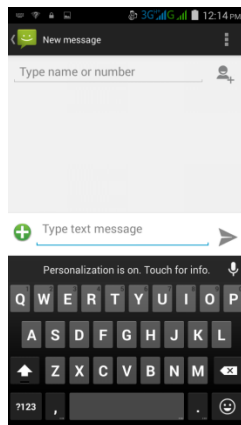Daca iesiti din meniul Mesaje inainte de a trimite mesajul, acesta va fi salvat automat pentru a fi trimis mai tarziu.

Tastatura Google







Pictograme	Functii
	Apasati pentru a activa scrierea cu majuscule.
	Apasati pentru a activa simbolurile si tastatura numerica.
	Apasati pentru a activa tastatura vocala.
	Apasati pentru a sterge cuvinte.

2.4 Mesaje multimedia

Un mesaj multimedia contine litere, imagini, fisiere video sau audio.


Trimiterea de MMS din meniul Mesaje

- (1) Apasati Aplicatii > .
- (2) Apasati + pentru a crea un mesaj nou.
- (3) Introduceti numarul destinatarului in campul "Introducere nume sau numar"
- (4) Apasati  pentru a atasa o poza, un videoclip, o inregistrare audio sau o nota din calendar. Mesajul se va transforma automat intr-un MMS.
- (5) In troduceti mesajul cu ajutorul tastaturii de pe ecran in campul "Scriere mesaj text".
- (6) Apasati  pentru a trimite mesajul.


3. Wi-Fi & Bluetooth

3.1 Wi-Fi



Dispozitivul dumneavoastra se poate conecta la o retea detectata prin Wi-Fi.


- (1) Apasati Aplicatii >  > Wi-Fi.
- (2) Porniti sau opriti retea "Wi-Fi".

Conectarea la o retea Wi-Fi

- (1) Apasati "WI-FI" si incepeti sa cautati retelele Wi-Fi disponibile.
- (2) Retelele detectate vor fi afisate mai jos. Apasati pe una dintre ele si apoi apasati "Conectare".
- (3) Daca alegeti o retea nesecurizata, conexiunea se va efectua automat.
- (4) Pentru a va conecta la o retea securizata, vi se va solicita o parola. Introduceti parola si apoi apasati "Conectare".
- (5) Dupa realizarea conectarii, in bara de status va fi afisata pictograma .

Adaugarea unei retele Wi-Fi

- (1) Apasati Aplicatii >  > Wi-Fi.
- (2) In ecranul Wi-Fi, apasati . Pe ecran va aparea o fereastră.

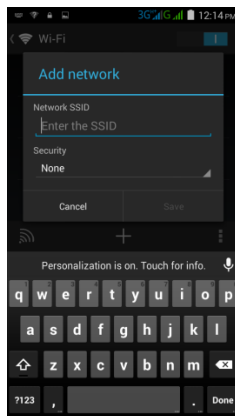


- (3) Urmati instructiunile afisate pe ecran si introduceti informatiile necesare, apoi apasati "Salvare" pentru a memora setarile.

3.2 Bluetooth

Bluetooth functioneaza in 3 moduri pe telefonul dumneavoastra:


- **Pornit:** Bluetooth este pornit. Telefonul dumneavoastra detecteaza alte aparate cu Bluetooth, dar nu este vizibil pentru ele.
- **Detectabil:** Bluetooth este pornit, iar telefonul este vizibil pentru alte aparate.
- **Oprit:** Bluetooth este oprit

Pornirea sau oprirea Bluetooth

- (1) Apasati Aplicatii >  > Bluetooth.
- (2) Apasati sau glisati pentru a-l porni.
- (3) Apasati "Bluetooth" pentru afisarea optiunilor.
- (4) Apasati numele aparatului pentru a putea fi detectat de alte dispozitive.

Conectarea la echipamente cu Bluetooth

Conexiunea prin Bluetooth cu un alt aparat este numita parteneriat. Este nevoie de asocierea cu un dispozitiv Bluetooth pentru a se realiza schimbul de informatii.

- (1) Apasati Aplicatii >  > Bluetooth.
- (2) Apasati "CAUTARE DISPOZITIVE" pentru a cauta un aparat.
- (3) Dispozitivele cu Bluetooth vor aparea pe ecran. Apasati un dispozitiv pentru conectare.
- (4) Incepeti asocierea, introduceti parola, si apoi apasati "OK" pentru finalizarea asocierii.

4. Aplicatii Multimedia

4.1 Camera

Telefonul este echipat cu o camera de 13 megapixeli pentru realizarea de poze sau filme.

Functii camera



Pictograma	Funcție	Pictograma	Funcție
	Efectuare fotografie.		Mod panoramic.
	Inregistrare video.		Afisare blitz
	Mod Normal		Apasati pentru a comuta intre camera frontala si cea de pe spate.
	Mod Foto Live		Configurare setari camera.
	Mod HDR.		Afisarea ultimei imagini.
	Afisare faciala optima.		

Realizarea unei poze

- (1) Apasati Aplicatii > . Ecranul va trece automat pe modul peisaj.
- (2) Apasati pentru a face poza.


Inregistrarea unui videoclip

- (1) Apasati Aplicatii > .
- (2) Comutati pe modul inregistrare.
- (3) Indreptati telefonul catre subiect.
- (4) Apasati pentru a porni inregistrarea, sau apasati din nou pentru oprire.







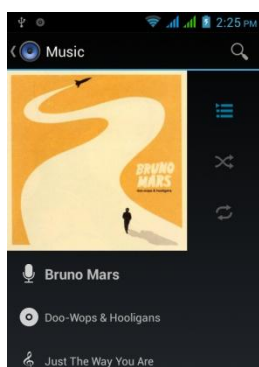


4.2 Muzica

Trebuie sa va copiatii fisierele audio pe cardul de stocare inainte de a reda muzica. Apasati Aplicatii > .


Ecran de redare: Afisarea zonei de redare si a comenzilor



Pictograma	Funcție
	Album foto de arta sau animatie

	Zona de afisare a informatiilor audio
	Glisati pentru a merge inainte sau inapoi
	Redare cantec
	Pauza
	Cantecul anterior
	Cantecul urmator
	Apasati pentru a accesa listele de redare
	Pornirea sau oprirea functiei de mixare
	Repetare cantec current/toate cantecele

5. Introducere in programele pre-instalate

Pictograme	Programe	Descriere	Pictograme	Programe	Descriere
	Best Choice	Functionalitate si software optime		Browser	Navigare web si descarcare fisiere de pe Internet.
	Calculator	Realizarea de calcule aritmetice, ca adunare, scadere, inmultire, impartire, etc.		Calendar	Crearea si programarea de intalniri si orare.
	Camera	Surprinderea de imagini statice.		Chrome	Browserul Google
	Ceas	Setare alarma.		Contacte	Pastrarea numelor, a numerelor, a adreselor de e-mail si a altor informatii.
	Descarcari	Vizualizarea fisierelor descarcate		Email	Trimiterea si primirea de mesaje e-mail.
	YouTube	Serviciu online de streaming video care va permite sa vizualizati, sa cautati si sa incarcati videoclipuri.		Radio FM	Redare muzica/stiri pe radio FM.
	File Manager	Administrarea folderelor		Gmail	Serviciul de e-mail de la Google.
	Galerie	Vizualizarea si editarea fotografiilor si a filmelor		Setari Google	Comenzi rapide pentru setarile Google+, Harti & Latitudine, Localizare, Cautare si Anunturi.
	Cautare Google	Serviciul de cautare de la Google.		Hangouts	Programul de mesagerie instant de la Google.
	Google+	Puteti verifica actualizarile prietenilor si posta actualizari personale.		Mesaje	Trimiterea si primirea tuturor tipurilor de mesaje.
	Redare muzica	Ascultarea colectiei muzicale oriunde va aflati.		Inregistrare sunete	Inregistrarea unei note vocale.



Pictograme	Programe	Descriere	Pictograme	Programe	Descriere
	Harti	Serviciul de harti de la Google		Jocuri	Centrul de jocuri Google.
	Muzica	Redarea si administrarea fisierelor audio de pe telefonul dumneavoastra.		Drive	Stocarea fisierelor cu Google Docs.
	Play Newsstand	Serviciul de stiri de la Google.		Poze	Serviciul de editare a pozelor de la Google.
	Play Books	Google e-book Store.		SIM Toolkit	Managementul cartelei SIM.
	Play Store	Gasiti aplicatii si jocuri pe care le puteti descarca si instala pe telefon.		To Do	Salvarea sarcinilor si planificarea zilnica
	Actualizare sistem	Verificarea informatiilor de actualizare de sistem.		Battery Doctor	Cresterea semnificativa de durata de viata a bateriei
	Cautare vocala	Permite cautarea prin comenzi vocale.		Stiri & Vreme	Informatii despre starea vremii si stiri
	Clean Master	Curatarea memoriei cache, a fisierelor reziduale si dezinstalarea aplicatiilor.		WPS Office	Aplicatie de procesare de documente
	CM Security	Scanare dispozitiv pentru protectie antivirusi		Telefon	Efectuarea si primirea de apeluri telefonice.
	Blocare ecran	Controlul blocarii ecranului		Telefon	Efectuarea si primirea de apeluri telefonice.
	Setari	Setari telefon		NoteBook	Scriti si salvati cuvinte pe telefonul dumneavoastra

6. Administrarea telefonului


6.1 Protejarea telefonului

Va puteti proteja telefonul impotriva accesului utilizatorilor neautorizati in mai multe moduri.

Setare protectie prin cod PIN



- (1) Apasati Aplicatii >  > Securitate > Blocare ecran > PIN.
- (2) Introduceti codul PIN si apasati "Continuare". Confirmati parola si apasati "OK".
- (3) Daca doriti sa dezactivati blocarea ecranului, apasati Aplicatii >  > APPS > Securitate > Blocare ecran. Confirmati codul PIN si apasati "Continuare". Apasati "Niciunul" pentru dezactivare.

Setare protectie prin parola

- (1) Apasati Aplicatii >  > Securitate > Blocare ecran > PIN.
- (2) Introduceti parola si apasati "Continuare". Confirmati parola si apasati "OK".
- (3) Daca doriti sa dezactivati blocarea ecranului, apasati Aplicatii > Setari > APPS > Securitate > Blocare ecran. Confirmati parola si apasati "Continuare". Apasati "Niciunul" pentru dezactivare.



Configurare sablon de deblocare

Va puteti securiza datele prin blocarea ecranului si folosirea unui model de deblocare de fiecare data cand telefonul este pornit sau dupa ce iese din starea de hibernare (ecranul este inchis).

- (1) Apasati Aplicatii >  > Securitate > Blocare ecran > Sablon.
- (2) Desenati modelul de deblocare prin conectarea a minim 4 puncte. Apoi apasati "Continuare".
- (3) Desenati din nou modelul de deblocari, apoi apasati "Confirmare".
- (4) Daca doriti sa dezactivati aceasta functie, apasati Aplicatii >  > Setari > Securitate > Blocare ecran. Confirmati modelul salvat, apoi apasati "Niciunul" daca doriti sa il dezactivati.



Setare deblocare faciala

Puteti folosi functia de recunoastere a fetei pentru deblocarea telefonului.

- (1) Apasati Aplicatii >  > Securitate > Blocare ecran > Deblocare faciala.
- (2) Apasati Setare > Continuare.
- (3) Tineti telefonul in fata dumneavoastra pana cand imaginea este capturata, apoi apasati Continuare.
- (4) Setati un sablon sau un PIN ca parola de deblocare de rezerva.
- (5) Daca doriti sa dezactivati aceasta functie, apasati Aplicatii >  > Setari > Securitate > Blocare ecran. Confirmati modelul salvat, apoi apasati "Niciunul" daca doriti sa il dezactivati.


Setare deblocare vocala

Puteti folosi comenzi vocale pentru deblocarea telefonului.

- (1) Apasati Aplicatii >  > Securitate > Blocare ecran > Deblocare vocala.
- (2) Apasati comanda de deblocare.
- (3) Pronuntati o comanda de 2-8 silabe, pe care o repetati de 3-6 ori.
- (4) Apasati butonul de inregistrare si rostiti comanda vocala.
- (5) Setati Sablonul ca deblocare de rezerva.
- (6) Daca doriti sa dezactivati aceasta functie, apasati Aplicatii >  > Setari > Securitate > Deblocare vocala. Confirmati modelul salvat, apoi apasati "Niciunul" daca doriti sa il dezactivati.


Activarea codului PIN pe cartela SIM

Cand PIN-ul este activat, vi se va cere sa introduceti codul inainte de a putea folosi telefonul.

- (1) Apasati Aplicatii >  > Securitate > Setare blocare cartela SIM.
- (2) Apasati "SIM1" sau "SIM2" (daca SIM2 este introdusa).
- (3) Bifati "Blocare cartela SIM". Introduceti PIN-ul si apoi apasati "OK".

6.2 Backup si resetarea telefonului

Cu Clean Boot, va puteti reseta telefonul la configuratia din fabrica. Cand resetati telefonul, datele din acesta se vor pierde.

- (1) Apasati Aplicatii >  > Setari > Backup & resetare.
- (2) Apasati Revenire la setarile din fabrica > Resetare telefon > Stergere totala pentru a reseta telefonul.

NOTA:

Inainte de a reseta telefonul, faceti copii de rezerva pentru toate datele dumneavoastra.

7. Specificatii

Informatii sistem	
Platforma	Android 4.4
Procesor	1.4GHz Octa Core
Memorie	ROM 8GB/ RAM 1GB
Ecran	
Marime	5"
Resolutie	960 x 540 pixeli
Marime	
Dimensiuni	147 x 73 x 9.6 mm (L x W x H)
Greutate	158 gramecu baterie
Putere	
Baterie	Li-ion pack 1800mAh
Adaptor de alimentare	de 100-240V, 50/60Hz, 0.2A max.
Iesire DC	5V, 1A
Durata in mod asteptare	Pana la 250 ore (poate varia în functie de disponibilitatea retelelor locale si de modul de utilizare.)
Durata convorbiri	Pana la 6 ore (poate varia în functie de disponibilitatea retelelor locale si de modul de utilizare.)
Banda & Standard Radio	
GSM/GPRS/EDGE	850/ 900/ 1800/1900 MHz
WCDMA/HSDPA	2100 MHz
Conectivitate	
GPS	GPS, AGPS
Wi-Fi	WLAN 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
USB	Micro USB
Audio Jack	3.5 mm stereo audio jack
Camera digitala	
Camera spate	Camera color de 13 MP cu AF si inregistrare video
Camera frontala	5MP
Memorie externa	
Card memorie	Micro SD pana la 32GB
Temperatura	
In operare	0°C pana la 40°C
Slot cartela SIM	
Dual SIM.	

NOTE:

1. **Speciicatiile si accesoriile pot varia in functie de codurile aparatelor sau de regiune. Specificatiile se pot modifica fara o notificare prealabila.**
2. **Intreruperea de date, erorile neasteptate in functionarea procesorului si consumul mare de energie ar putea fi cauzate de unele aplicatii instalate pe acest telefon Android. Va sugeram sa incercati să stergeti aceste aplicatii din aparat pentru a preveni orice situatie anormala si pentru a economisi energie.**



3. Memoria e formata din aproximativ 2GB firmware si 6GB de meorie de stocare pentru descarcarea de aplicatii, date, muzica, imagini sau documente.

Daca acest document sufera modificari, descarcati ultima versiune de pe site-ul oficial GSmart.
www.gigabytecm.com

GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.

Pentru asistenta suplimentara, vizitati pagina de serviciu clienti:
<http://ggts.gigabyte.com.tw/MobileSupportForm.asp>

GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.

B2, Nr. 207, Sec. 3, Pai-Hsin Road,
Hsin-Tien Dist., New Taipei City 231, Taiwan
+886-2-89132220
www.gigabytecm.com

Distribuitor autorizat:

ASBIS Romania SRL

Splaiul Independentei 319, SEMA PARC, Ob. 5, Etaj 2
Sector 6, Bucuresti 062650
Romania
Tel. 021 337 1096/97/98/99
Fax: 021 337 1091
Email: sales@asbis.ro
www.asbis.ro

Service asigurat de:

VSP DATA RO SRL

Str. Lapusului nr. 5A, et.3, birou 5
Baia Mare 430053, jud. Maramures
Tel.0262/224046
gsmervice@vspdata.ro
www.vspdata.ro