



GSmart Guru GX

Manual de utilizare

Drepturi de autor

Toate echipamentele mobile produse de GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. mentionate in acest document, incluzand dispozitivele, accesoriile, programele software, textele, muzica sau imaginile, apartin GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC sau sunt cesionate de producatorii echipamentelor catre GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. Reproducerea, transferul, distribuirea sau stocarea unor parti sau a intregului continut al acestui material in orice forma sunt interzise fara permisiunea prealabila exprimata in scris de catre GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.

GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.

Informatii generale

Aceasta sectiune contine informatii importante legate de operarea eficienta si in siguranta a echipamentelor. Va rugam cititi acest document inainte de a folosi dispozitivul. Ignorarea dipozitiilor de mai jos poate duca la incalcarea legii.

- Inainte de a folosi echipamentul, asigurati-va ca ati incarcat la maxim bateria.
- NU scoateti bateria din aparat in timpul incarcarii acesteia.
- Asigurati-va ca aparatul este inchis inainte de a introduce cartela SIM.
- NU incercati sa dezamblati singur aparatul. Aceasta operatiune trebuie efectuata de o persoana autorizata.
- Folositi aparatul in conformitate cu instructiunile privind folosirea in spatii publice.
- In unele tari, inregistrarea conversatiilor telefonice este considerata o incalcare a legii. Cereti intotdeauna permisiunea interlocutorului daca doriti sa inregistrati o convorbire.
- Pentru a va proteja urechile, scadeti nivelul de volum al aparatului inainte de a folosi casti sau alte echipamente audio.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului tactil si a aparatului, NU le supuneti la presiune excesiva, si scoateti dispozitivul din buzunar inainte de a va aseza. Se recomanda de asemenea sa atingeti ecranul tactil doar cu degetul sau stylus-ul. Garantia nu acopera cazurile in care ecranul se sparge din cauza utilizarii inadecvate.
- Cand folositi aparatul dupa o perioada lunga de timp, de exemplu pentru conversatii telefonice, navigare pe internet sau incarcarea bateriei, acesta se poate incalzi. In majoritatea cazurilor, aceasta situatie este normala.
- Apelati la service-ul producatorului sau la un tehnician autorizat in urmatoarele cazuri: 1. Aparatul este avariat. 2. Acesta nu functioneaza normal, desi ati urmat instructiunile de folosire. 3. Aparatul a intrat in contact cu apa. 4. A fost varsat lichid pe aparat sau un alt obiect a cazut peste acesta.
- Nu incercati sa introduceti obiecte straine in sloturile sau fantele aparatului dumneavoastra.
- Aparatul trebuie pastrat departe de surse de caldura, cum ar fi aragazul, soba, radiatoare, sau alte obiecte care produc caldura.
- Pe aparat se poate forma condens, atunci cand acesta intra in contact cu medii cu diferente mari de temperatura sau umiditate. Pentru a preveni defectarea aparatului, incercati sa evaporati umezeala inainte de a-l folosi.
- Pentru a evita deteriorarea aparatului, nu il asezati pe mese sau scaune instabile, sau pe alte suprafete nesigure.
- Inainte de a va curata aparatul, va rugam sa il scoateti din priza. Folositi o carpa umeda; nu folositi apa, produse de curatare lichide sau pe baza de aerosoli pentru curatarea ecranului.




Continut

| | |
|---|-----------|
| Drepturi de autor | 1 |
| Informatii generale | 2 |
| 1. Notiuni de baza | 4 |
| 1.1 Telefonul dumneavoastra | 4 |
| 1.2 Instalarea si dezinstalarea cartelei SIM, a bateriei si a cardului de memorie | 4 |
| 1.3 Incarcarea bateriei | 6 |
| 1.4 Pornirea si inchiderea telefonului | 6 |
| 1.5 Blocare/deblocare | 6 |
| 1.6 Contacte | 7 |
| 1.7 Ecranul de start | 7 |
| 2. Functiile telefonului & Mesaje | 11 |
| 2.1 Apeluri voce | 11 |
| 2.3 Crearea si trimiterea unui mesaj text | 11 |
| 2.4 Mesaje multimedia | 12 |
| 3.Wi-Fi & Bluetooth | 13 |
| 3.1 Wi-Fi | 13 |
| 3.2 Bluetooth | 13 |
| 4. Aplicatii Multimedia | 14 |
| 4.1 Camera | 14 |
| 4.2 Muzica | 15 |
| 5. Introducere in programele preinstalate | 16 |
| 6. Administrarea telefonului | 17 |
| 6.1 Protejarea telefonului | 17 |
| 6.2 Backup si resetarea telefonului | 18 |
| 7. Specificatii | 18 |

1. Notiuni de baza

1.1 Telefonul dumneavoastra

Aceasta sectiune va introduce in specificatiile hardware ale aparatului dumneavoastra.

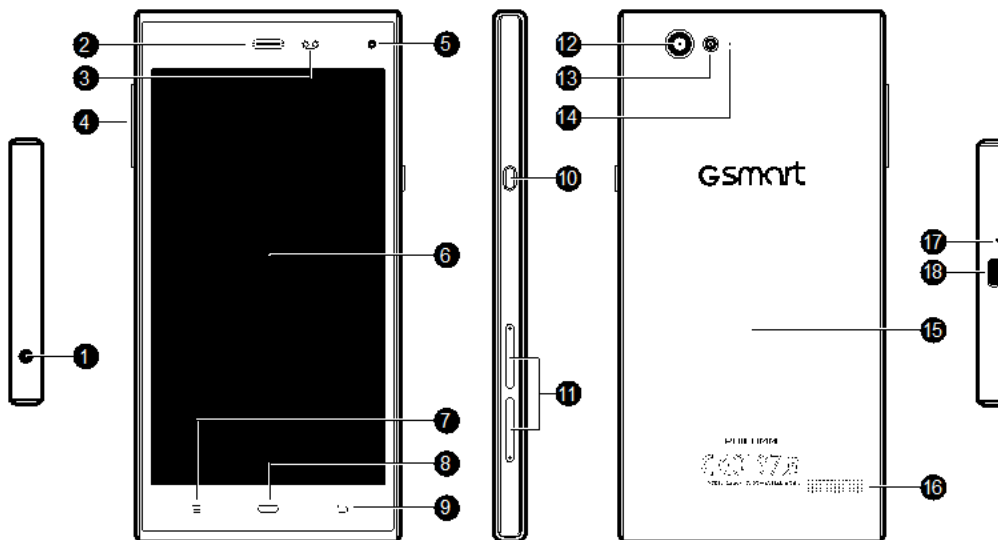


| Nr. | Elemente | Nr. | Elemente |
|-----|---------------------------------------|-----|---|
| 1 | Mufa casca | 10 | Pornire |
| 2 | Receptor | 11 | Slot cartela SIM / slot card de memorie |
| 3 | Senzor de proximitate / Senzor lumina | 12 | Camera |
| 4 | Volum | 13 | LED Blitz |
| 5 | Camera frontala | 14 | MIC |
| 6 | Ecran tactil | 15 | Carcasa baterie |
| 7 | Meniu | 16 | Difuzor |
| 8 | Acasa | 17 | MIC Principal |
| 9 | Inapoi | 18 | Port Micro-USB |

1.2 Instalarea sau dezinstalarea cartelei SIM, a bateriei si a card-ului de memorie


Instalarea cartelei SIM

Exista doua sloturi pentru cartelele SIM. Pe SIM1 se folosesc cartele Micro SIM si pe SIM2 se folosesc cartele Nano SIM.

- (1) Tineti telefonul cu fata in sus.
- (2) Introduceti varful instrumentului de scoatere a tavitei in fanta de langa slotul cartelei SIM.
- (3) Impingeti pana la iesirea tavitei.
- (4) Asezati cartela SIM in tavita, cu contactele in jos.
- (5) Introduceti tavita cartelei inapoi in slot.

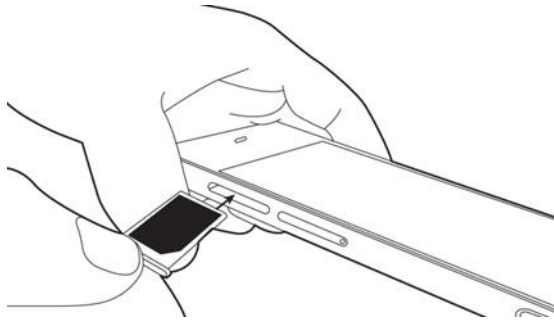

Instalarea cartelei SIM1

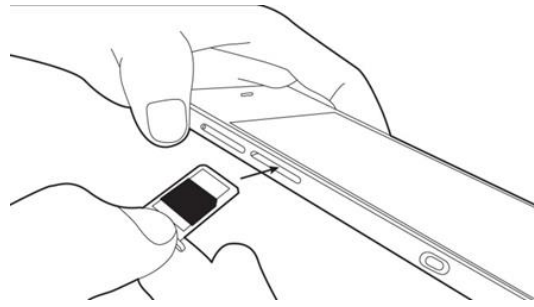

Instalarea cartelei SIM2

Scoaterea cartelei SIM

Inchideti mai intai telefonul.

- (1) Tineti telefonul cu fata in sus.
- (2) Introduceti varful instrumentului de scoatere a tavitei in fanta de langa slotul cartelei SIM.
- (3) Impingeti pana la iesirea tavitei.
- (4) Trageti tavita afara si scoateti cartela.
- (5) Introduceti tavita goala inapoi in slot.

Bateria


Telefonul dumneavoastra este dotat cu o baterie reincarcabila. Durata de viata a bateriei variaza in functie de retea folosita, de aplicatiile instalate si de tipul de conexiuni ale telefonului.

Cardul de memorie

Pentru a stoca fotografii, videoclipuri sau alte date, aveti nevoie de un card micro SD. Puteti de asemenea sa mutati unele aplicatii pe cardul de memorie. Slotul cardului de memorie este acelasi cu SIM2.

Instalarea cardului de memorie

- (1) Tineti telefonul cu fata in sus.
- (2) Introduceti varful instrumentului de scoatere a tavitei in fanta de langa slotul cartelei SIM.
- (3) Impingeti pana la iesirea tavitei.
- (4) Trageti tavita afara si introduceti cardul MicroSD cu contactele in jos.
- (5) Introduceti tavita cardului MicroSD inapoi in slot.

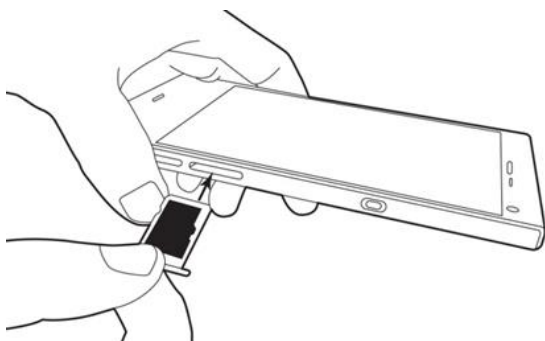


Scoaterea cardului de memorie

- (1) Pentru siguranta, apasati Aplicatii > Setari > Stocare > Dezinstalare card SD > OK.
- (2) Tineti telefonul cu fata in sus.
- (3) Introduceti varful instrumentului de scoatere a tavitei in fanta de langa slotul cardului MicroSD.
- (4) Impingeti pana la iesirea tavitei.
- (5) Trageti tavita afara si scoateti cardul microSD.
- (6) Impingeti tavita inapoi in slot.

1.3 Incarcarea bateriei

Cand scoateti prima data telefonul din cutie, bateria nu este incarcata complet. Incarcati complet bateria inainte de utilizare.

- (1) Conectati cablul USB la adaptor si apoi conectati dispozitivul la acesta.
- (2) Introduceti adaptorul in priza pentru a incepe incarcarea.
- (3) Pentru siguranta telefonului, folositi doar incarcatorul original pe care il primiti o data cu aparatul. Orice posibile daune provocate de folosirea altor incarcatoare nu intra in responsabilitatea GIGABYTE Communication Inc.

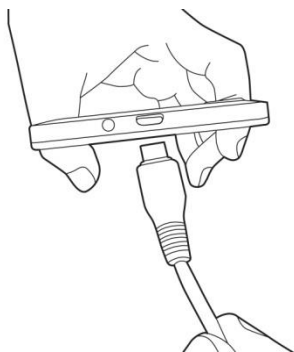

NOTA:

Pentru siguranta, nu scoateti bateria din telefon in timp ce adaptorul AC este conectat sau in timpul incarcarii.

1.4 Pornirea sau oprirea telefonului

Pornirea telefonului

Atingeti si mentineti apasat butonul de pornire pana cand telefonul vibreaza usor.

Oprirea telefonului


- (1) Apasati si mentineti apasat butonul de oprire cateva secunde.
- (2) Pe ecran va apare o fereastră, apoi apasati "Inchidere".
- (3) Apasati "OK" pentru confirmare.

Trecerea telefonului pe modul hibernare

Apasati scurt butonul de oprire. Acesta va inchide ecranul. Pentru a reactiva ecranul, apasati din nou scurt butonul de pornire.


1.5 Blocare/deblocare

Deblocarea telefonului

Glisati pictograma G de pe ecran catre semnul  pentru a debloca telefonul.







Blocarea ecranului

- (1) Apasati Aplicatii > .
- (2) Apasati "Activare" pentru a porni aceasta functie.
- (3) Apoi apasati  pentru a bloca ecranul.

1.6 Contacte

"Contact" este agenda ta telefonica in care poti inregistra numele, numerele de telefon, adresele de email si alte informatii. "Contact" se poate conecta cu contul tau de Google sau conturile Corporate in vederea integrarii informatiilor de contact.

Adaugarea unui Contact



- (1) Apasati Aplicatii > .
- (2) Apasati  >  pentru a adauga un contact nou.
- (3) Alegeti unde doriti sincronizarea noului contact cu contul Google, telefonul, SIM1 sau SIM2.
- (4) Va apare un cadran de adaugare contact nou.
- (5) Apasati fiecare camp pentru a completa datele de contact.
- (6) Apasati  pentru a salva.

NOTA:

Nu puteti adauga poze la informatiile din contactele stocate pe cartela SIM.

Cautarea contactelor


In sectiunea Contacte, puteti proceda astfel pentru cautarea contactelor:

- Apasati  pentru a tasta primele litere din numele contactului cautat. Lista se va filtra pe masura ce tastati literele. Dupa ce ati terminat cautarea, apasati  pentru a reveni la meniul de contacte.

1.7 Ecranul principal

In ecranul principal, puteti accesa rapid functiile de baza si puteti vizualiza notificari legate de apeluri ratate, nivelul bateriei si statusul conexiunii.








Ecranul principal implicit: Functii principale.

| Pictograme | Descriere |
|---|--|
|  | In bara de favorite se pot pastra cele mai importante fisiere si comenzi rapide. |

| | |
|---|---|
|  | Apasati pentru a intra in meniul Aplicatii. |
|---|---|

Puteti glisa pe ecranul principal de la stanga la dreapta sau invers pentru a-l accesa. Pictogramele aflate in partea de jos a ecranului au diferite functii:





Ecran principal auto-definit: Puteti adauga comenzi rapide sau widget-uri.

| Pictograme | Functii |
|---|--|
|  | Partajare conexiune sau hotspot active |
|  | Apasati pentru a porni/inchide reteaua. |
|  | Activare/dezactivare Wi-Fi. |
|  | Activare/dezactivare Bluetooth. |
|  | Activare/dezactivare GPS. |
|  | Activare/dezactivare sincronizare a datelor. |
|  | Apasati pentru ajustarea luminozitatii. |

Pictograme de status

Pictogramele din bara de status arata diferite informatii. Apasati pe bara de status si glisati in jos pentru a vizualiza notificările sau informațiile de sistem.


| Tip | Pictograme | Descriere |
|-----------------|---|---|
| Apel | | Apel in derulare. |
| | | Apel in asteptare. |
| | | Mod silentios. |
| | | Difuzor activat. |
| | | Apel ratat. |
| Volum | | Vibratie activata. |
| | | Casti cu fir conectate. |
| Baterie | | Baterie incarcata. |
| | | Baterie descarcata. |
| | | Nivel baterie foarte scazut. |
| | | Bateria se incarca. |
| Retea/conexiuni | | Putere semnal maxima. Mai putine bare indica un nivel mai scazut al semnalului. Pictograma din stanga indica semnalul SIM1 (WCDMA+GSM+4G). Pictograma din dreapta indica semnalul SIM2 (GSM). |
| | | GPRS\EDGE\ 3G\ HSPA\ 4G is in progres. SIM1 suporta retele GPRS\ EDGE\ 3G\ HSDPA\4G. SIM2 suporta retele GPRS\ EDGE. |
| | | Wi-Fi conectat. |
| | | Wi-Fi in progres. |
| | | Retea Wi-Fi activata. |
| | | Mod avion. |
| | | Hotspot Wi-Fi portabil activat. |
| | | Conectare USB si Hotspot portabil Wi-Fi activate. |
| | | Bluetooth pornit. |
| | Dispozitivul este conectat la PC prin cablul USB. | |
| Notificari | | Mesaj text nou. |
| | | E-mail nou. |
| | | Gmail nou. |
| | | Alarma. |
| | | Notificare eveniment |

| Tip | Pictograme | Descriere |
|-----|---|-----------------------|
| |  | Notificare generala. |
| |  | Radio FM pornit. |
| |  | Redare cantec. |
| |  | Descarcare aplicatie. |

2. Functiile telefonului si mesaje

2.1 Apeluri voce



Efectuarea unui apel din ecranul Telefon

- (1) Mergeti in ecranul Telefon.
- (2) Folositi tastatura pentru a introduce numele.
- (3) Apasati  pentru a efectua apelul.

NOTE:

1. Apasati  pentru a sterge o cifra. Atingeti si mentineti apasat  pentru a sterge toate cifrele.

Efectuarea unui apel din meniul Contacte

- (1) Apasati Aplicatii > .
- (2) Apasati .
- (3) Apasati pe contactul pe care vreti sa il apelati.

Apeluri de urgenta

Trebuie sa deblocati aparatul inainte de a putea efectua un apel de urgenta. Formati numarul international de urgenta 112 pentru a efectua apelul.

Raspunderea la un apel telefonic

Cand primiti un apel:

- Telefonul va suna daca volumul este pornit.
- Pe ecran va aparea un mesaj de notificare.





Incheierea unui apel

Apasati .




2.2 Crearea si trimiterea unui mesaj text

Exista mai multe moduri de a crea si trimite un mesaj text.

In meniul Mesaje

- (1) Apasati Aplicatii > .
- (2) Apasati  pentru a crea un mesaj nou.
- (3) In campul "Catre", introduceti numarul de telefon al destinatarului sau apasati  pentru a-l adauga din contacte.
- (4) Introduceti mesajul in campul "Scriere mesaj".
- (5) Apasati  pentru a trimite mesajul.


In ecranul Contacte





- (1) Apasati Aplicatii > .
- (2) Apasati pe un contact pentru afisarea informatiilor despre acesta.
- (3) Apasati pictograma  pentru a scrie mesajul.
- (4) Compuneti mesajul.
- (5) Tap  pentru a trimite mesajul.

NOTA:

Daca iesiti din meniul Mesaje inainte de a trimite mesajul, acesta va fi salvat automat pentru a fi trimis mai tarziu.

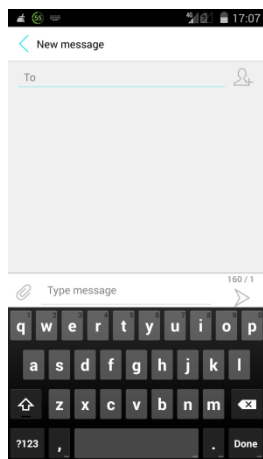Tastatura Google







| Pictograme | Funcții |
|---|--|
|  | Apasati pentru a activa scrierea cu majuscule. |
|  | Apasati pentru a activa simbolurile si tastatura numerica. |
|  | Apasati pentru a introduce simboluri. |
|  | Apasati pentru a sterge cuvinte . |

2.3 Mesaje multimedia

Un mesaj multimedia contine litere, imagini, fisiere video sau audio.


Trimiterea de MMS din meniul Mesaje

- (1) Apasati Aplicatii > .
- (2) Apasati  pentru a crea un mesaj nou.
- (3) Introduceti numarul destinatarului in campul "Introducere nume sau numar"
- (4) Apasati  pentru a atasa o poza, un videoclip, o inregistrare audio sau o nota din calendar. Mesajul se va transforma automat intr-un MMS.
- (5) Introduceti mesajul cu ajutorul tastaturii de pe ecran in campul "Scriere mesaj text.
- (6) Apasati  pentru a trimite mesajul.


3. Wi-Fi & Bluetooth

3.1 Wi-Fi



Dispozitivul dumneavoastra se poate conecta la o retea detectata prin Wi-Fi.


- (1) Apasati Aplicatii >  > WLAN.
- (2) Porniti sau opriti retea "Wi-Fi".

Conectarea la o retea Wi-Fi

- (1) Apasati "WI-FI" si incepeti sa cautati retelele Wi-Fi disponibile.
- (2) Retelele detectate vor fi afisate mai jos. Apasati pe una dintre ele si apoi apasati "Conectare".
- (3) Daca alegeti o retea nesecurizata, conexiunea se va efectua automat.
- (4) Pentru a va conecta la o retea securizata, vi se va solicita o parola. Introduceti parola si apoi apasati "Conectare".
- (5) Dupa realizarea conectarii, in bara de status va fi afisata pictograma .

Adaugarea unei retele Wi-Fi

- (1) Apasati Aplicatii >  > WLAN.
- (2) In ecranul WiFi, apasati . Pe ecran va aparea o fereastră.

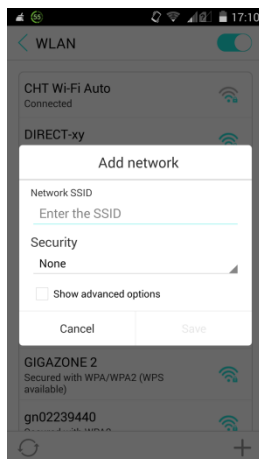


- (3) Urmati instructiunile afisate pe ecran si introduceti informatiile necesare, apoi apasati "Salvare" pentru a memora setarile.

3.2 Bluetooth

Bluetooth functioneaza in 3 moduri pe telefonul dumneavoastra:

- **Pornit:** Bluetooth este pornit. Telefonul dumneavoastra detecteaza alte aparate cu Bluetooth, dar nu este vizibil pentru ele.
- **Detectabil:** Bluetooth este pornit, iar telefonul este vizibil pentru alte aparate.
- **Oprit:** Bluetooth este oprit

Pornirea sau oprirea Bluetooth

- (1) Apasati Aplicatii >  > Bluetooth.
- (2) Apasati sau glisati pentru a-l porni.
- (3) Apasati "Bluetooth" pentru afisarea optiunilor.
- (4) Apasati numele aparatului pentru a putea fi detectat de alte dispozitive..

Conectarea la echipamente cu Bluetooth

Conexiunea prin Bluetooth cu un alt aparat este numita parteneriat. Este nevoie de asocierea cu un dispozitiv Bluetooth pentru a se realiza schimbul de informatii.

- (1) Apasati Aplicatii >  > Bluetooth.
- (2) Apasati "CAUTARE DISPOZITIVE" pentru a cauta un aparat.



- (3) Dispozitivele cu Bluetooth vor apărea pe ecran. Apasați un dispozitiv pentru a vă conecta.
- (4) Începeți asocierea, introduceți parola, și apoi apăsați "OK" pentru finalizarea asocierii.

4. Aplicatii Multimedia

4.1 Camera

Telefonul este echipat cu o camera de 13 megapixeli pentru realizarea de poze sau filme.

Functii camera



| Pictograma | Functie | Pictograma | Functie |
|------------|------------------------------|------------|---|
| | Comutare mod foto sau video. | | Efect de culoare. |
| | Efectuare fotografie. | | Blitz. |
| | Inregistrare video. | | Apasati pentru a comuta intre camera frontala si cea de pe spate. |
| | Afisarea ultimei imagini. | | Configurare setari camera. |


Realizarea unei poze

- (1) Apasati Aplicatii > . Ecranul va trece automat pe modul peisaj.
- (2) Apasati pentru a face poza.

Inregistrarea unui videoclip










- (1) Apasati Aplicatii > .
- (2) Comutati pe modul inregistrare.
- (3) Indreptati telefonul catre subiect.
- (4) Aplicatii pentru a porni inregistrarea, sau apasati din nou pentru oprire.

4.2 Muzica
















Trebuie sa va copiatii fisierele audio pe cardul de stocare inainte de a reda muzica. Apasati Aplicatii > .

- **Ecran de redare:** Afisarea zonei de redare si a comenzilor.



| Pictograma | Funcție |
|---|---|
|  | Ajustare volum |
|  | Glisati pentru a merge inainte sau inapoi |
|  | Redare cantec |
|  | Pauza |
|  | Cantecul anterior |
|  | Cantecul urmator |
|  | Comutare mod de redare |
|  | Partajare cantec |
|  | Adaugare la favorite |

5. Introducere in programele pre-instalate

| Pictograme | Programe | Descriere | Pictograme | Programe | Descriere |
|---|-----------------------------|---|---|----------------------------|--|
|  | Best Choice | Functionalitate si software optime |  | Browser | Navigare web si descarcare fisiere de pe Internet. |
|  | Calculator | Realizarea de calcule aritmetice, ca adunare, scadere, inmultire, impartire, etc. |  | Calendar | Crearea si programarea de intalniri si orare. |
|  | Camera | Surprinderea de imagini statice. |  | Chrome | Browserul Google |
|  | Ceas | Setare alarma. |  | Contacte | Pastrarea numelor, a numerelor, a adreselor de e-mail si a altor informatii. |
|  | Descarcari | Vizualizarea fisiereleor descarcate |  | Email | Trimiterea si primirea de mesaje e-mail. |
|  | YouTube™ | Serviciu online de streaming video care va permite sa vizualizati, sa cautati si sa incarcati videoclipuri. |  | FM Radio | Redare muzica/stiri pe radio FM. |
|  | Administrare foldere | Administrarea folderelor |  | Gmail™ | Serviciul de e-mail de la Google. |
|  | Galerie | Vizualizarea si editarea fotografiilor si a filmelor |  | Setari Google | Comenzi rapide pentru setarile Google+, Harti & Latitudine, Localizare, Cautare si Anunturi. |
|  | Google | Serviciul de cautare de la Google. |  | Hangouts | Programul de mesagerie instant de la Google. |
|  | Google+™ | Puteti verifica actualizarile prietenilor si posta actualizari personale. |  | Mesaje | Trimiterea si primirea tuturor tipurilor de mesaje. |
|  | Play Music | Ascultarea colectiei muzicale oriunde va aflati. |  | Inregistrare sunete | Inregistrarea notelor vocale. |



| Pictograme | Programe | Descriere | Pictograme | Programe | Descriere |
|---|---------------------------|---|---|-----------------------------|--|
|  | Harti | Serviciul de harti de la Google |  | Jocuri | Centrul de jocuri Google. |
|  | Muzica | Redarea si administrarea fisierelor audio de pe telefonul dumneavoastra. |  | Drive | Stocarea fisierelor cu Google Docs. |
|  | Play Newsstand | Serviciul de stiri de la Google. |  | Poze | Serviciul de editare a pozelor de la Google. |
|  | Play Books | Google e-book Store. |  | SIM Toolkit | Managementul cartelei SIM. |
|  | Play Store | Gasiti aplicatii si jocuri pe care le puteti descarca si instala pe telefon. |  | Compass | Instrument de navigatie. |
|  | Actualizare sistem | Verificarea informatiilor de actualizare de sistem. |  | Battery Doctor | Cresterea semnificativa de durata de viata a bateriei |
|  | Cautare vocala | Permite cautarea prin comenzi vocale. |  | Stiri & Vreme | Stiri si starea vremii |
|  | Clean Master | Curatarea memoriei cache, a fisierelor reziduale si dezinstalarea aplicatiilor. |  | WPS Office | Aplicatie de procesare documente |
|  | CM Security | Scanare pentru protectia impotriva virusilor |  | Telefon | Efectuare si primire apeluri |
|  | Blocare ecran | Setari pentru blocarea ecranului |  | Play Movies & TV | Player de programe TV si filme |
|  | Setari | Setare telefon |  | WirelesDisk | Conectarea telefonului si a computerului prin reseaua Wi Fi. |
|  | Hotspot portabil | Hotspot portabil. |  | Video player | Redare videoclipuri. |

6. Administrarea telefonului

6.1 Protejarea telefonului



Va puteti proteja telefonul impotriva accesului utilizatorilor neautorizati in mai multe moduri.

Setare protectie prin cod PIN

- (1) Apasati Aplicatii >  > Securitate > Blocare ecran > PIN.
- (2) Introduceti codul PIN si apasati "Continuare". Confirmati parola si apasati "OK"
- (3) Daca doriti sa dezactivati blocarea ecranului, apasati Aplicatii >  > APPS > Securitate > Blocare ecran. Confirmati codul PIN si apasati "Continuare". Apasati "Niciunul" pentru dezactivare.



Setare protectie prin parola

Va puteti securiza datele prin blocarea ecranului si folosirea unui model de deblocare de fiecare data cand telefonul este pornit sau dupa ce iese din starea de hibernare (ecranul este inchis).

- (1) Apasati Aplicatii >  > Securitate > Blocare ecran > Sablon.
- (2) Desenati modelul de deblocare prin conectarea a minim 4 puncte. Apoi apasati "Continuare".
- (3) Desenati din nou modelul de deblocari, apoi apasati "Confirmare".
- (4) Daca doriti sa dezactivati aceasta functie, apasati Aplicatii >  > Setari > Securitate > Blocare ecran. Confirmati modelul salvat, apoi apasati "Niciunul" daca doriti sa il dezactivati.


Setare deblocare faciala

Puteti folosi functia de recunoastere a fetei pentru deblocarea telefonului.

- (1) Apasati Aplicatii >  > Securitate > Blocare ecran > Deblocare faciala.
- (2) Apasati Setare > Continuare.
- (3) Tineti telefonul in fata dumneavoastra pana cand imaginea este capturata, apoi apasati Continuare.
- (4) Setati un sablon sau un PIN ca parola de deblocare de rezerva.
- (5) Daca doriti sa dezactivati aceasta functie, apasati Aplicatii >  > Setari > Securitate > Blocare ecran. Confirmati modelul salvat, apoi apasati "Niciunul" daca doriti sa il dezactivati.


Activarea codului PIN pe cartela SIM

Cand PIN-ul este activat, vi se va cere sa introduceti codul inainte de a putea folosi telefonul.

- (1) Apasati Aplicatii >  > Securitate > Setare blocare cartela SIM.
- (2) Apasati "SIM1" sau "SIM2" (daca SIM2 este introdusa).
- (3) Bifati "Blocare cartela SIM". Introduceti PIN-ul si apoi apasati "OK".

6.2 Resetarea telefonului

Cu Clean Boot, va puteti reseta telefonul la configuratia din fabrica. Cand resetati telefonul, datele din acesta se vor pierde.

- (1) Apasati Aplicatii >  > Setari > Backup & resetare.
- (2) Apasati Revenire la setarile din fabrica > Resetare telefon > Stergere totala pentru a reseta telefonul.

NOTA:

Inainte de a reseta telefonul, faceti copii de rezerva pentru toate datele dumneavoastra.

7. Specificatii

| Informatii sistem | |
|-------------------|--------------------|
| Platforma | Android™ 4.4 |
| Procesor | 1.5GHz Octa Core |
| Memorie | ROM 32GB/ RAM 2GB |
| Ecran | |
| Marime | 5" |
| Rezolutie | 1920 x 1080 pixeli |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Marime | |
| Dimensiuni | 139 x 69 x 7 mm (L x W x H) |
| Greutate | 115 grame cu baterie |
| Putere | |
| Baterie | Li-ion pack 2300mAh |
| Adaptor de alimentare | 100-240V, 50/60Hz, 0.2A max. |
| Iesire DC | 5V, 1A |
| Durata in mod asteptare | Pana la 200 ore (poate varia în functie de disponibilitatea retelelor locale si de modul de utilizare.) |
| Durata convorbiri | Pana la 14 ore (poate varia în functie de disponibilitatea retelelor locale si de modul de utilizare.) |
| Banda & Standard Radio | |
| LTE | 800/1800/2600MHz(Band 3, Band 7, Band 20) |
| GSM/GPRS/EDGE | 850/ 900/ 1800/1900 MHz |
| WCDMA/HSDPA | 900/ 2100 MHz |
| Conectivitate | |
| GPS | GPS, AGPS, GLONASS |
| Wi-Fi | WLAN 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| USB | Micro USB |
| Audio Jack | 3.5 mm stereo audio jack |
| Camera digitala | |
| Camera spate | Camera color de 13 MP cu AF si inregistrare video |
| Camera frontala | 5MP |
| Memorie externa | |
| Card memorie | SD pana la 64 GB |
| Temperatura | |
| In operare | 0°C pana la 40°C |
| Slot cartel SIM | |
| Dual SIM. | |

NOTA:

1. **Specificatiile se pot modifica fara o notificare prealabila. De asemenea, acestea pot varia in functie de regiune.**
2. **Intreruperea de date, erorile neasteptate in functionarea procesorului si consumul mare de energie ar putea fi cauzate de unele aplicatii instalate pe acest telefon Android. Va sugeram sa incercati să stergeti aceste aplicatii din aparat pentru a preveni orice situatie anormala si pentru a economisi energie.**

Daca acest document sufera modificari, descarcati ultima versiune de pe site-ul oficial GSmart. www.gigabyte.com

GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.

Pentru asistenta suplimentara, vizitati pagina de serviciu clienti: <http://ggts.gigabyte.com.tw/MobileSupportForm.asp>



GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.

B2, Nr. 207, Sec. 3, Pai-Hsin Road,
Hsin-Tien Dist., New Taipei City 231, Taiwan
+886-2-89132220
www.gigabytecm.com

Distribuitor autorizat:

ASBIS Romania SRL

Splaiul Independentei 319, SEMA PARC, Ob. 5, Etaj 2
Sector 6, Bucuresti 062650
Romania
Tel. 021 337 1096/97/98/99
Fax: 021 337 1091
Email: sales@asbis.ro
www.asbis.ro

Service asigurat de:

VSP DATA RO SRL

Str. Lapusului nr. 5A, et.3, birou 5
Baia Mare 430053, jud. Maramures
Tel.0262/224046
gsmervice@vspdata.ro
www.vspdata.ro