

Drepturi de autor

Toate echipamentele mobile produse de GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. mentionate in acest document, incluzand dispozitivele, accesoriile, programele software, textele, muzica sau imaginile, apartin GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC sau sunt cesionate de producatorii echipamentelor catre GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. Reproducerea, transferul, distribuirea sau stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă sunt interzise fără permisiunea prealabilă exprimată în scris de către GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.

GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.

Informatii de siguranta

Aceasta sectiune contine informatii importante legate de operarea eficienta si in siguranta a echipamentelor. Va rugam cititi acest document inainte de a folosi dispozitivul.

- Folositi numai bateria si adaptorul de alimentare furnizate de producator. Folosirea accesoriilor neautorizate poate duce la pierderea garantiei.
- Nu scoateti bateria in timp ce telefonul se incarca.
- Evitati folosirea telefonului in apropierea surselor electromagnetice ca televizoare, radio sau cuptoare cu microunde.
- Scoateti din priza adaptorul de alimentare pe timp de furtuna cu fulgere pentru a evita socurile electrice sau incendiile.
- Nu expuneti telefonul sau bateria acestuia razelor directe ale soarelui.
- Nu pastrati telefonul in medii cu temperaturi care depasesc 60°C sau 140°F.
- Nu folositi produse chimice sau detergenti pentru a va curata telefonul.
- In timpul incarcarii telefonului, nu il utilizati daca aveti palmele umede, pentru a evita socul electric sau defectarea aparatului.

MASURI DE SIGURANTA PENTRU FOLOSIREA BATERIEI

- Folositi numai baterii originale.
- Pastrati bateria uscata si departe de orice lichide, pentru a evita producerea unui scurt-circuit.
- Pastrati bateria departe de obiecte de metal pentru a evita producerea unui scurt-circuit.
- Nu folositi baterii defecte sau deformate.
- Daca bateria emite un miros neplacut, nu o mai folositi.
- Nu lasati bateria la indemana copiilor.
- In cazul in care bateria prezinta scurgeri:
 - Evitati contactul lichidului scurs din baterie cu pielea, ochii sau hainele. In cazul in care contactul a avut deja loc, clatiti imediat cu apa si cereti sfatul medicului.
 - Pastrati bateria departe de surse de foc, pentru a evita o eventuala explozie a acesteia.
 - Nu incercati sa deschideti sau sa reparati singur bateria.
 - Nu aruncati bateria in apa sau foc.
 - Reciclati bateriile sau depozitati-le conform reglementarilor in vigoare.
- Evitati expunerea bateriei la temperaturi extreme, care pot influenta functionarea eficienta a acesteia.

SIGURANTA MEDIULUI SI A TRAFICULUI

- Inchideti telefonul in zonele cu risc de explozie, sau unde se gasesc obiecte inflamabile, cum ar fi benzinariile, depozitele de combustibil sau fabricile de produse chimice. Scanteile produse in aceste zone pot provoca explozii sau incendii care sa duca la accidentare sau chiar deces.
- Nu folositi telefonul in timp ce conduceti un vehicul. Ca alternative, folositi dispozitive hands-free.

SIGURANTA LA BORDUL AVIONULUI

Nu folositi telefonul cand va aflati la bordul unui avion. Semnalele retelei telefonului pot provoca interferente cu sistemul de navigatie al aeronavei. Ca masura de siguranta, folosirea telefoanelor in timpul zborului este interzisa prin lege in majoritatea tarilor.

Drepturi de autor © 2013 Toate Drepturile Rezervate.

Android este marca inregistrata a Google Inc. Folosirea acestei marci este reglementata de Google. Bluetooth si logo-ul Bluetooth sunt marci inregistrate ale Bluetooth SIG, Inc. Java, JME si alte brand-uri Java sunt marci inregistrate ale Sun Microsystems, Inc. in Statele Unite si in alte tari.

Conformitate CE SAR

Acest echipament intruneste reglementarile UE (1999/519/EC) cu privire la limitarea expunerii publicului la campuri electromagnetice, in scopul protejarii sanatatii.

Limitele maxime se inscriu in recomandarile privind protectia populatiei. Aceste recomandari au fost create si verificate de organizatii stiintifice independente in urma unor cercetari amanuntite regulate. Unitatea de masura a limitei recomandate pentru echipamente mobile de catre Consiliul European este "Rata Specifica de Absortie" (SAR), iar limita SAR este 2.0 W/ kg la o medie de 10 grame de tesut. Aceasta corespunde reglementarilor Comisiei Internationale pentru Protectia impotriva Radiatiilor Neionizante (ICNIRP).

Acest dispozitiv a fost testat și respectă limitele de expunere stabilite de ICNIRP și standardele europene EN 62311 si EN 62209-2, pentru utilizarea cu accesorii dedicate. Utilizarea altor accesorii care conțin metale poate sa nu asigure conformitatea cu limitele stabilite de ICNIRP.

SAR se masoara cu aparatul la o distanta de 1,5 cm fata de corp, transmitandu-se la nivelul maxim de putere in toate benzile de frecventa.

Valoarea SAR maxima pentru fiecare banda de frecventa este afisata mai jos:

Banda	Pozitie	SAR10g (W/kg)
GSM900	Cap	0.534
GSM1800	Cap	0.205
WCDMA Banda VIII	Cap	0.567
WCDMA Banda I	Cap	0.576

Instiintare WEEE

Logo-ul WEEE de pe produs sau de pe ambalajul acestuia atentioneaza ca produsul nu trebuie aruncat alaturi de restul deseurilor menajere. Este datoria dumneavoastra sa depuneti echipamentele electronice la centrele autorizate specializate in reciclarea acestor deseuri toxice. Colectarea in conditii optime a echipamentelor electrice si electronice ajuta la conservarea resurselor naturale. De asemenea, reciclarea acestor echipamente asigura pastrarea sanatatii oamenilor si a mediului inconjurator. Pentru mai multe informatii despre reciclarea echipamentelor electrice si electronice va rugam sa contactati centrul dumneavoastra local, serviciul de colectare deseuri, magazinul de unde ati cumparat produsul sau producatorul echipamentului respectiv.

Conformitate RoHS

Acest produs este in conformitate cu Directiva 2002/95/EC a Parlamentului European si a Consiliului din 27 ianuarie 2003, cu privire la restrictia utilizarii substantelor periculoase in aparatele electrice si electronice.

Reguli de conformitate in Uniunea Europeana

Echipamentul este in conformitate cu Cerinta de Expunere RF 1999/519/EC, Recomandarea Consiliului din 12 iulie 1999 privind limitarea expunerii publicului la campuri electromagnetice (0–300 GHz). Acest echipament intruneste urmatoarele standarde de conformitate: EN 300 328 V1.7.1, EN 301489-1 V1.9.2, EN 301489-3 V1.4.1, EN 301489-7 V1.3.1, EN 301489-17 V2.1.1, EN 301489-24 V1.5.1, EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V5.2.1/ -2 V5.2.1, EN50360:2001/AC:2006, EN62209-1:2006/-2:2010, EN62311:2008, EN 62479:2010, EN 300 440-1V1.6.1/ -2 V1.4.1, EN 55022:2010/AC:2011 Class B, EN55024:2010, EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006, EN 61000-3-2:2006/A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 50332-1:2000/-2:2003 si EN 60950-1:2006/A11:2009. Schimbarile sau modificarile neautorizate de catre producator aduse acestui echipament pot afecta conformitatea produsului si nu aveti autoritatea sa efectuati aceste operatii. Produsul si-a demonstrat conformitatea EMC in conditii care au inclus folosirea echipamentelor periferice corespunzatoare si a cablurilor ecranate pentru legatura dintre componentele sistemului. Este important sa folositi echipamente periferice conforme si cabluri ecranate pentru a reduce posibilitatea aparitiilor de interferente cu aparate radio, TV, sau alte echipamente electronice. Noi, prin prezenta, declaram ca acest aparat celular, WI-FI, Bluetooth si radio este in conformitate cu cerintele esentiale si alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC.

Informatii legate de dreptul de proprietate intelectuala

Drepturile asupra tuturor tehnologiilor si componentelor care compun acest echipament sunt detinute de proprietarii acestora: Acest produs este construit pe o platforma Android bazata pe Linux, care poate fi extinsa printr-o varietate de aplicatii Java SW. Google, logo-ul Google, Android, logo-ul Android, Gmail si Youtube sunt marci inregistrate ale Google Inc. Bluetooth si logo-ul Bluetooth sunt marci inregistrate ale Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi, logo-ul Wi-Fi CERTIFIED, si logo-ul Wi-Fi sunt marci inregistrate ale Wireless Fidelity Alliance. Java, JME si alte branduri Java sunt marci inregistrate ale Sun Microsystems, Inc. in Statele Unite si in alte tari. microSD este o marca inregistrata a SD Card Association.

Produce cu 2.4-GHz Wireless LAN Franta

L'utilisation de cet équipement (2.4GHz wireless LAN) est soumise à certaines restrictions: cet équipement peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment en utilisant toutes les fréquences de 2400 à 2483.5MHz (Chaîne 1–13). Pour une utilisation en environnement extérieur, les fréquences comprises entre 2400-2454 MHz peuvent être utilisés. Pour les dernières restrictions, voir <http://www.art-telecom.fr>.

Pentru operarea retelei wireless 2.4-GHz a acestui echipament se aplica anumite restrictii. Echipamentul poate folosi intreaga banda de frecventa –2400–MHz to 2483.5–MHz (canalele 1-13) pentru functionarea in interiorul cladirilor. Pentru folosirea in spatiu deschis, va fi folosita numai banda de frecventa 2400-2454 MHz. Pentru ultimele cerinte, vizitati <http://www.art-telecom.fr>.

Cerinte privind nivelul de presiune acustica

Acest echipament a fost testat pentru a corespunde cerintelor legate de nivelul de presiune acustica in standardele aplicabile EN 50332-1 si/sau EN 50332-2. Folosirea castilor audio la volum maxim pentru perioade lungi de timp poate cauza pierderea permanenta a auzului.

Prevenirea pierderii auzului

Cerinta de avertizare EN 60950-1:A12.

Pentru a preveni deteriorarea auzului, nu ascultati muzica la volum mare pe perioade lungi de timp.



Nota:

In Franta, castile pentru acest echipament sunt conforme cu cerintele legate de presiune acustica stabilit conform standardelor EN 50332-1: 2000 si/sau EN50332-2: 2003, stipulate in Articolul Francez L.5232-1.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

Informatii generale

Aceasta sectiune contine informatii importante legate de functionarea eficienta si in siguranta a aparatului. Va rugam cititi informatiile inainte de a folosi echipamentul. Ignorarea notificarilor de mai jos poate fi considerata incalcare a legii.


- Inainte de a folosi echipamentul, asigurati-va ca ati incarcat la maxim bateria.
- NU scoateti bateria din aparat in timpul incarcarii acesteia.
- Asigurati-va ca aparatul este inchis inainte de a introduce cartela SIM.
- NU incercati sa dezasamblati singur aparatul. Aceasta operatiune trebuie efectuata de o persoana autorizata.
- Folositi aparatul in conformitate cu instructiunile privind folosirea in spatii publice.
- In unele tari, inregistrarea conversatiilor telefonice este considerata o incalcare a legii. Cereti intotdeauna permisiunea interlocutorului daca doriti sa inregistrati o conversatie.
- Pentru a va proteja urechile, scadeti nivelul de volum al aparatului inainte de a folosi casti sau alte echipamente audio.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului tactil si a aparatului, NU le supuneti la presiune excesiva, si scoateti dispozitivul din buzunar inainte de a va aseza. Se recomanda de asemenea sa atingeti ecranul tactil doar cu degetul sau stylus-ul. Garantia nu acopera cazurile in care ecranul se sparge din cauza utilizarii inadecvate.
- Cand folositi aparatul dupa o perioada lunga de timp, de exemplu pentru conversatii telefonice, navigare pe internet sau incarcarea bateriei, acesta se poate incalzi. In majoritatea cazurilor, aceasta situatie este normala.
- Apelati la service-ul producatorului sau la un tehnician autorizat in urmatoarele cazuri: 1. Aparatul este avariat. 2. Acesta nu functioneaza normal, desi ati urmat instructiunile de folosire. 3. Aparatul a intrat in contact cu apa. 4. A fost varsat lichid pe aparat sau un alt obiect a cazut peste acesta.
- Nu incercati sa introduceti obiecte straine in sloturile sau fantele aparatului dumneavoastra.
- Aparatul trebuie pastrat departe de surse de caldura, cum ar fi aragazul, soba, radiatoare, sau alte obiecte care produc caldura.
- Pe aparat se poate forma condens, atunci cand acesta intra in contact cu medii cu diferente mari de temperatura sau umiditate. Pentru a preveni defectarea aparatului, incercati sa evaporati umezeala inainte de a folosi aparatul.
- Pentru a evita deteriorarea aparatului, nu il asezati pe mese sau scaune instabile, sau pe alte suprafete nesigure.
- Inainte de a va curata aparatul, va rugam sa il scoateti din priza. Folositi o carpa umeda; nu folositi apa, produse de curatare lichide sau pe baza de aerosoli pentru curatarea ecranului.

Drepturi de autor	1
Informatii legate de siguranta	1
Informatii generale	3
Capitolul 1 Pornirea aparatului	6
1.1 Telefonul dumneavoastra	6
1.2 Instalarea si dezinstalarea cartei SIM a bateriei si a cardului de memorie	6
1.3 Incarcarea bateriei	7
1.4 Pornirea si inchiderea telefonului	7
1.5 Blocare / Deblocare	8
1.6 Setari initiale	9
1.7 Ajustarea volumului	9
1.8 Contact	9
1.9 Ecranul de start	11
Capitolul 2 Functiile telefonului si tastatura	14
2.1 Apeluri voce	14
2.2 Folosirea tastaturii de pe ecran	16
Capitolul 3 Email & Mesaje	19
3.1 Crearea si trimiterea unui mesaj text	19
3.2 Mesaje multimedia	20
3.3 Mesaje Voce	20
3.4 Conturi de e-mail	21
3.5 Folosirea e-mail-ului	22
Capitolul 4 Folosirea Internet-ului	23
4.1 Conectarea la Internet	23
4.2 Moduri Bluetooth	24
Capitolul 5 Aplicatii multimedia	24
5.1 Imagini si video	24
5.2 Vizualizarea imaginilor si a filmelor	27
5.3 Muzica	28
Capitolul 6 Programe	30
6.1 Introducere in programele pre-instalate	30
6.2 Browser	31
6.3 Calculator	31
6.4 Calendar	33
6.5 Gmail	33
6.6 Discutii	33
6.7 YouTube	34
6.8 Play Store	34
6.9 News and Weather (Stiri si Vreme)	34
6.10 Best Choice (Cea mai buna alegere)	34
6.11 Radio FM	34
6.12 Sound Recorder (Inregistrare sunet)	35
6.13 Conectarea telefonului la un computer	35
6.14 File Explorer (Explorare fisier)	36
6.15 Google+	36
6.16 Imagini	36
Capitolul 7 Gestionarea telefonului	36
7.1 Setari telefon	36
7.2 Gestionare setari de baza	38
7.3 Protejarea telefonului	39
7.4 Resetarea telefonului	40
7.5 Specificatii	41

1. PORNIREA

.1 Telefonul dumneavoastra

Aceasta sectiune va prezinta sectiunea hardware a dispozitivului.

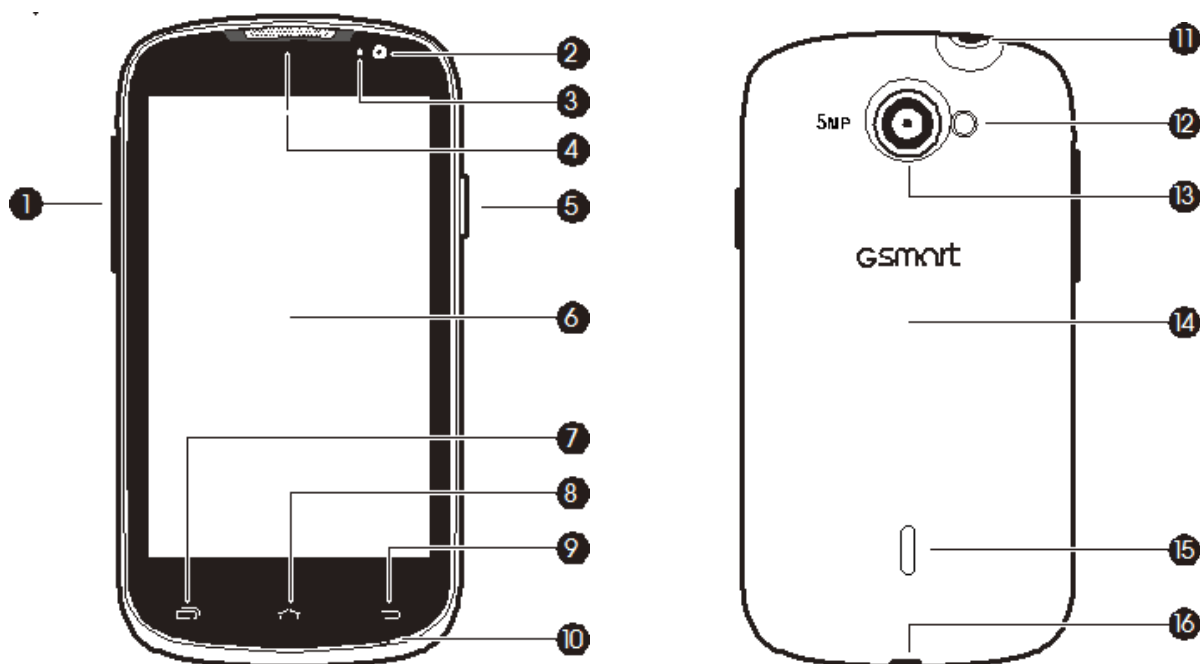

Nr.	Functii	Descriere
1	Volum	Apasati butonul in sus sau in jos pentru a creste sau a scadea volumul. Tineti apasat butonul pentru a intra in modul vibratie.
2	Camera frontala	Folositi camera frontala pentru a fotografia sau filma.
3	Senzor P/ Senzor lumina	• Senzor P: Ecranul se va inchide automat atunci cand dispozitivul este apropiat de fata in timpul conversatiei. • Senzor lumina: Ajustati intensitatea luminii ecranului in functie de mediu.
4	Receptor	Sursa vocii.
5	Alimentare cu electricitate	• Apasati si mentineti apasat timp de cateva secunde pentru a porni sau opri telefonul. • Pentru a intra in in modulul hibernare, apasati butonul scurt. Apasati din nou pentru a reveni la modul obisnuit de afisare.
6	Ecran tactil	Ecran afisaj
7	Meniu	Apasati pentru a vizualiza optiunile meniului
8	Acasa	• Mergeti inapoi la Pagina de Pornire. • Apasati si mentineti apasat pentru a evidenta activitatea recenta.
9	Revenire	Reveniti la pagina anterioara.
10	MIC	Receptor sunet.
11	Casti	Folositi castile pentru a purta conversatii hands free sau pentru a asculta muzica.
12	Blit LED	Ajuta fotografierea.
13	Camera 5.0MP	Camera din partea din spate a dispozitivului suporta o imagine de 5-mega-pixeli si video de inalta calitate.
14	Carcasa spate	Trebuie sa scoateti carcasa pentru a instala si dezinstala bateria si cartela SIM.
15	Boxe	Sursa pentru muzica si voce.
16	Port Micro-USB	• Conectati cablul USB si adaptorul AC pentru a incarca bateria usor. • Conexiunea prin USB: Transferati datele din telefonul dumneavoastra folosind cablul USB.


1.2 Instalarea sau dezinstalarea Cartelei SIM, a Bateriei si a Cardului de Memorie

Scoaterea carcasei de protective din spate

1. Intoarceti telefonul pentru a avea acces la carcasa. Puneti degetul in fanta.



3. Trageti carcasa cu varful degetului si scoateti-o.

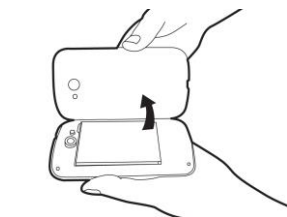


Cartela SIM

Cartela SIM contine numarul de telefon, memoria si detaliile legate de retea.

Instalarea cartelei SIM

Sunt doua fante pentru cartelele SIM. Fanta din stanga este pentru SIM2; cea din dreapta este pentru SIM1, contactele aurii sunt cu fata in jos. Coltul taiat este pozitionat spre afara

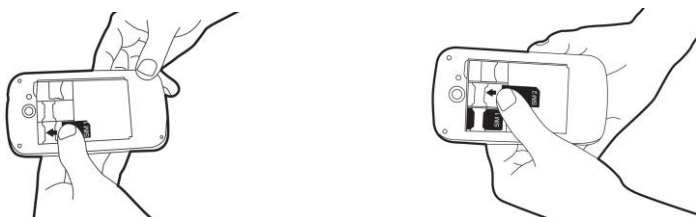

Instalarea cardului de memorie SIM1

Instalarea cardului de memorie SIM2

Scoaterea cardului SIM


1. Mai intai, indepartati bateria.
2. Trageti cu degetul cartela din fanta.

Cardul de memorie

Este posibil sa aveti nevoie de un card micro SD pentru stocarea fotografiilor, muzicii, filmelor sau a altor date.

Instalarea cardului de memorie

1. Trageti prin alunecare protectia cardului de memorie in partea de sus a telefonului si ridicati-o.
2. Puneti cardul de memorie cu zona de contact aurie in partea de jos.
3. Repozitionati prin alunecare protectia cardului.

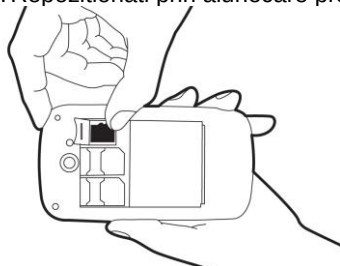

Scoaterea cardului de memorie


1. Pentru scoaterea in siguranta a cardului, apasati Fisier Aplicatii > APPS > Setari > Depozitare > Demontati card SD.
2. Impingeti protectia cardului de memorie in sus si deschideti-o pentru a prinde cardul de memorie.

Baterie

Telefonul dumneavoastra este dotat cu o baterie reincarcabila. Ciclul de viata al bateriei depinde de retea, aplicatiile utilizate si alte tipuri de conectori pe care ii utilizati in stransa legatura cu telefonul dumneavoastra.

Instalarea bateriei

Asigurați-vă că punctul de contact al bateriei este aproape de conectorii din fanta pentru baterie.

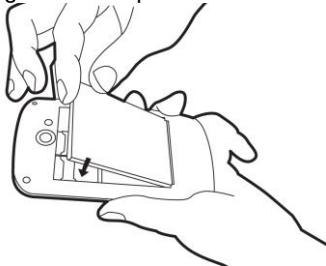

Scoaterea bateriei


Ridicați bateria cu varful degetului și apoi scoateți-o.

ATENȚIE:

- Pentru a asigura performanța bateriei și pentru a evita riscul de incendiu.
- Folosiți bateria special destinată acestui tip de telefon.
- Nu depozitați bateria la temperaturi mai mici de -10°C sau mai mari de 45°C.

Inlocuirea carcasei de protecție din spate

1. Introduceți carcasa în fanta de sus.

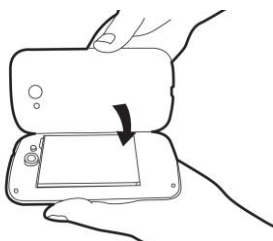


2. Apoi, apăsați stanga – dreapta până când auziți click.



1.3 Incarcarea Bateriei

Când scoateți telefonul din cutie pentru prima oară, bateria nu este încărcată complet. Încărcați complet bateria înainte de utilizarea acesteia.

1. Conectați cablul USB la adaptorul AC și, apoi, conectați-vă la dispozitiv via cablul USB.
2. Introduceți adaptorul AC în slot pentru a încărca bateria.

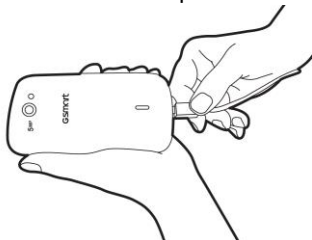

ATENȚIE:

Pentru siguranță, nu scoateți bateria telefonului în timpul încărcării.

1.4 Pornirea și Oprirea telefonului

După instalarea cardului SIM și încărcarea bateriei puteți, telefonul poate fi pornit.

Pornirea telefonului

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire până când telefonul vibrează ușor.

Pornirea telefonului

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de câteva secunde.
2. Se va afișa o fereastră, după care apăsați “Opriți”.



3. Selectati "OK" pentru confirmare.

Setarea modului de hibernare

Pentru setarea modului de hibernare, apasati butonul de pornire usor. Afisajul se va inchide. Pentru a reporni, apasati butonul usor inca o data.


1.5 Blocare/Deblocare

Sunt patru functii pe care le puteti folosi pentru a porni dispozitivul sau pentru a reveni in modul de hibernare.

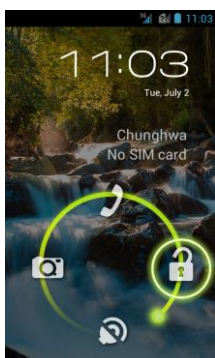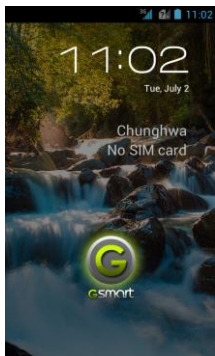

Deblocarea dispozitivului

Trageti iconita G pe ecran si glisati iconita de deblocare pentru a deschide dispozitivul.

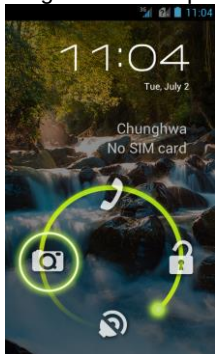


Fotografierea

Trageti iconita G pe Camera pentru a fotografia.



Oprirea sunetului boxelor

Trageti iconita G pe iconita Oprire sunet pentru a opri sunetul boxelor.

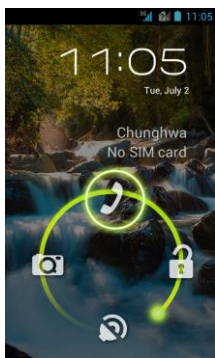

Apelarea

Daca doriti sa efectuati un apel, trageti iconita G peste iconita Telefon.

1.6 Setari initiale

Inainte de folosirea dispozitivului, va rugam sa introduceti cartela SIM. Atunci cand porniti telefonul pentru prima data sau cand va resetati telefonul, trebuie sa urmati pasii de mai jos:

1. Pe ecranul "Bine ati venit", puteti schimba limba standard sau apasati "Start" pentru a continua setarile. In aceasta etapa, puteti folosi functia "Apel de Urgenta" pentru a plasa un apel de urgenta.
2. In ecranul "Make it Google", puteti selecta "Obtine un cont" pentru a crea un nou cont, apasati "Semneaza" pentru a intra intr-un nou cont Google sau apasati "Nu acum" pentru a face acest lucru putin mai tarziu. Folositi instructiunile de pe ecran pentru a intra in cont.
3. In ecranul "Folositi locatie Google", puteti sa permiteti sau nu accesul serviciului Google locatie sa colecteze date anonime. Puteti de asemenea sa permiteti sau sa interziceti Google sa foloseasca aplicatia Locatia Mea pentru rezultatele de cautare in google sau alte servicii Google. Apoi, apasati "Urmatorul".
4. Introduceti-va numele pentru a personaliza anumite aplicatii. Apasati apoi "Urmatorul".
5. In ecranul "Servicii Google", puteti obtine informatii despre termenii si Serviciile Google de aici.
6. In cele din urma, apasati "termina" pentru a finaliza setarile initiale.

ATENTIE:

Unele aplicatii si functii trebuie sa se conecteze la Internet, cum ar fi spre exemplu serviciile bazate pe localizare, iar sincronizarea automata a conturilor online poate presupune costuri suplimentare. Internetul poate fi activat sau dezactivat mai tarziu.

1.7 Reglarea Volumului

Pentru reglarea nivelului sunetului de apel, media si alarma

1. Apasati Folderul Aplicatii > APPS > Setari > Sunet > Volum.
2. Trageti bara de volum pentru a ajusta fiecare volum. Procedati astfel:
 - a. Trageti bara de glisare spre stanga pentru a reduce volumul sau spre dreapta pentru a creste volumul. Apasati "OK" pentru a salva noile setari.
 - b. Apasati Folderul Aplicatii > APPS > Setari > Sunet > Mod silentios pentru a seta telefonul pe modul silentios.

ATENTIE:

Atunci cand telefonul se afla in modul silentios, toate suntele sunt oprite cu exceptia media si alarma.

1.8 Contact

"Contact" este agenda ta telefonica in care poti inregistra numele, numerele de telefon, adresele de email si alte informatii. "Contact" se poate conecta cu contul tau de Google, conturile Corporate in vederea integrarii informatiilor de contact.

Adaugarea unui contact

1. Apasati Folderul Aplicatii > APPS > Contact
2. Apasati tasta > apasati pentru a adauga un nou contact.
3. Selectati unde doriti sa sincronizati noile contacte, Telefon, SIM1 sau SIM2.
4. Va apare un nou cadran de adaugare contact nou.
5. Apasati fiecare camp pentru a completa datele de contact.
6. Apasati "FINALIZARE" pentru a salva.


ATENTIE:

Cardul de contact SIM nu poate adauga o imagine informatiilor de contact.

Cautarea contactelor

Pe sectiunea Contacte, puteti proceda astfel pentru cautarea contactelor:

- Apasati . Tastati primele cateva litere din numele cautat. Lista este filtrata pe masura ce tastati. Cand este finalizata cautarea,

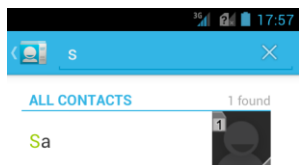

puteti apasa  pentru a reveni in sectiunea contacte.

Grupuri contacte

Daca doriti sa inregistrati contactele pe categorii, urmati pasii de mai jos:

Adaugarea grupurilor de Contacte in grupurile locale

1. Apasati Folderul Aplicatii > APPS > Contacte.
2. Apasati tabul . Puteti apasa  sau  pentru a comuta intre grupurile de sortare.
3. Pe ecranul grupuri locale, apasati  pentru a adauga un nou grup.
4. Introduceti numele noului grup, apoi apasati "OK".
5. Apasati unul dintre grupuri.
6. Apasati "Adauga membri" pentru a selecta noi membri. Apasati "OK" pentru a salva setarile.
7. Membrii grupului sunt afisati mai jos.

Adaugarea de grupuri de Contacte in grupuri indepartate

1. Apasati Folderul Aplicatii > APPS > Contact.
2. Apasati . Puteti apasa  sau  pentru a schimba intre grupurile de sortare.
3. Pe ecranul grupuri indepartate, apasati  pentru a adauga un nou grup.
4. Selectati un nou cont pentru a adauga grupul (Daca aveti doua sau mai multe grupuri)0.
5. Introduceti numele grupului.
6. Tastati numele persoanelor si adaugati membri. Membrii grupului sunt afisati mai jos.
7. Apasati "TERMINA" pentru a finaliza setarile.

Gestionarea Conturilor

1. Apasati Folderul Aplicatii > APPS > Contact.
2. Apasati Meniu > Conturi.
3. Puteti porni "Counturi & sincronizare". Daca veti face asta, Aplicatia poate sincroniza, transmite si primi date automat.

Importul / Exportul Contactelor

Importul Contactelor din cartela SIM

1. Accesati Folderul Aplicatii > APPS > Contact.
2. Apasati Meniu > Import/export > Import de pe cartela SIM.
3. Puteti selecta SIM1 sau SIM2 (Daca este introdusa cartela SIM2). Apoi apasati "OK".
4. Puteti selecta un cont pentru a salva contactele importate.
5. Selectati contactele pe care le doriti sau bifati "TOATE". Apoi apasati "Ok".
6. Puteti verifica statusul importului din bara de status.

Importul Contactelor din stocare

1. Accesati Folderul Aplicatii > APPS > Contacte.
2. Accesati Meniu > Import/export > Import din stocare.
3. Puteti selecta un cont pentru a salva importul de contacte.
4. Selectati fisierele de pe card. Urmati pasii din submeniu.
5. Puteti verifica statusul importului din bara de status.

Contacte suport

Export Contacte catre cartela SIM

1. Accesati Folderul Aplicatii > APPS > Contact.
2. Accesati Meniu > Import/export > Export pe cartela SIM.
3. Puteti selecta cartel SIM1 sau SIM2 (Daca este inserata cartel SIM2). Apoi apasati "OK".
4. Selectati contactele pe care le doriti sau bifati "TOT". Apoi apasati "OK".

Exportul Contactelor in stocare

1. Accesati Folderul Aplicatii > APPS > Contact
2. Accesati Meniu > Import/export > Export in stocare.

3. Apasati "OK" pentru a confirma.

Contacte favorite

Puteti adauga contactele pe care le apelati in mod frecvent in lista de contacte favorite care va ajuta sa identificati rapid si usor contactele.

Adaugati la Favorite

1. Accesati Folderul Aplicatii > APPS > Contact.
2. Pe tabul , apasati contactul dorit in ecranul de informatii.
3. Apasati iconita  pentru a adauga la favorite.
4. Atunci cand apesi tabul  de pe ecranul Contacte, vei gasi contactul in lista de favorite.

Scoaterea contactului de la Favorite

1. Accesati Folderul Aplicatii > APPS > Contact.
2. Apasati tabul , contactele favorite sunt afisate.
3. Apasati contactul in ecranul de informatii.
4. Apasati iconita  pentru a elimina contactul din Favorite.

1.9 ECRAN DE START

Pe ecranul de start, puteti accesa cu usurinta cele mai utilizate functii si vizualiza notificari privind apeluri pierdute, mesaje primite, baterie si statusul conexiunii


Ecran de start implicit: Functii de baza.



Puteti glisa pe Ecranul de Start de la stanga la dreapta sau de la dreapta la stanga pentru a il porni. Iconitele localizate la baza ecranului de start au diferite functii:

Iconite	Descrieri
    	Zona de favorite poate pastra cele mai importante scurtaturi si fisiere
	Apasati pentru a accesa Folderul Aplicatiier.

Ecran de Start aurto-definit: Puteti adauga scurtaturi si widget-uri.

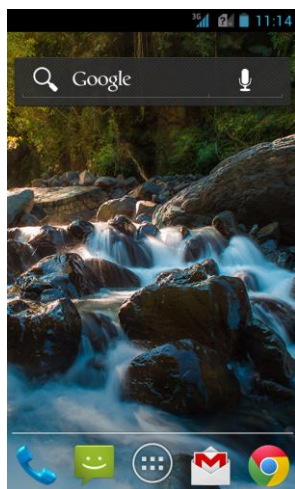

Cum navigati

- **Apasati:** Puteti apasa iconita de pe acren pentru a activa aplicatia.
- **Apasati si mentineti:** Apasati si mentineti iconita de pe Ecranul de Start pentru a o face mobila. Apasati si mentineti o iconita in Folderul Aplicatii pentru a o adauga pe Ecranul de Start pe care il doriti.

- **Glisati:** Glisati Ecranul de start de la stanga la dreapta sau de la dreapta la stanga pentru a schimba paginile.
- **Trageti:** Dupa apasarea si mentinerea iconitei pe Ecranul de Start, apasati si mentineti iconita pe Ecranul de Start pentru a o pozitiona. Trageti iconita acolo unde doriti sa ramana pe ecran sau indepartati-o.

Inonitele de status

Iconitele din status bar indica diferite tipuri de informatii. Apasati bara de status si derulati in jos pentru a vedea notificarile sau pentru a vedea informatiile de sistem.

Tipuri	Iconite	Descrieri
Apeluri		Apeluri in curs.
		Apelul dumneavoastra este in asteptare.
		Apel silentios.
Volum		Vibratii pornite.
		Casti conectate.
		Casti cu microfon conectate.
Baterie		Bateria este complet incarcata
		Baterie descarcata
		Baterie foarte descarcata
		Bateria se incarca
Retea si conexiune		Semnal maxim. Mai putine bare indica un semnal mai slab. Iconita din stanga este pentru cartela SIM1 signal (WCDMA+GSM). Iconita din dreapta este pentru semnalul cartelei SIM2 (GSM).
		GPRS\ EDGE\ 3G\ HSDPA este in curs. SIM1 suporta retele GPRS\ EDGE\ 3G\ HSDPA. SIM2 suporta retele GPRS\ EDGE.
		Wi-Fi este conectat.
		Wi-Fi este in curs de conectare.
		Reteaua Wi-Fi este activata.
		Mod avion.
		Hotspot Wi-Fi activat.
		Atat USB-ul cat si hotspot-ul portabil Wi-Fi sunt activate.
		GPS pornit.
		Bluetooth pornit.
Notificare		Mesaj text nou.
		e-mail nou
		Gmail Nou.
		Alarma.
		Notificare eveniment.
		Apel ratat.
		Sistem depanare USB conectat.
		Notificare generala.
		Radio FM pornit.
		Redare cantec.
		Descarcare aplicatie.


Scurtaturi in bara de status

Apasati bara de status si derulati in jos pentru a utiliza scurtaturile.

Iconite	Functii
	Activati/dezactivati Wi-Fi.
	Activati/dezactivati Bluetooth.
	Activati/dezactivati GPS.
	Activati/dezactivati retea mobila.
	Apasati pentru a ajusta luminozitatea.

Lista aplicatiilor recente


Lista aplicatiilor recente este un mod eficient de a comuta intre aplicatiile recent utilizate. Folositi o aplicatie apasand pe aceasta.

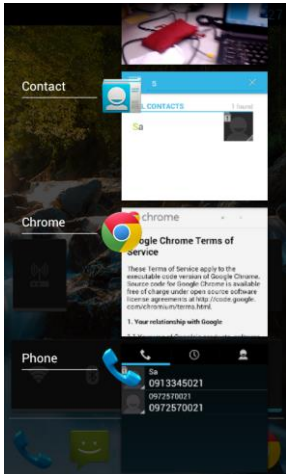

1. Apasati si mentineti apasat pe Tasta Acasa.
2. O lista a aplicatiilor recente va aparea pe ecran.
3. Eliminati orice element glisand catre dreapta sau stanga.
4. Sau treceti instant de la o sarcina la alta folosind lista.


Folosirea Widget-urilor

Puteti adauga sau customiza widgeturile pe Ecranul de Start dupa cum doriti.

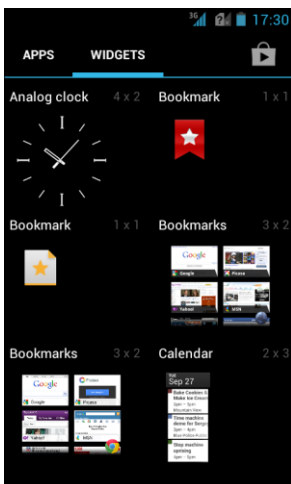

Pentru adaugarea widget-urilor

1. Apasati Folderul Aplicatii> WIDGETS.
2. Selectati widget-ul pe care il doriti. Apoi, apasati si mentineti apasat pe iconita pe care doriti sa o adaugati pe orice Ecran de Start.
3. Apasati si mentineti apasata orice iconita widget, trageți si mutati-o pe Ecranele de Start.

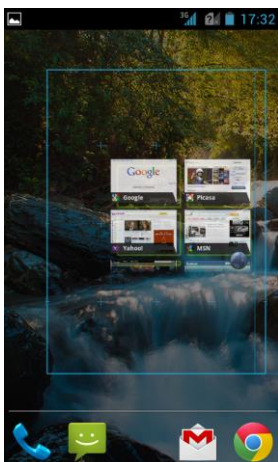

Pentru stergerea widget-urilor

1. Apasati si mentineti apasat pe iconita widget pe care doriti sa o stergeti. Widget-ul se va mari si va aparea optiunea "Elimina" in partea de sus a Ecranului de Start.
2. Trageți iconita widget pe optiunea "Elimina" pentru a o sterge.

Fisiere


Puteti de asemenea adauga sau sterge foldere in/din Ecranul de Start si sectiunea Favorite.

Pentru crearea de foldere

1. Apasati si mentineti apasata iconita de aplicatii, apoi trageți-o peste o alta iconita de aplicatie, acestea vor forma impreuna automat un nou folder. Puteti include si alte aplicatii in acelasi folder.
2. Apasati folderul pentru a il deschide.
3. Apasati "Folder nenumit" pentru a denumi folderul.


Pentru a sterge foldere

1. Apasati si mentineti apasat un folder de pe Ecranul de Start. Iconita, cosul de reciclare pot aparea la baza Ecranului de Start.
2. Trageți folderul pe "cosul de reciclare" pentru a-l sterge.

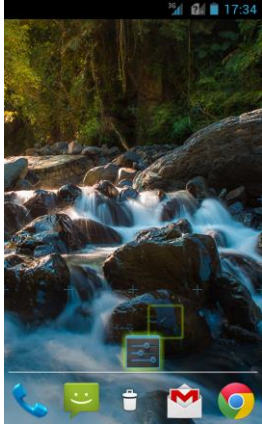

Setarea imaginii de fundal

Personalizati imaginea de fundal pentru Ecranul de Start folosind imagini de fundal implicate sau imagini de pe telefonul dumneavoastra.

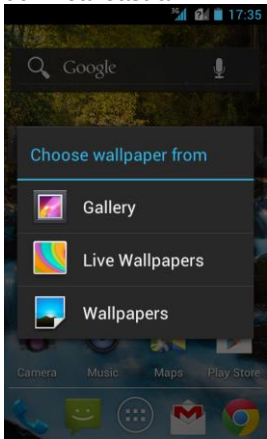

Setati imagini de fundal din Imagini de Fundal Live sau Imagini de Fundal

1. Apasati lung si plasati pe Ecranele de Start. Este un meniu care va aparea.
2. Apasati "Imagini de Fundal" sau "Imagini de Fundal Live".
3. Toate imaginile de fundal live sunt afisate. Puteti apasa pentru a previzualiza.
4. Apasati "Selecteaza imagine de fundal" pentru a salva selectia.

Setarea imaginii de fundal din Imagini

1. Apasati lung in orice loc de pe Ecranul de Start. Va aparea un meniu.
2. Apasati "Galerie", puteti vedea toate imaginile din album.
3. Apasati pentru a selecta imaginea pe care doriti sa o utilizati.
4. Selectati cu degetul zona din imagine pe care doriti sa o folositi.
5. Apasati "DECUPEAZA", iar imaginea decupata va fi inclusa ca imagine de fundal pe Ecranul de Start.

2. Functiile telefonului & tastatura

Functii telefon



Apasati butonul Aplicatii > Apasati APPS > Telefon.

2.1 Apeluri voce

Efectuarea unui apel

Efectuarea unui apel de pe ecranul telefonului

1. Mergeti la ecranul telefonului.
2. Folositi tastatura pentru a introduce numarul de telefon.
3. Apasati  si apoi alegeti SIM1 sau SIM2 pentru a efectua apelul.

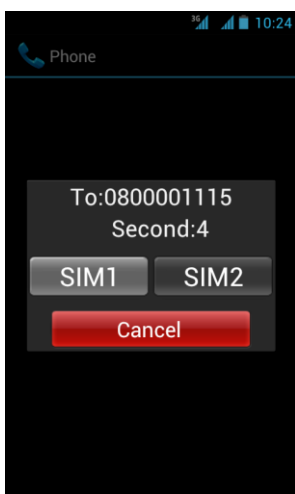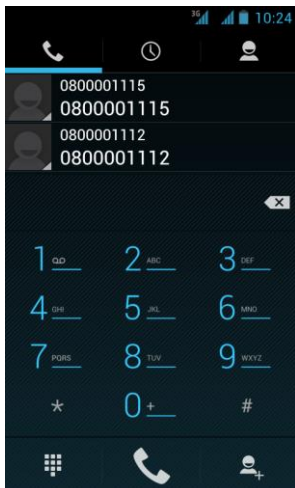

NOTA:

Apasati  pentru a sterge un numar. Apasati si mentineti apasat  pentru a sterge toate numerele.

Efectuarea unui apel catre un numar din Contacte

1. Apasati butonul Aplicatii > apasati APPS > Telefon.
Apasati .
2. Apasati contactul pe care vreti sa il apelati.
3. Daca SIM2 este introdus, pe ecran va apare un meniu pop-up. Puteti selecta "SIM1" sau "SIM2" pentru a efectua apelul.

Apeluri de urgenta

Trebuie sa deblocati aparatul inainte de a putea efectua un apel de urgenta. Formati numarul international de urgenta 112, si alegeti SIM1 sau SIM2 inainte de a efectua apelul de urgenta.

Efectuarea apelurilor internationale

1. Mergeti la ecranul telefonului.
2. Apasati si mentineti apasat tasta 0 pana cand pe ecran apare semnul "+", care este codul prefix international.
3. Introduceti codul de tara, codul de regiune si numarul de telefon.
4. Apasati  si SIM1 sau SIM2 pentru a efectua apelul international.

Raspundere la apel

Cand primiti un apel:


- Telefonul va suna daca sonorul este pornit.
- Pe ecran va apare un mesaj.

Acceptarea sau respingerea unui apel

- Pentru a accepta apelul, glisati pictograma de acceptare de pe ecran.
- Pentru a respinge un apel, glisati pictograma de respingere de pe ecran.

Raspuns rapid la un apel

Cand primiti un apel, puteti raspunde rapid printr-un mesaj, folosind pictograma de mesaje afisata pe ecran.

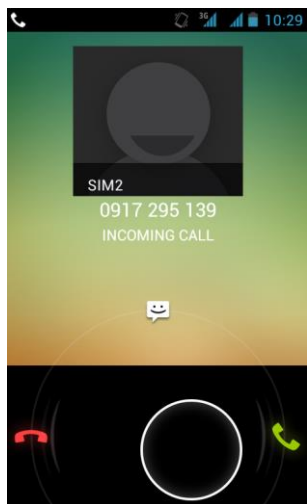

Punerea unui apel in asteptare

In timpul unei conversatii, puteti apasa  pentru a pune apelul in asteptare.

Comutarea de la un apel la altul

Daca sunteti intr-o conversatie telefonica, si primiti un alt apel, glisati pictograma Convorbire pentru a pune primul apel in asteptare si raspunde la al doilea apel. Apasati  pentru a comuta de la un apel la altul.

Efectuarea de conferinte telefonice

1. In timpul unei conversatii telefonice, apasati  pentru a introduce un alt numar de telefon.

2. Cand vi se raspunde, apasati .

Fuzionati apelurile pentru a realiza o conferinta telefonica.

Daca in timpul unei conversatii telefonice primiti un alt apel, puteti efectua de asemenea o conferinta telefonica daca apasati .

NOTA:

Apelurile conferinta reprezinta un serviciu de retea. Va rugam contactati operatorul dumneavoastra pentru a beneficia de acest serviciu.

Gestionarea altor caracteristici ale apelurilor de voce

In timpul unei conversatii telefonice

- Apasati  pentru activarea difuzorului si din nou  pentru dezactivare.
- Apasati  pentru a dezactiva microfonul si din nou  pentru a-l reactiva

Terminarea unei conversatii

Apasati pictograma  pentru a termina o conversatie.

2.2 Utilizarea tastaturii de pe ecran

Tastatura de pe ecran apare in mod portret când o aplicație necesită introducere de text, cum ar fi trimiterea de mesaje sau e-mail-uri.

Utilizarea tastaturii de pe ecran

- Folositi tastele de pe tastatura ecranului.
- Atingeti tastele pentru a introduce caracterele.

Setarea metodei de introducere

Telefonul dumneavoastra suporta mai multe metode de introducere de text, si o puteti selecta pe cea preferata.

1. Apasati butonul Aplicatii > APPS > Setari > Limba si tastatura.
2. Apasati "Implicit" .Va apare o fereastră de tip pop-up.
3. Selectati metoda dorita.

Setari de baza

Apasati butonul Aplicatii > APPS > Setari > Limba si tastatura.

1. Setari limba:
 - Selectare limba
 - Corector ortografie
 - Dictionar personal
2. Setari tastatura
 - Tastatura Android
 - Dactilografiera voce Google
 - Tastatura TouchPal
3. Setari de vorbire:
 - Cautare voce
 - Cautare sigura
4. Mouse/Trackpad
 - Viteza cursorului

Dictionar personal

În meniul dictionar personal, apăsați  pentru a adăuga cuvintele auto-definite în acesta. Le puteți folosi când creați mesaje. Apăsați pe cuvintele auto-definite din dictionarul personal pentru a le edita sau apăsați  pentru a le șterge.

Tastatura TouchPal



Setari generale

- **Sunet apasare taste:**
Puteți ajusta aici sunetul de apăsare a tastelor.
- **Vibrație apasare taste:**
Puteți ajusta aici nivelul de vibrație la apăsarea tastelor.
- **Redimensionarea înălțimii tastaturii:**
Puteți regla înălțimea tastaturii aici.
- **Pop-up apasare taste:**
Activati sau dezactivati efectul pop-up la apăsarea tastelor.
- **Simboluri alternative:**
Arată simboluri alternative pe butoane. Puteți glisa în jos sau puteți apăsa lung pe tastatura pentru a introduce aceste simboluri.
- **Carcasa:**
Va puteți customiza carcasa.

Amplasare tastatura:

Setați aspect portret sau peisaj și alte funcții.

Tastatura inteligenta:

Tastatura inteligentă pentru limbile occidentale.

Limbi

Setare tastatura multilingvă.


Administrare dictionar:

Puteți face copii de rezervă sau restaura dictionarul.

Ajutor & despre


Verificați actualizările, aplicațiile recomandate de pe piață sau versiunile.

Folosirea tastaturii TouchPal

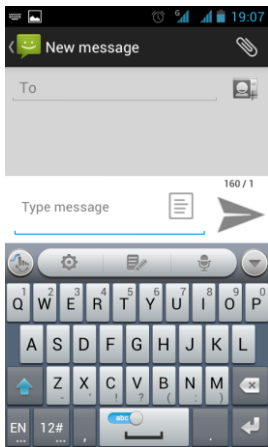

Pictogramă	Funcții
	Apasati pentru a merge la setari rapide
	Apasati pentru a activa setarile.
	Apasati pentru a copia, a taia sau lipi cuvinte
	Atingeti pentru a activa introducerea vocala.
	Atingeti pentru a inchide tastatura
	Apasati pentru a scrie cu majuscule
	Apasati pentru a sterge cuvinte.
	Sschimbare limba tastatura.
	Apasati pentru activarea simbolurilor si a tastaturii numerice.
	Apasati pentru a trece la urmatoarea zona de text.

Tastatura TouchPal Curve

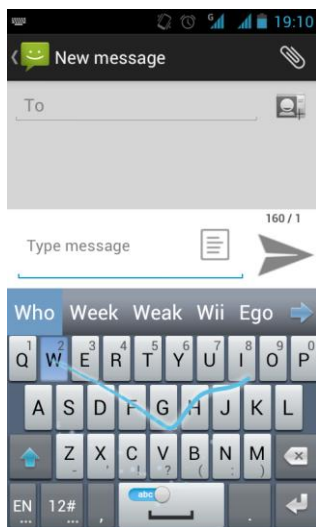

Folosind metoda Curve puteti dactilografia mai rapid decat folosind metoda clasica IME. Tastati un cuvânt desenand printre literele tastaturii.

Puneti degetul pe prima litera a cuvântului si desenati o dunga de la litera la litera. Ridicati degetul dupa ultima litera a cuvântului dorit, si cuvintele anticipate vor aparea pe ecran.


Tastatura Android

- **Limbi:**
Puteti selecta limba.
- **Scriere cu majuscule automata:**
Prima litera a frazelor va fi scrisa cu majuscula.
- **Vibratie la apasarea tastaturii:**

- Telefonul vibreaza cand utilizatorul apasa tastele de pe ecran.
- **Sunet la apasarea tastaturii:**
Telefonul emite sunete cand utilizatorul apasa orice tasta de pe ecran.
- **Popup la apasarea unei taste:**
Literale vor aparea pe ecran cand utilizatorul le va apasa.
- **Arata tasta setari:**
Automatic/Arata intotdeauna/Ascunde intotdeauna.
- **Tasta Voce:**
Intrare voce pe tastatura principal si pe cea de simboluri, si inchidere.
- **Dictionare:**
Puteti instala dictionare multilingve.
- **Corectie automata:**
Bara de spatiu si semnele de punctuatie corecteaza automat cuvintele scrise gresit.
- **Arata sugestii de corectare:**
Afiseaza cuvintele sugerate in timp ce tastati.
- **Setari avansate:**
Optiuni pentru utilizatori experti.

Folosirea tastaturii Android

- Pentru a selecta litera mica sau majuscule, apasati .
- Pentru afisarea tastaturii numerice si a simbolurilor, apasati .

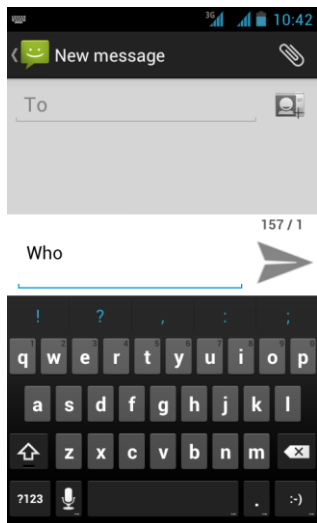

Cum se selecteaza metoda de introducere

1. Cand folositi oricare dintre metodele de introducere.
2. Glisati in jos bara de stare.
3. Apasati "Selectare metoda de introducere".
4. Alegeti metoda pe care vreti sa o folositi.

3. Email & Mesaje

Folositi mesageria pentru mesaje text si MMS. Folositi Email-ul pentru a trimite si a primi mesaje e-mail prin intermediul contului dumneavoastra de posta electronica.

3.1 Crearea si trimiterea unui mesaj text

Telefonul dumneavoastra va ofera mai multe optiuni de a crea si a trimite un mesaj text.

Din ecranul Mesaj

1. Apasati Aplicatii > apasati APPS > Mesaje.
2. Apasati  pentru a crea un mesaj nou.
3. In Campul "Catre", introduceti numarul de telefon al destinatarului sau apasati  pentru a introduce destinatarul din contacte.
4. Scrieti mesajul in campul "Scrie mesaj".
5. Apasati  pentru a trimite mesajul. Puteti selecta SIM1 sau SIM2 (daca SIM2 este introdus).

Din ecranul Contact

1. Apasati Aplicatii > apasati APPS > Contact.
2. Apasati un contact pentru afisarea detaliilor..
3. Apasati pictograma  pentru crearea mesajului.
4. Compuneti mesajul.
5. Apasati  pentru a trimite mesajul. Puteti selecta SIM1 sau SIM2 (daca SIM2 este introdus).

Din ecranul Telefon

1. Apasati Aplicatii > apasati APPS > Telefon.
2. Apasati  pentru a vizualiza istoricul apelurilor..

3. Apasati unul dintre contacte.
4. Apasati pictograma  pentru a crea mesajul.
5. Compuneti mesajul.
6. Apasati ➤ pentru a trimite mesajul. Puteti selecta SIM1 sau SIM2 (daca SIM2 este introdus).

NOTA:

Daca iesiti din meniul Mesaje inainte de a trimite mesajul, acesta va fi salvat automat pentru a fi trimis mai tarziu.

Receptionarea si administrarea mesajelor

Cand trimiteti sau primiti mesaje de la un contact, acestea vor fi grupate intr-un sir de mesaje. Un sir de mesaje arata ca o conversatie.

Raspunsul la mesaje text

1. Apasati Aplicatii > apasati APPS > Mesaje.
2. Alegeti mesajul la care vreti sa raspundeti.
3. Scrieti mesajul in campul "Scrie mesaj".
4. Apasati ➤ pentru a trimite mesajul.

Directionarea unui mesaj text

1. Apasati Aplicatii > apasati APPS > Mesaje.
2. Apasati un mesaj pentru a vizualiza intreaga conversatie.
3. Apasati si tineti apasat un mesaj pentru a aparea lista de optiuni.
4. Apasati "Directionare".
5. Introduceti numarul de telefon al destinatarului in campul "Catre".
6. Apasati ➤ pentru a trimite mesajul. Puteti selecta SIM1 sau SIM2 (daca SIM2 este introdus).

Stergerea tuturor mesajelor

1. Apasati Aplicatii > apasati APPS > Mesaje.
2. Tap Meniu > Sterge toate conversatiile. Butonul de meniu se afla in partea de jos a ecranului.
3. Apasati "Sterge" pentru a sterge toate mesajele.

Stergerea unei conversatii

1. Apasati Aplicatii > apasati APPS > Mesaje.
2. Apasati si tineti apasat pe conversatia pe care vreti sa o stergeti.
3. Apasati  pentru a sterge conversatia.

Stergera unui mesaj dintr-o conversatie

1. Apasati Aplicatii > apasati APPS > Mesaje.
2. Alegeti mesajul pe care doriti sa il stergeti.
3. Apasati si mentineti apasat pe mesaj pana apare lista de optiuni.
4. Apasati "Sterge" pentru a sterge mesajul.

3.2 Mesaj Multimedia

Un mesaj multimedia, sau MMS, poate contine text, o imagine, un fisier video sau audio.

Crearea si trimiterea unui mesaj MMS

Telefonul dumneavoastra va ofera mai multe variante de trimitere a unui mesaj MMS.

Trimitere MMS din meniul Mesaje

1. Apasati Aplicatii > apasati APPS > Mesaje.
2. Apasati  pentru a crea un mesaj nou.
3. Introduceti numarul de telefon al destinatarului in campul "Catre".
4. Apasati  pentru a atasa poze, clipuri video sau audio, inregistrari sau Muzica. Mesajul se va transforma automat intr-un mesaj MMS.
5. Introduceti mesajul cu ajutorul tastaturii in campul "Scrie mesaj".
6. Apasati ➤ pentru a trimite mesajul.

Trimitere MMS din meniul Contacte

1. Apasati Aplicatii > apasati APPS > Contacte.
2. Apasati un contact.
3. Apasati pictograma  pentru a scrie mesajul.
4. In campul "Catre", introduceti numarul de telefon al destinatarului.
5. Apasati  pentru a atasa poze, clipuri video sau audio, inregistrari sau Muzica. Mesajul se va transforma automat intr-un mesaj MMS.
6. Introduceti mesajul cu ajutorul tastaturii in campul "Scrie mesaj".
7. Apasati ➤ pentru a trimite mesajul.

Din ecranul Telefon

1. Apasati Aplicatii > apasati APPS > Telefon
2. Apasati .
3. Apasati pe un apel telefonic din lista.
4. Apasati pictograma .

5. Apasati  pentru a atasa poze, clipuri video sau audio, inregistrari sau Muzica. Mesajul se va transforma automat intr-un mesaj MMS.
6. Introduceți mesajul cu ajutorul tastaturii in campul "Scrie mesaj".
7. Apasati  pentru a trimite mesajul.

3.3 Mesaje vocale

Telefonul dumneavoastra poate trimite mesaje vocale.

Crearea unui mesaj vocal

1. Apasati Aplicatii > apasati APPS > Telefon.
2. Apasati  pentru a crea un mesaj nou.
3. Introduceți numărul de telefon al destinatarului in campul "Catre".
4. Apasati  > Inregistrare audio.
5. Apasati  pentru a inregistra audio.
6. Apasati  pentru a opri inregistrarea.
7. Apasati  pentru a asculta inregistrarea.
8. Apasati  pentru a continua, sau  pentru a inregistra din nou.
9. Apasati "Redare" pentru a asculta din nou inregistrarea, apasati "Inlocuire" pentru a inlocui cu un alt clip, sau apasati "Stergere" pentru a sterge inregistrarea din corpul mesajului.
10. Introduceți mesajul cu ajutorul tastaturii, in campul "Scrie mesaj".
11. Apasati  pentru a trimite mesajul.

3.4 Conturi de Email

Puteti primi toate email-urile dumneavoastra pe telefon.

Configurarea unui cont de e-mail

1. Apasati Aplicatii > apasati APPS > E-mail
2. Introduceți adresa de e-mail si parola. Apasati "Urmatorul".
3. Selectati tipul de cont e-mail.
4. Telefonul va prelua in mod automat setarile contului de e-mail.
 - daca setarile e-mail sunt pre-configurate, asistentul de instalare afiseaza un mesaj prin care va anunta reusita configurarii.
 - daca setarile de e-mail nu sunt gasite, in mod automat va incepe setarea manuala a contului. Puteti urma instructiunile pentru a completa setarile.
5. Introduceți numele contului si apasati "Urmatorul" pentru a finaliza setarea.

NOTA:

Numele contului este numele afisat pe ecranul de Email.

Deschidere email


Apasati Aplicatii > apasati APPS > E-mail pentru a deschide email-ul.

Adaugarea unui al doilea cont de e-mail

1. Apasati Aplicatii> apasati APPS > Email.
2. Tap Meniu > Setari > ADAUGA CONT.
3. Va rugam urmati pasii indicati la "Setare cont"

Stergerea unui cont de e-mail

1. Apasati Aplicatii> apasati APPS > Email.
2. Apasati Meniu > Setari.
3. Apasati pe unul dintre conturile dumneavoastra (daca aveti doua sau mai multe conturi de e-mail).
4. Apasati butonul "Sterge cont", care este in josul paginii.
5. Apasati "OK" pentru a confirma.

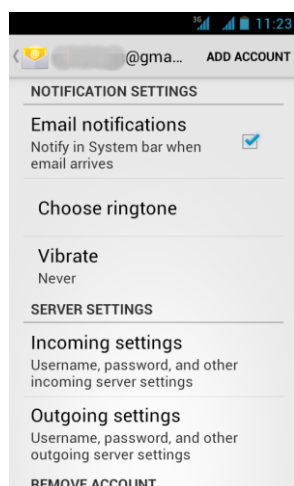

Personalizarea setarilor contului

Va puteti configura setarile de cont ca Nume, frecventa verificare email, cont implicit, etc.

Setarea numelui si a numelui de cont

1. Apasati Aplicatii> apasati APPS > Email
2. Apasati Meniu > setari.
3. Apasati pe unul dintre conturile dumneavoastra (daca aveti doua sau mai multe conturi de e-mail).
4. Apasati "Nume Cont" sau "Numele Dumneavoastra" si introduceti numele dorit.
5. Apasati "OK" pentru a confirma.

Setarea frecventei de verificare a email-ului


1. Apasati Aplicatii> apasati APPS > Email
2. Apasati Meniu > Setari.
3. Apasati pe unul dintre conturile dumneavoastra (daca aveti doua sau mai multe conturi de e-mail).
4. Apasati "frecventa verificare Inbox". Puteti seta cat de des se va efectua verificarea automata a e-mail-ului.

Setare cont implicit

1. Apasati Aplicatii> apasati APPS > Email
2. Apasati Meniu > Setari.
3. Apasati pe unul dintre conturile dumneavoastra (daca aveti doua sau mai multe conturi de e-mail).
4. Bifati "cont implicit".

Selectarea unui cont

1. Apasati Aplicatii> apasati APPS > Email
2. Apasati sageata de la nume cont pentru a vedea toate conturile de email.
3. Apasati contul de e-mail pe care doriti sa il accesati.

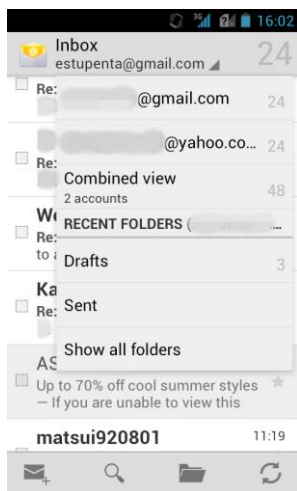

Configurarea setarilor email-ului

Apasati Aplicatii> apasati APPS > Email, apoi Meniu > Setari > General

3.5 Folosirea Email-ului

Compunerea si trimiterea unui email

1. Apasati Aplicatii> apasati APPS > Email si apoi apasati numele contului dorit.
2. Apasati  pentru a compune un email nou.
3. Introduceti adresa de e-mail a destinatarului in campul "Catre" sau apasati  pentru a-l adauga din Contacte.
4. Introduceti Subiectul.
5. Scrieti e-mailul.
6. Apasati  pentru a trimite e-mail-ul.

Trimiterea unui e-mail din meniul Contacte

Puteti trimite un e-mail unui destinatar care are adresa de e-mail salvata in Contacte.

1. Apasati Aplicatii> apasati APPS > Email
2. Apasati pe contactul caruia doriti sa ii trimiteti e-mail.
3. Apasati pe adresa de e-mail a destinatarului. Apasati "Emmail" in submeniu.
4. Introduceti subiectul si compuneti email-ul.
5. Apasati  pentru a trimite email-ul

Atasarea de fisiere la un mesaj e-mail

Inainte de a trimite mesajul, apasati Meniu > Ataseaza fisier, si apoi alegeti fisierul pe care doriti sa il atasati.

Primirea e-mail-urilor

E-mail-urile vor fi primite automat cand telefonul dumneavoastra se va conecta la o retea wireless de Internet.

Citirea e-mail-urilor

In Inbox se afiseaza anteturile de e-mail. Cand deschideti e-mail-ul, se va afisa textul fara fisiere atasate. Pentru a vizualiza fisierele atasate va rugam sa le descarcati.

Raspunsul la un e-mail sau redirectionarea acestuia

1. Deschideti e-mail-ul.
2. Efectuati una dintre actiunile de mai jos:
 - Raspundeti: Apasati  pentru a raspunde la e-mail.



- Raspundeti tuturor: Apasati  > pentru a raspunde tuturor destinatarilor si expeditorului.
- Redirectionare: Apasati  > pentru a redirectiona e-mail-ul catre alte persoane.

3. Introduceti destinatarul in campul "Catre".
4. Compuneti mesajul.
5. Apasati  pentru a trimite e-mail-ul.

Stergerea unui e-mail

1. Apasati Aplicatii > apasati APPS > Email.
2. In meniul de mail, puteti vizualiza e-mailurile primite.
3. Bifati e-mail-urile, apoi apasati  pentru a le sterge.

4. Folosirea Internetului

4.1 Conectarea la Internet

Telefonul dumneavoastra se conecteaza la Internet prin:

- Wi-Fi
- GPRS/ EDGE/ 3G/ 3.5G

NOTA:

Daca va conectati la Internet, ar putea aparea costuri suplimentare. Daca doriti sa opriti conexiunea, apasati Aplicatii > APPS > Setari > sectiune RETELE & WIRELESS > Mai mult > Retele mobile > pentru a deselecta activarea de date.

Wi-Fi

Aparatul dumneavoastra se poate conecta la Internet prin Wi-Fi.


1. Apasati Aplicatii > APPS > Setari > WI-FI.
2. Porniti sau inchideti "WI-FI".

Conectarea la o retea Wi-Fi

1. Apasati "WI-FI", verificati functia WLAN si porniti-o. Incepeti sa cautati retelele Wi-Fi disponibile.
2. Retelele detectate sunt afisate mai jos. Apasati pe una dintre ele si apoi apasati "Conectare". Daca alegeti o retea deschisa, conexiunea se va stabili automat.
3. Pentru conectarea la o retea securizata vi se va solicita o parola. Introduceti parola si apasati "Conectare".
4. Cand sunteti conectat la retea Wi-Fi, pe bara de status va aparea iconita .

Adaugarea unei retele Wi-Fi

1. Apasati Aplicatii > APPS > Setari > WI-FI.
2. In meniul Wi-Fi, apasati Meniu > ADAUGA RETEA. Pe ecran va aparea o fereastră.
3. Urmati instructiunile de pe ecran si introduceti informatiile necesare, apoi apasati "Salvare" pentru a salva setarile.

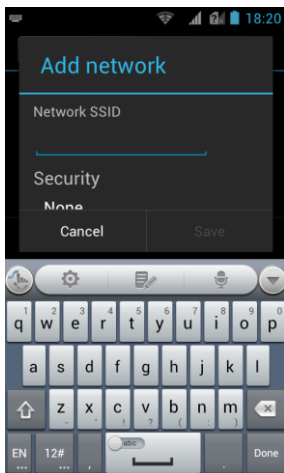

Configurare setari Wi-Fi

1. Apasati Aplicatii > APPS > Setari > WI-FI.
2. Apasati Meniu > Avansat pentru a verifica setarile Wi-Fi.

Conectare si punct de acces portabil

Partajati conexiunea mobile de date a telefonului dumneavoastra prin USB, Bluetooth sau ca hotspot Wi-Fi.

1. Apasati Aplicatii > APPS > Setari > sectiunea RETELE & WIRELESS > Mai mult > Conectare si punct de acces portabil.
2. Puteti porni/opri conectarea prin USB, Bluetooth sau ca hotspot Wi-Fi si puteti configura setarile.

Setari VPN

Configurare & administrare retele Virtuale Private (VPN-uri.)

1. Apasati Aplicatii > APPS > Setari > sectiunea RETELE & WIRELESS > Mai mult > VPN.
2. Trebuie sa setati PIN-ul de blocare a ecranului. Apasati OK pentru a merge la sectiunea Deblocare, apoi alegeti modalitatea de blocare a acestuia.
3. Apoi efectuati setarea. Veti reveni la ecranul VPN.
4. Apasati "Adaugare retea VPN" pentru a configura reseaua VPN.
5. Dupa introducerea informatiilor necesare, apasati "Salvare" pentru a finaliza setarea.

Pornirea unei conexiuni de date

Daca ati configurat mai multe conexiuni de date, selectati-o pe cea pe care doriti sa o folositi.

1. Apasati Aplicatii > APPS > Setari > sectiunea RETELE & WIRELESS > Mai mult > Retele mobile.
2. Bifati "Conexiune de date activata".
3. Daca doriti sa folositi reseaua in roaming, bifati "Roaming de date".


4.2 Moduri Bluetooth

Bluetooth functioneaza in 3 moduri pe telefonul dumneavoastra:

- **Pornit:** Bluetooth este pornit. Telefonul dumneavoastra detecteaza alte aparate cu Bluetooth, dar nu este vizibil pentru ele.
- **Detectabil:** Bluetooth este pornit, iar telefonul este vizibil pentru alte aparate.
- **Oprit:** Bluetooth este oprit.

Pornirea sau oprirea Bluetooth

1. Apasati Aplicatii > APPS > Setari > Bluetooth.
2. Apasati sau rasuciti pentru a-l porni.
3. Apasati "Bluetooth" pentru afisarea optiunilor.
4. Apasati numele aparatului pentru a putea fi detectat de alte aparate.

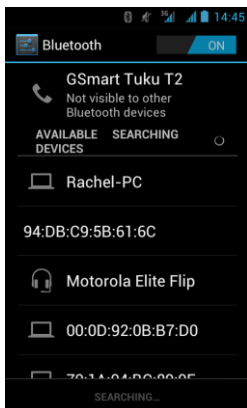

Conectarea la aparate cu Bluetooth

Conexiunea prin Bluetooth cu un alt aparat este numita parteneriat. Este nevoie de asocierea cu un dispozitiv Bluetooth pentru a se realiza schimbul de informatii.

1. Apasati Aplicatii > APPS > Setari > Bluetooth.
2. Apasati "CAUTARE DISPOZITIVE" pentru a cauta un aparat.
3. Dispozitivele cu Bluetooth vor aparea pe ecran. Apasati un dispozitiv pentru a va conecta.
4. Incepeti asocierea, introduceti parola, si apoi apasati "OK" pentru finalizarea asocierii.

NOTA:


1. Parola introdusa pe telefonul dumneavoastra trebuie sa fie aceeaasi cu cea de pe telefonul cu care doriti sa va conectati. Parola este solicitata doar prima oara. Dupa ce asocierea s-a realizat, nu vi se va mai cere parola.
2. Daca vreti sa vizualizati fisierele primite, apasati Meniu > arata fisiere primite.

5. Aplicatii multimedia

5.1 Poze si Video

Telefonul dumneavoastra este echipat cu o camera de 5.0 megapixeli cu care sa faceti fotografii sau sa filmati.


Realizarea unei fotografii

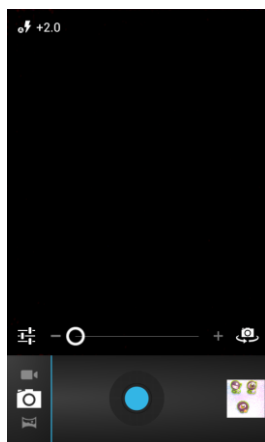

Pictograma	Funcție
	Afiseaza ultima imagine. Apasati pentru a merge la ecranul Review. Trebuie sa introduceti la inceput cardul SD.
	Indică modul de captură. Atingeți pentru a comuta la cameră sau la modul panoramic
	Apasati pentru a realiza fotografia.
	Apasati pentru a configura setarile camerei.
	Afisare mod blitz.
	Apasati pentru a mari sau micsora.
	Apasati pentru a comuta de la camera frontala la cea din spate.

1. Apasati Aplicatii > APPS > Camera. Ecranul trece automat pe modul peisaj.
2. Apasati pentru a realiza fotografia.


Inregistrare Video

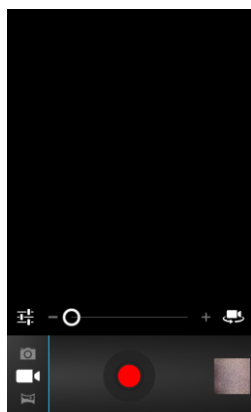

Pictograma	Funcție
	Arata durata inregistrarii.
	Arata ultimele clipuri. Apasati pentru a merge la ecranul Review. Trebuie sa introduceti la inceput cardul SD.
	Indică modul de captură. Atingeți pentru a comuta la cameră sau la modul panoramic
	Apasati pentru a porni inregistrarea.
	Apasati pentru a configura setarile camerei.
	Apasati pentru a mari sau micsora
	Apasati pentru a comuta de la camera frontala la cea din spate.

1. Apasati Aplicatii > APPS > Camera
2. Treceti pe modul inregistrare.
3. Indreptati telefonul catre subiect..
4. Apasati  pentru a incepe inregistrarea, si apoi apasati din nou pentru a o opri.

Realizarea unei imagini panoramice

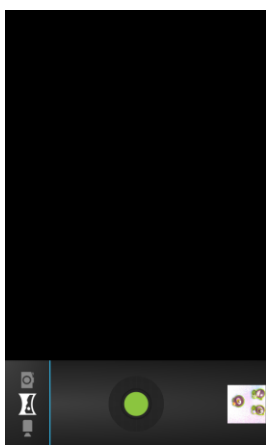


1. Apasati Aplicatii > APPS > Camera.
2. Selectiati modul panoramic.
3. Indreptati telefonul catre subiect.
4. Apasati  pentru a incepe inregistrarea. Apasati din nou pentru a opri.

Icon	Function
	Indica durata filmarii.
	Arata ultima imagine panoramica. Apasati pentru a merge la ecranul Review. Trebuie sa introduceti la inceput cardul SD.
	Indica modul de captura. Apasati pentru a comuta la cameră sau la modul video.
	Apasati pentru a inregistra o panorama.

Expunerea unei fotografii


Dupa realizarea unei fotografii, functia de expunere:
Apasati  pentru a partaja imaginea.

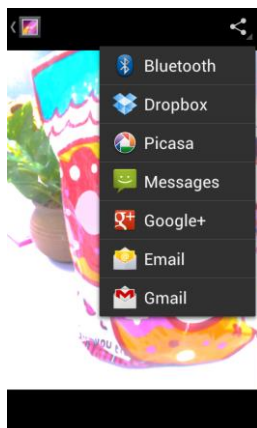

Pictograma	Funcție
	Apasati pentru a partaja imaginea
	Apasati pentru a intra in galerie.

Expunerea unui film

Dupa inregistrarea unui film, functia de expunere:

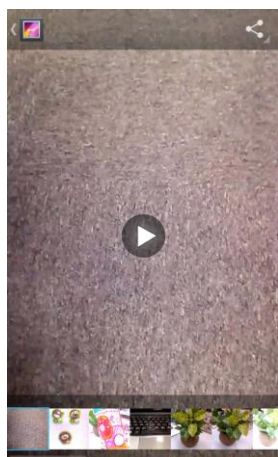

Pictograma	Funcție
	Apasati pentru a partaja filmul video.
	Apasati pentru a porni sau opri filmul.
	Glisati pentru a derula.

Configurarea setarilor camerei si camerei de filmat

In meniul camerei sau al camerei de filmat, apasati pentru a realiza setarile preferate.

Mod	Setare	Optiuni disponibile
Camera	Blitz	Auto, Pornit sau Oprit
	Balans de alb	Auto, Incandescent, Zi, Fluorescent si Innorat
	Expunere	+2 、 +1 、 0 、 -1 、 -2
	Mod scena	Auto, ASD, Actiune, Portret, Peisaj, Noapte, Portret Noapte, Teatru, Plaja, Zapada, Apus, Fotografie Statica, Artifcii, Sport, Petrecere, Lumanare, Iluminare din spate, Flori, AR
	Locatie magazin	Pornit/oprit
	Marime imagine	5MP, 3MP, 2M, 1.3M, 1M, SVGA, VGA,CIF, QVGA, QCIF
	Calitate imagine	Foarte buna, Buna, Normala, Jpeg 100%, Jpeg 95%, Jpeg85%, Jpeg 75%, Jpeg 65%, Jpeg 55%
	Locatie de stocare	SDcard, Telefon
	Efect de culoare	Niciunul, Sepia, Mono, Negativ, Supraexpunere, Posterizare, Aqua
	Saturatie	Level 0-10
	Contrast	Level 0-10
	Selectare modul de expunere automata	Masurare punct, Centrare, Media cadrului
	Reglare contur	50Hz, 60Hz, Inchis si Auto
	Precizie	Level 0-6
	Selectare ISO	Auto, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600

	Detectarea fetei	Pornit sau Oprit
	Sunet declansare	Pornit sau Oprit
Camera video	Mod blitz	Pornit sau Oprit
	Balans de alb	Auto, Incandescent, Zi, Fluorescent si Innorat
	Interval de timp	Oprit, 1s, 1.5s, 2s, 2.5s, 3s, 5s, 10s
	Calitate video	720P, D1, FWVGA, WVGA, VGA, WQVGA, CIF, QVGA si QCIF
	Locatie magazin	Pornit/oprit
	Codificare video	H264, H263, MPEG4
	Codificare audio	AAC si AMRNB
	Durata video	Nelimitata, 10 minute si 30 secunde.
	Efect de culoare	Niciunul, Mono, Sepia, Negativ, Supraexpunere, Posterizare, Aqua

5.2 Vizualizarea fotografiilor și videoclipurilor

Vizualizarea fotografiilor din album

1. Apasati Aplicatii > APPS > Galerie.
2. Apasati unul dintre fisiere pentru a vizualiza fotografiile in miniatura.
3. Apasati pe o imagine pentru a o vizualiza.
4. Glisati pe ecran de la stanga spre dreapta sau de la dreapta spre stanga pentru a vedea fotografiile.

Vizualizarea tip prezentare

1. In timp ce vizionati o imagine, apasati Meniu > Prezentare.
2. Apasati din nou pe ecran pentru a opri prezentarea.

Setarea unei poze ca imagine de fundal

1. In timp ce vizionati poza, apasati Meniu > Setati imaginea ca > Imagine de fundal.
2. Glisati cu degetul pentru a selecta zona decupata.
3. Apasati "DECUPARE" pentru a seta poza ca imagine de fundal.

Setarea unei imagini ca poza de Contact

1. In timp ce vizionati poza, apasati Meniu > Setati imaginea ca > Poza Contact.
2. Alegeti un contact la care sa adaugati imaginea.
3. Glisati cu degetul pentru a selecta zona decupata.
4. Apasati "DECUPARE" pentru a seta poza ca imagine de fundal.

Editarea unei imagini

In timp ce vizionati imaginea, o puteti edita:

- Pentru a roti imaginea, apasati Meniu > Rotiti stanga / Rotiti dreapta.
- Pentru decupare, apasati Meniu > Decupare.
 1. Glisati cu degetul pentru a selecta zona pe care doriti sa o pastrati.
 2. Apasati "DECUPARE" pentru a salva imaginea.
- Pentru adaugarea de efecte, apasati Meniu > Editare.
 1. Folositi efectele asupra imaginii.
 2. Apasati "Salvare" pentru a salva imaginea.

Vizualizarea proprietatilor fisierului

1. In timp ce vizionati imaginea, apasati Meniu > Detalii.
2. Se vor afisa informatiile despre fisier.
3. Apasati "Inchidere" pentru a reveni la imagine.

Redare video din fisierul video

1. Apasati Aplicatii > APPS > Galerie > Camera > alegeti filmul pe care doriti sa il vizionati.
2. Apasati  pentru pornire.

Redare video din Videoclipuri


1. Apasati Aplicatii > APPS > Videoclipuri.
2. Alegeti filmul pe care doriti sa il vizionati
3. Videoclipurile se vor derula automat, apasati  pentru a opri redarea.

5.3 Muzica

Trebuie sa va salvati fisierele audio pe cardul de memorie ca sa puteti asculta Muzica. Apasati Aplicatii > APPS > Muzica.

Ecran Muzica


- **Ecranul de redare:** afiseaza zona de redare si comenzile.

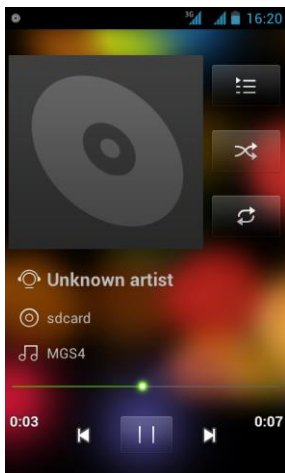

Pictograma	Funcție
	Album foto de arta sau animatie
	Zona de afisare a informatiilor audio
	Apasati pentru a merge la cantecul anterior.
	Apasati pentru a porni sau a opri cantecul.
	Apasati pentru a merge la cantecul urmator.
	Glisati pentru a merge inainte sau inapoi.
	Apasati pentru a merge la lista in derulare. Afiseaza lista cu cantece in derulare sip e cele aflate pe lista de asteptare.
	Apasati ca sa mixati, culoarea verde inseamna ca mixarea este pornita.
	Apasati pentru a porni sau opri functia de repetare. Puteti alege sa repetati toate cantecele sau pe cel actual.


● Biblioteca

Afiseaza categorii de fisiere care faciliteaza cautarea rapida a continutului media.

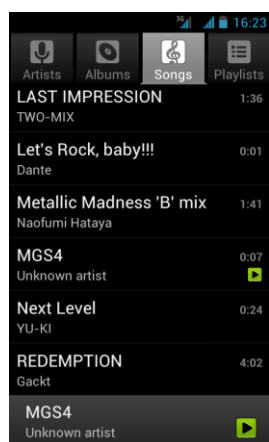


● Liste de redare

Apasati pentru a merge la lista. Puteti vedea fisierele adaugate recent si Inregistrarile Mele pe aceasta pagina.

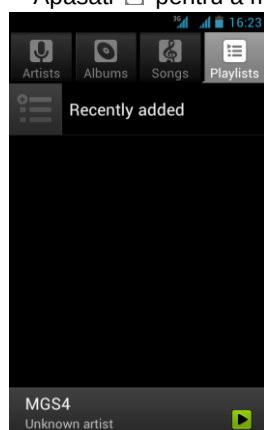

● Lista de redare actuala

Apasati  cand ascultati muzica puteti apasa si tine apasat pe pictogramele din stanga fiecarui fisier de inregistrari, pentru a le aranja in ordinea dorita.

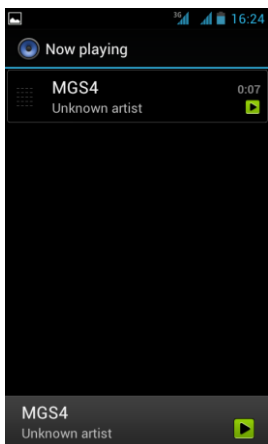


Redare muzica

1. Apasati Aplicatii > APPS > Muzica.
2. Apasati Cantece, si se vor afisa toate cantecele stocate in telefon.
3. Apasati pentru a selecta un cantec, si acesta va porni automat.

Modificarea optiunilor de redare

In timp de ascultati muzica, apasati butonul Meniu aflat in partea de jos a ecranului.


- Apasati "Biblioteca" pentru a vedea toate listele.
- Apasati "Mixare petrecere" pentru a reda toate cantecele..
- Apasati "Adaugare la lista de redare" pentru a adauga cantecul la lista curenta, la o lista noua sau la Inregistrarile
- Apasati "Folositi ca ton de apel 1" sau "Folositi ca ton de apel 2" pentru a va personaliza tonul de apel.
- Apasati "Stergere" pentru a sterge cantecul aflat in redare.

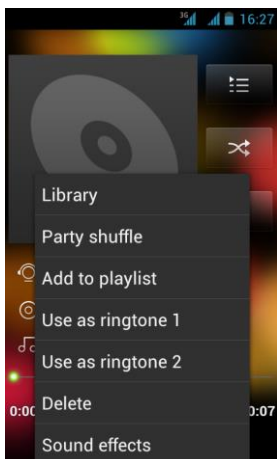

Editare muzica

In ecranul de redare, daca doriti sa setati efecte, apasati Meniu > Efecte de sunet

1. Glisati sau apasati Egalizator pentru a-l porni.
2. Apasati sagetile pentru a obtine diferite efecte.
3. Apasati efectul pe care doriti sa il folositi si ajustarile vor avea loc automat.

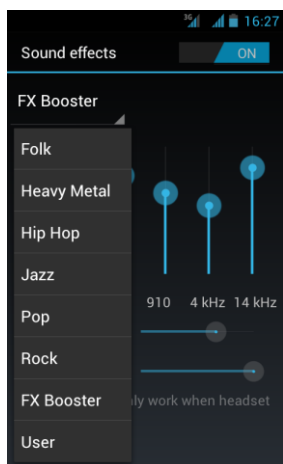

Crearea unei liste noi

Adaugarea de cantece la o lista curenta sau crearea unei liste noi.

1. Apasati Aplicatii > APPS > Muzica.
2. In tab-ul Cantece, apasati si mentineti apasat cantecul pe care doriti sa il adaugati, si apoi apasati "Adaugare la lista de redare".
3. Apasati "Nou" pentru a crea o lista noua. Alegeti un nume pentru lista create si apoi apasati "Salvare". Cantecul va fi adaugat automat la aceasta lista.
4. Puteti verifica aceasta lista noua in tab-ul Liste de Redare.

Stergerea unui cantec din lista

1. Apasati Aplicatii > APPS > Muzica.
2. In tab-ul Cantece, apasati si mentineti apasat cantecul pe care doriti sa il stergeti. Apoi apasati "Stergere".
3. Apasati "OK", si cantecul va fi sters din lista.

6. Programe

6.1 Introducere in programele pre-instalate

Pictograme	Programe	Descriere
	Cea mai buna alegere	Va permite sa folositi telefonul cu usurinta. Va recomandam si va furnizam cele mai bune programe software si garantam functionalitatea produsului.
	Browser	Navigare web si descarcare fisiere de pe Internet.
	Calculator	Realizarea de calcule aritmetice, ca adunare, scadere, inmultire, impartire, etc.
	Calendar	Crearea si programarea de intalniri si orare.
	Camera	Surprinderea de imagini statice.
	Ceas	Setare alarma.
	Contact	Pastrarea numelor, a numerelor, a adreselor de e-mail si a altor informatii.
	Descarcari	Vizualizarea fisierele descarcate de pe mail sau din alte surse, ca Play Store.
	Dropbox	Partajarea fotografiilor, a documentelor sau a filmelor.
	Email	Trimiterea si primirea de mesaje e-mail.
	Explorare fisiere	Administrarea tuturor fisierele.
	Radio FM	Redare muzica/stiri pe radio FM.
	Galerie	Vizualizarea si editarea fotografiilor si a filmelor.
	Gmail	Serviciul de e-mail de la Google.
	Google+	Puteti verifica actualizarile prietenilor si posta actualizari personale.
	Latitudine	Puteti impartasi locul unde va aflati si puteti afla unde se afla prietenii dumneavoastra pe harta.
	Locale	Cautati locuri de interes aflate in vecinatatea dumneavoastra.

	Mesaje	Trimiterea si primirea tuturor tipurilor de mesaje, text sau MMS.
	Messenger	Mesagerie instant de la Google.
	Muzica	Redarea si administrarea fisierelor audio de pe telefonul dumneavoastra.
	Navigatie	Asistenta pentru ajungerea la destinatie.
	Stiri & Vreme	Serviciul de stiri si vreme de la Google.
	Telefon	Efectuarea si primirea de apeluri telefonice.
	Play Store	Gasiti aplicatii si jocuri pe care le puteti descarca si instala pe telefonul dumneavoastra.
	Cautare	Serviciul de cautare de la Google.
	Setari	Configurarea telefonului, a setarilor wireless si a apelurilor de pe telefonul dumneavoastra.
	Inregistrare sunete	Inregistrarea unei convorbiri telefonice.
	Actualizare sistem	Verificarea informatiilor de actualizare de sistem.
	Talk	Serviciul de mesagerie instant de la Google.
	Tastatura Touchpal	Setarea tastaturii Touchpal.
	Video	Vizionarea de filme.
	Apelare prin voce	Folosirea vocii pentru a efectua apeluri telefonice.
	YouTube	Serviciu online de streaming video care va permite sa vizualizati, sa cautati si sa incarcati videoclipuri.

6.2 Browser

Deschideti Browser-ul pentru a vizualiza pagini web.

1. Apasati Aplicatii > APPS > Browser.

2. O bara de adrese apare in partea de sus a ecranului, si aveți posibilitatea să tastați URL-ul acolo.


3. Puteti deschide mai multe pagini web in acelasi timp.

Apasati  pentru a vizualiza toate paginile web care se deschid.

● Apasati  pentru a deschide o pagina noua.

● Apasati  pentru a inchide o pagina web.

● Apasati  pentru a vizualiza paginile FAVORITE.

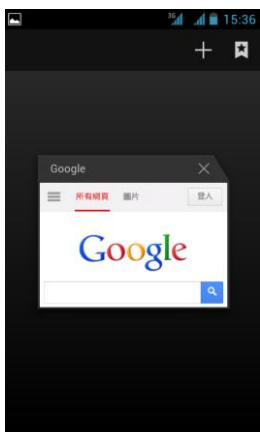

Setarea paginii de start

1. In timp ce vizualizati o pagina, apasati Meniu > Setari > General > setare pagina de start.

2. Apasati "Altele" pentru a introduce URL-ul paginii pe care vreti sa o setati ca pagina de start.

3. Apasati "OK" ca sa salvati setarile.

Adaugarea de Favorite

1. In timp ce vizualizati o pagina, Apasati Meniu > Salveaza la Favorite.

2. Editati eticheta paginii favorite si alte informatii, daca este necesar.

3. Apasati "Adauga la" pentru a salva pagina favorita pe ecranul de start, in Favorite sau in alt fisier.

4. Apasati "OK" pentru salvarea setarilor.

Administrare Favorite

1. In timp ce vizualizati o pagina, apasati Meniu > Favorite. Puteti vizualiza paginile Favorite, ISTORICUL si PAGINILE SALVATE.

Administrarea unei pagini web.

In tabelul urmator veti gasi optiunile din Meniu. Este posibil ca unele dintre optiunile de mai jos a nu fie disponibile. Intr-o pagina web deschisa, apasati Meniu:

Pagina de start	Apasati pentru a reveni la pagina de start.
Reincarcare	Apasati pentru a reincarca pagina.
Favorite	Apasati pentru a selecta din lista de pagini favorite.
Salveaza la favorite	Adaugati pagina web la Favorite.
Partajare pagina	Apasati pentru a partaja pagina web.
Gasiti pe pagina	Apasati pentru a gasi textul pe pagina..
Salvati pentru lectura offline	Apasati ca sa salvati pagina si sa o vizualizati fara a fi conectat.
Istoric	Apasati pentru a vedea istoricul.
Setari	Apasati pentru setarea functiilor.
General	● Setare pagina de start: Introducere URL si setare pagina de start. ● Auto-completare: Completare formulare web cu o singura atingere. ● Auto-completare text: Setarea textului pentru auto-completare in formulare web.
Confidentialitate & Securitate	Apasati pentru a configure setarile de confidentialitate: ● Curatare memorie cache: Stergere continut cache si baze de date. ● Stergere istoric: Sterge istoricul de navigatie al browser-ului. ● Avertismente de securitate: arata avertismente daca exista vreo problema la securitatea site-ului. ● Acceptarea de cookie-uri: permite site-urilor sa salveze si sa citeasca date de tip "cookie". ● Sterge toate datele cookie: sterge toate cookie-urile din browser. ● Retinerea datelor din formulare: retine datele introduse pentru folosirea ulterioara. ● Stergerea datelor terge toate datele salvate ● Activare localizare: permite site-urilor sa solicite accesul la localizarea dumneavoastra. ● Stergere acces localizare: Sterge accesul la localizare pentru toate site-urile. websites. ● Memorare parole: salveaza numele de utilizator si parolele pentru toate site-urile. ● Stergere parole: sterge toate parolele salvate.
Accesibilitate	Apasati pentru a configure setarile browser-ului: ● Fortare activare zoom: trece peste solicitarea unui site care incearca sa controleze marimea paginii. ● MARIME TEXT: ajusteaza marimea textului. ● REDARE INVERSATA: negrul devine alb, si invers.
Avansat	● Selectare motor de cautare: Selecteaza motorul de cautare. ● Deschidere in fundal: deschide tab-uri noi in spatele celui curent. ● Activare JavaScript: activeaza/dezactiveaza JavaScript pe pagina web. ● Activare plug-in-uri: Intotdeauna, la cerere si inchis. ● Setari site web: setari avansate pentru site-uri. ● Zoom implicit: configurarea functiilor de zoom. ● Deschidere pagini ca imagine de ansamblu: privire de ansamblu asupra paginilor nou-deschise. ● Incadrare automata a paginilor: Activeaza/dezactiveaza incadrarea paginilor pe ecran. ● Blocare pop-up-uri: blocheaza ferestrele de tip pop-up in timp ce navigati pe paginile web. ● Codare text: seteaza codarea textului. ● RESETARE: revenire la setarile implicite.
Managementul latimii de banda	● Preincarcarea rezultatelor: permite browser-ului sa preincarce rezeultatele cautarii pe fundal. ● Preincarcare video: browser-ul poate sa preincarce filme cand serverul o permite. ● Incarcare imagini: afisare imagini pe paginile web.
Lab	● Control rapid: Glisati cu degetul de la stanga spre dreapta pentru a deschide meniul de control rapid si a ascunde barele de aplicatii si URL. ● Ecran complet: Utilizati modul ecran complet pentru a ascunde bara de status. ● Tranzitie tab-uri prin glisare: Glisati de la margine pentru a afisa pagina urmatoare/anterioara. ● WebGL: activeaza WebGL.

6.3 Calculator

Cu ajutorul calculatorului, puteti efectua cacule aritmetice de baza pe telefonul dumneavoastra.


1. Apasati Aplicatii > APPS > Calculator.
2. In ecranul Calculator, apasati "Meniu" pentru a afisa functiile avansate de calcul.

6.4 Calendar

Calendarul va ajuta sa va planificati agenda si sa setati alarme pentru intalniri sau evenimente.

1. Apasati Aplicatii > APPS > Calendar.
2. Daca nu va conectati la contul dumneavoastra Google, apasati Meniu > Nou, pentru a crea un cont, sau apasati "Existient" pentru a va conecta la contul Google. Urmati instructiunile de pe ecran pentru a va loga.
3. Pasati sageata Calendar > Zi, Saptamana, Luna, sau Agenda pentru a modifica evenimentele din agenda dumneavoastra.
4. Apasati  pentru a reveni la ziua curenta.

5. Apasati Meniu > Setari pentru alte optiuni.

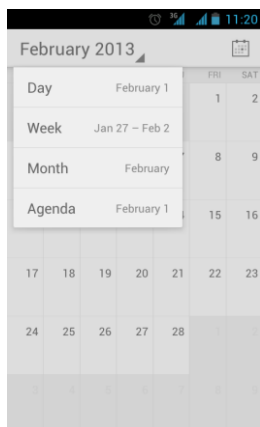

Vizualizarea unui eveniment

1. Apasati Aplicatii > APPS > Calendar.
2. Apasati sageata Calendarului > Agenda pentru a afisa evenimentele.

Adaugarea si programarea unui eveniment

1. Apasati Aplicatii > APPS > Calendar.
2. Apasati Meniu > Eveniment nou.
3. Introduceti detaliile evenimentului.
4. Selectati datele in campurile "De LA" si "PANA LA". In cazul unui eveniment care tine toata ziua, selectati "TOATA ZIUA".
5. Pentru setarea "REPETARII", selectati una dintre optiunile din lista.
6. Pentru a seta un memento, selectati data din lista.
7. Cand ati terminat, apasati "INCHEIAT" pentru a reveni la calendar.

NOTA:

Evenimentele din calendar vor fi afisate in bara de status.

6.5 Gmail

Gmail este serviciul de e-mail de la Google. Gmail se poate configura cand efectuati pentru prima oara setarile telefonului. In functie de setarile de sincronizare alese, telefonul dumneavoastra se poate sincroniza automat cu contul dumneavoastra Google.

1. Apasati Aplicatii > APPS > Gmail.
2. Apasati "NOU" pentru a crea un cont, sau "EXISTENT" ca sa va conectati la contul Google pe care il aveti deja. Urmati instructiunile pentru a va loga.
3. O data conectat, puteti incepe sa cititi sau sa trimiteti email-uri de pe contul dumneavoastra Gmail.

6.6 Talk

Talk este programul de mesagerie instant de la Google. .

Conectare Talk

1. Apasati Aplicatii > APPS > Talk.
2. Daca nu va conectati la contul dumneavoastra Google, apasati "NOU" pentru a crea un cont, sau "EXISTENT" ca sa va conectati la contul Google pe care il aveti deja. Urmati instructiunile pentru a va loga.
3. O data conectat, puteti incepe sa folositi Talk:
 - Selectati unul dintre conturi (daca aveti mai multe conturi)
 - Trimiteti invitatii la conversatie prietenilor: apasati .
 - Pentru configurarea setarilor Talk: apasati Meniu > Setari.
 - Pentru a vizualiza prietenii blocati din lista: apasati Meniu > Setari > Contul dumneavoastra > Prietenii blocati.
 - Pentru a invita o persoana la conversatie: in ecranul conversatie, apasati meniu, tap Menu > Adaugati la conversatie.
 - Pentru a incheia o conversatie: in ecranul conversatie, apasati Meniu > Incheie conversatie.
 - Pentru a vizualiza termeni si confidentialitate: apasati Meniu > Setari > Contul dumneavoastra > Termeni & confidentialitate.
 - Pentru deconectare: apasati Meniu > Deconectare.

6.7 YouTube

Youtube este un serviciu online de streaming video care va permite sa vizualizati, sa cautati si sa incarcati videoclipuri.

Accesare YouTube

1. Apasati Aplicatii > APPS > YouTube.
2. Clipurile Video sunt grupate pe categorii. Apasati tab-ul "NAVIGARE". Alegeti categoria dorita.
3. Apasati unul dintre clipuri ca sa inceapa.

Incarcarea videoclipuri proprii

1. Apasati Aplicatii > APPS > YouTube.
2. Apasati "CONT" si apoi conectati-la la contul dumneavoastra.
3. Apasati Incarcari.

4. Apasati videoclipul pe care vreti sa il incarcati.

6.8 Play Store

Play Store va ajuta sa gasiti aplicatii si jocuri pe care le puteti descarca si instala pe telefonul dumneavoastra.

1. Apasati Aplicatii > APPS > Play Store.
2. Daca nu va conectati la contul dumneavoastra Google, apasati "NOU" pentru a crea un cont, sau "EXISTENT" ca sa va conectati la contul Google pe care il aveti deja. Urmati instructiunile pentru a va loga.
3. O data conectat, puteti cauta si descarca programele de pe piata. Glisati pe ecran pentru a chimba paginile.
4. Puteti de asemenea sa apasati Meniu > Aplicatiile mele pentru a vizualiza programele pe care le-ati descarcat.

6.9 Stiri si Vreme

Veti primi automat stiri despre orasul dumneavoastra si despre vreme.

1. Apasati Aplicatii > APPS > Stiri & Vreme. Glisati pe ecran pentru a trece de la stiri la informatii despre vreme.
2. Apasati Meniu > Reincarcare pentru actualizarea informatiilor.
3. Apasati Meniu > Setari. Puteti ajusta setarile aplicatiei.

NOTA:

Daca va conectati la Internet, pot aparea costuri suplimentare.

6.10 Cea mai buna alegere

Pentru usurinta in utilizare, va recomandam si va furnizam cele mai bune programe software si garantam functionalitatea produsului. Cu ajutorul acestei functii, veti gasi cu usurinta paginile web cu serviciile de interes pentru dumneavoastra.

1. Apasati Aplicatii Drawer > APPS > Best Choice.
2. Apasati functia dorita, si apoi descarcati-o dupa ce va conectati.

6.11 Radio FM

Puteti asculta muzica/stiri. Inainte de utilizare introduceti castile.

1. Apasati Aplicatii > APPS > FM Radio.
2. Apasati  pentru a comuta sursa de voce intre casca si difuzor.
3. Apasati  pentru a salva un nou post.
4. Glisati  pentru a cauta posturi FM, apasati  sau  pentru a merge catre postul disponibil.
5. Apasati  pentru a inchide radioul.



6.12 Inregistrare sunete

Pentru a inregistra note vocale

1. Apasati Aplicatii > APPS > Inregistrare sunete.
2. In ecranul de inregistrare, apasati  pentru a inregistra nota vocala. Apasati  pentru a opri inregistrarea. Apasati  pentru a reda inregistrarea.
3. Apasati  pentru a salva sau  pentru iesire.




Redarea unei note vocale

Dupa inregistrare, fisierul va fi stocat pe cardul de memorie. Folositi Muzica pentru a-l reda.

1. Apasati Aplicatii > APPS > Muzica > Liste de redare > Inregistrările mele.
2. Afiseaza lista notelor vocale. Apasati nota vocala pe care doriti sa o redati.

6.13 Conectarea telefonului la un computer

Daca doriti sa transferati fisiere intre telefon si un computer, conectati telefonul la calculator printr-un cablu USB.

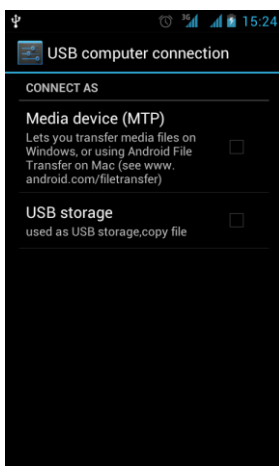

Atingeti si trageți in jos bara de status si apasati “Dispozitiv Media” sau “Stocare USB”.

- Dispozitiv media (MTP): permite transferul fisierelor media in Windows, sau pe Mac cu ajutorul Android File Transfer (a se vedea www.android.com/filetransfer)
- Stocare USB: copierea fisierelor.

6.14 Explorare fisiere

Va permite administrarea fisierelor de pe telefon si de pe cardul de memorie.

1. Apasati Aplicatii > APPS > Explorare fisiere.
2. Apasati fisierul in care vreti sa navigati.

6.15 Google+

Ci ajutorul Google+, puteti verifica actualizarile prietenilor si posta actualizari personale. Apasati Aplicatii> APPS > Google+. Pe pagina prietenului dumneavoastra apasati sageata de langa numele acestuia. Se vor afisa:

- **Flux:** Verificarea actualizărilor prietenilor și partajarea mesajelor dumneavoastră, locații, imagini.
- **Profil:** Vizualizarea informațiilor dumneavoastra personale, postari si fotografii.
- **Mesagerie:** Puteti purta aici o conversatie cu prietenii.
- **Hangout:** Conversatii antrenante cu prietenii dumneavoastra.
- **Poze:** Vizualizati poze ale prietenilor si incarcati poze din telefonul dumneavoastra.
- **Cercuri:** Puteti adauga prieteni noi si puteti forma noi cercuri.
- **Local:** Cautati restaurante, cafelele baruri sau puncte de atractie in apropiere.

6.16 Capturi de ecran

Puteti folosi această funcție pentru a immortaliza imaginile de pe ecranul telefonului. Apasati si mentineti apasat tastele de Volum si Putere in acelasi timp. Imaginile vor fi salvate in /sdcard/Poze/Capturideimagine, si pot fi vizualizate in Galerie.

7. Administrarea telefonului

7.1 Setari telefon

Apasati Aplicatii > APPS > Setari pentru a vizualiza si ajusta setarile telefonului dumneavoastra.

Setari retele & Wireless

Aplicatie	Descriere
WLAN	Activare/dezactivare Wi-Fi. Setare si administrare puncte de acces wireless.
Bluetooth	Activare/dezactivare Bluetooth. Administrare conexiuni, setarea numelui aparatului si detectabilitatea acestuia.
Utilizarea datelor	Activare/dezactivare retea mobile de date. Masoara datele retelei mobile si Wi-Fi de pe telefon si le afiseaza intr-un grafic.
Mai mult...:	
Mod avion	Activeaza/dezactiveaza toate conexiunile wireless.
VPN	Setarea si administrarea de Retele Virtuale Private (VPN-uri).
Conectare si punct de acces portabil	Partajarea conexiunii mobile de date a telefonului prin USB sau ca punct portabil de acces Wi-Fi.
Wi-Fi direct	Setarea conectarii peer-to-peer.
Retele mobile	Setarea optiunilor pentru roaming, retele, APN.

DISPOZITIV

Aplicatie	Descriere
Setari Dual SIM:	
Configurare dual SIM	Setare nume SIM name, pornire/oprire cartel SIM, setari retea mobile, setari apeluri, etc.
Setari preferate SIM	Alegeti ce cartel SIM va fi folosita pentru Voce/UUSD/MMI, date, SMS
Sunet:	
Volume	Setarea volumului pentru tonul de apel, media si alarma.
Mod silentios	Oprirea sunetului, cu exceptia media si alarma.
Ton de apel	Setarea tonului de apel implicit (SIM1 si SIM2) pentru apelurile primite.
Notificare implicita	Setarea tonului de apel pentru notificari.
Vibratii la apel	Setarea vibratiilor la apel.
Sistem	Bifati pentru a porni/opri sunetele sau vibratiile la utilizarea tastaturii, la atingerea display-ului, la blocarea ecranului.
Ecran:	
Luminozitate	Ajustarea luminozitatii ecranului.
Imagine de fundal	Setarea imaginilor de fundal.
Ecran auto-rotativ	Activare/dezactivare automata a directiei ecranului
Hibernare	Inchiderea ecranului cand telefonul este in inactivitate.
Setari deblocari ecran	Stabiliti ce tip de blocare a ecranului se va folosi.
Dimensiune font	Selectati dimensiunea fontului din lista.
Stocare	Verificati nivelul de stocare al telefonului.
Baterie	Verificati nivelul bateriei telefonului.
Aplicatii:	
Gestionare aplicatii	Administrarea sau stergerea aplicatiilor instalate.
Localizare preferata de instalare	Puteti sa modificati locul unde se vor instala aplicatiile noi.

PERSONAL

Aplicatie	Descriere
Cont & sincronizare	Permite/interzice aplicatiilor sincronizarea automata de date. Se pot adauga noi conturi.
Servicii de localizare:	
Serviciul de localizare Google	Permite aplicatiilor sa foloseasca informatii din surse ca retelele mobile si Wi-Fi pentru a determina localizarea dumneavoastra aproximativa.
Sateliti GPS	Permite aplicatiilor sa foloseasca GPS pentru a indica localizarea dumneavoastra.
localizare & cautare Google	Permite Google sa foloseasca localizarea dumneavoastra pentru a imbunatati serviciile de cautare.
Securitate:	
Blocare ecran	Blocarea ecranului prin glisare, recunoastrea fetei, PIN, sablon sau parola.
Criptare telefon	Solicitarea unui numar PIN sau a unei parole pentru decriptarea telefonului de fiecare data cand il porniti.

Setare blocare a cartelei SIM	Blocarea cartelei SIM si schimbarea codului PIN al acesteia.
Vizibilitate parole	Activare/dezactivare a vizibilitatii parolei pe masura ce o introduceti.
Administrator dispozitiv	Vizualizare sau dezactivare administrator dispozitiv.
Surse necunoscute	Permite instalarea aplicatiilor non-Market.
Acreditari	Afisare acreditari CA.
Instalare de pe cardul SD	Instalarea certificatelor de pe cardul SD.
Limba & tastatura:	
Limba	Selectarea unei limbi pentru telefon..
Corectarea ortografiei	Activare/dezactivare corectare automata a ortografiei.
Dictionar personal	Puteti adauga, edita si sterge cuvinte pre-definite.
Implicit	Selectarea metodei de introducere.
Tastatura Android	Setari ale tastaturii Android.
Dactilografiere Google	Setari pentru serviciul de dactilografiere Google.
Tastatura TouchPal	Setari pentru Tastatura TouchPal
Cautare voce	Setare limba, cautare sigura si cuvinte injurioase.
Viteza cursor	Ajusteaza viteza cursorului
Backup & resetare:	
Back up date	Back up pentru date, aplicatii, parole Wi-Fi si alte setari pentru serviciile Google.
Restaurare automata	La reinstalarea unei aplicatii, restaurati setarile si datele salvate.
Revenire la configurarile din fabrica	Sterge toate datele de pe telefon.

SISTEM

Aplicatie	Descriere
Data & ora:	
Data & ora automate	Verificarea valorilor prevazute de retea.
Fus orar automat	Folosirea fusului orar furnizat de retea.
Setare data	Setarea datei pentru telefonul dumneavoastra.
Setare ora	Setarea orei pentru telefonul dumneavoastra.
Selectare fus orar	Setarea fusului orar pentru zona dumneavoastra.
Utilizarea formatului de 24 de ore	Setarea ceasului la formatul de 24 de ore.
Selectarea formatului datei	Setarea formatului preferat de data.
Accesibilitate:	
TalkBack	Anunturi vocale pentru a ajuta persoanele fara vedere sau cu vedere slaba.
Text mare	Ajustarea marimii textului.
Butonul de pornire inchide convorbirea	In timpul unui apel, apasarea butonului de oprire va incheia apelul in loc sa inchida ecranul.
Ecran auto-rotativ	Setarea automata a directiei ecranului.
Pronuntare parole	Permite/nu permite pronuntarea parolelor.
Interziere atinge & mentine	Selectarea unei perioade scurte, medii sau lungi.
Instalare scripturi WEB	Instalarea scripturilor Google care fac continutul mai accesibil.
Optiuni producator:	
Depanare USB	Mod depanare in timpul conectarii USB.
ID dispozitiv de dezvoltare	Afisarea ID-ului telefonului.
Stare de veghe	Ecranul nu se va stinge in timpul incarcarii.
Localizari false	Permite localizari false.
Parola de	Backup-urile actuale de desktop nu sunt protejate in prezent.

backup Desktop	
Activare mod strict	Ecranul ofera semnale luminoase atunci cand aplicatiile performeaza operatii lungi pe firul principal.
Localizare cursor	Vizibilitatea datelor curente de glisare.
Vizualizare atingeri	Vizibilitatea glisarilor.
Arata actualizarile ecranului	Semnale luminoase ale ecranului in timpul actualizarilor.
Afisarea nivelului de utilizare al procesorului	Ecranul arata nivelul de utilizare al procesorului.
Randare GPU accelerata	Folosirea acceleratiei hardware 2D in aplicatii.
Scara de animatie a ferestrelor	Setarea de ferestre "in alte ferestre".
Scara de animatie a tranzitiei	Configurarea vitezei de intrare si iesire a ferestrelor.
Limita process de fundal	Configurarea controlului aplicatiilor care ruleaza pe fundal.
Arata toate ANRs	Arata o casuta cu aplicatiile de pe fundal care nu raspund
Despre telefon:	
Status	Status baterie, nivel al bateriei, etc.
Informatii juridice	Afisarea informatiilor juridice legate de telefon.
Numar model	Afisarea numelui telefonului.
Versiune Android	Afisarea versiunii Android a telefonului.
Versiune Kernel	Afisarea versiunii Kernel a telefonului.
Numar constructie	Afiseaza versiunea software a telefonului.

7.2 Administrare setari de baza

Data si ora

Puteti seta data si ora telefonului dumneavoastra.

Setarea datei si a orei

1. Apasati Aplicatii > APPS > Setari > data si ora.
2. Daca bifati "data si ora automate" sistemul va opera automat modificarile cu privire la data si ora. Puteti seta si manual data si ora telefonului.
3. Daca bifati "Fus orar automatic", sistemul va opera automat modificarile cu privire la fusul orar. Puteti de asemenea sa apasati "Selectare fus orar" pentru a alege un fus orar din lista.
4. Apasati "Setare data". Ajustati luna, ziua si anul. Apasati "setare" pentru a salva modificarile.
5. Apasati "Setare ora". ajustati ora si minutul. Puteti alege AM/PM. Apasati "setare" pentru a salva modificarile.
6. Bifati "Folositi format de 24 de ore" daca doriti.
7. Apasati "Selectare format de data" pentru a alege formatul dorit.

Setari alarme

Puteti configura multe alarme pe telefonul dumneavoastra.

Setarea alarmei

1. Apasati Aplicatii > APPS > Ceas.
2. Apasati "Setare alarma" pentru a seta o noua alarma.
3. Apasati "Adauga alarma".
4. Bifati "Porniti alarma".
5. Apasati "Timp". Ajustati ora si minutul. Puteti alege AM/PM. Apasati "setare" pentru a salva modificarile..
6. Apasati "Repetare" pentru a selecta ziua in care sa sune alarma. Apasati "OK" pentru a salva setarile.
7. Apasati "Ton de apel" pentru a stabili tonul de apel preferat pentru alarma. Apasati "OK" pentru a salva setarile.
8. Bifati "Vibratii" pentru a porni/opri vibratiile cand suna alarma.
9. Apasati "eticheta" pentru a introduce descrierea pentru alarma.
10. Apasati "OK" pentru a salva setarile pentru alarma.

Activarea unei alarme

Apasati o alarma pentru a o activa.

Oprirea luminii de fundal atunci cand telefonul este inactiv

1. Apasati Aplicatii > APPS > Setari > Ecran > Hibernare.

2. Selectati din lista timpul pentru oprirea ecranului. Setarile se vor salva automat.

Ajustarea luminozitatii

1. Apasati Aplicatii > APPS > Setari > Ecran > Luminozitate.
2. Trageti cursorul de luminozitate spre stanga pentru a scadea luminozitatea, sau catre dreapta pentru a o creste. Apasati "OK" pentru a finaliza.
3. Apasati "luminozitate automata" pentru a permite aparatului sa isi regleze singur luminozitatea.

Modificarea orientarii ecranului

1. Apasati Aplicatii > APPS > Setari > Ecran.
2. Bifati "Ecran auto-rotativ" pentru modificarea automata a ecranului.

Afisarea ecranului cand telefonul este la incarcare.

1. Apasati Aplicatii > APPS > Setari > Optiuni producator.
2. Bifati "Pastrare stare activa" pentru ca ecranul sa nu se stinga cand telefonul este la incarcare.

Schimbarea tonului de apel

1. Apasati Aplicatii > APPS > Setari > Sunet
2. Apasati "on de apel" . Pe "SIM1" sau "SIM2" (daca SIM2 este introdus), apasati "Ton de apel".
3. Selectati un ton de apel din lista.
4. Apasati "OK" pentru finalizare.

Schimbarea tonului de apel al evenimentelor

1. Apasati Aplicatii > APPS > Setari > Sunet .
2. Apasati "Notificare implicita".
3. Selectionati din lista un ton de apel.
4. Apasati "OK" pentru finalizare.

7.3 Protejarea telefonului

Va puteti proteja telefonul prin introducerea unui PIN sau a unei parole.

Activarea codului PIN al cartelei SIM/RUIM

Cand este activat, vi se va cere sa introduceti codul PIN inainte de a efectua un apel telefonic.

1. Apasati Aplicatii > APPS > Setari > Securitate > setare blocare cartela SIM/RUIM.
2. Apasati "SIM1" sau "SIM2". (daca SIM2 este introdus).
3. Bifati "Blocare cartela SIM". Introduceti PIN-ul apoi apasati "OK".

Schimbarea PIN-ului cartelei SIM/RUIM

1. Apasati Aplicatii > APPS > Setari > Securitate > Setare blocare cartela SIM.
2. Apasati "SIM1" sau "SIM2". (daca SIM2 este introdus).
3. Apasati "schimbare PIN SIM". Introduceti vechiul PIN. Apoi apasati "OK".
4. Introduceti noul PIN. Apoi apasati "OK".
5. Reintroduceti noul PIN. Apoi apasati "OK" pentru a schimba PIN-ul.

Setarea unei parole de protectie

1. Apasati Aplicatii > APPS > Setari > Securitate > Blocare ecran > Parola.
2. Introduceti parola, apoi apasati "Continuare". Confirmati parola si apoi apasati "OK".
3. Idaca doriti sa dezactivati blocarea ecranului, apasati Aplicatii > Setari > APPS > Securitate > blocare ecran. Confirmati parola si apoi apasati "Continuare". Apasati "Niciuna" pentru a dezactiva.

Configurare model de deblocare


Va puteti securiza datele prin blocarea ecranului si folosirea unui model de deblocare de fiecare data cand telefonul este pornit sau dupa ce iese din starea de hibernare.

1. Apasati Aplicatii > APPS > Setari > Securitate > Blocare ecran > Model.
2. Desenati modelul de deblocare prin conectarea a minim 4 puncte.
3. Desenati din nou modelul de deblocare, apoi apasati "Confirmare".
4. Daca doriti sa dezactivati aceasta functie, apasati Aplicatii > APPS > Setari > Securitate > Blocare ecran. Confirmati modelul salvat, apoi apasati "Niciuna".

Configurarea deblocarii faciale

Puteti folosi camera frontala pentru verificarea faciale ca sa deblocati telefonul.

1. Apasati Aplicatii > APPS > Setari > Securitate > Blocare ecran > Deblocare faciale.
2. Apasati Setare > Continuare.
3. Plasati-va fata in fata in fata telefonului pana la capturarea imaginii. Apoi apasati continuare.
4. Setati Modelul sau PIN-ul ca solutie de blocare de rezerva.
5. Daca doriti sa dezactivati functia, apasati Aplicatie > APPS > Setari > Securitate > Blocare ecran. Confirmati sablonul salvat, si apoi apasati "Niciuna" pentru dezactivare.

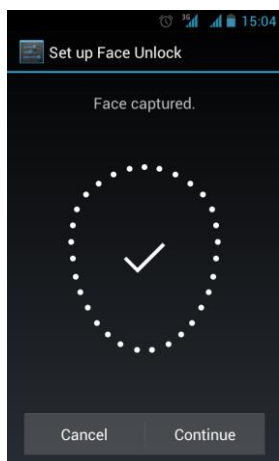

7.4 Resetarea telefonului

Cu Clean Boot, va puteti reseta telefonul la configuratia din fabrica. Cand resetati telefonul, datele din acesta se vor pierde.

1. Apasati Aplicatii > APPS > Setari > Backup & resetare.

2. Apasati Revenire la setarile din fabrica > Resetare telefon > Stergere totala pentru a reseta telefonul..

NOTA:

Inainte de a reseta telefonul, faceti copii de rezerva pentru toate datele si informatiile dumneavoastra.

7.5 Specificatii

Informatii Sistem	
Platforma	Android 4.0
Procesor	1GHz Dual-core
Memorie	ROM 4 GB RAM 512 MB
Ecran	
Marime	4"
Rezolutie	800 x 480 pixels
Marime	
Dimensiuni (L x G x I)	124x 63.5x11.8 mm
Greutate	125 grame cu baterie
Putere	
Baterie reincarcabila	Li-ion pack 1500 mAh
Adaptor de curent AC	100-240V, 47-63Hz, 0.5A max.
Iesire DC	5V, 1A
Durata in mod asteptare	Pana la 225 ore (poate varia în functie de disponibilitatea retelelor locale și de modul de utilizare.)
Timp convorbiri	Pana la 7 ore (poate varia în functie de disponibilitatea retelelor locale și de modul de utilizare.)
Banda Radio & Standard	
GSM/GPRS/EDGE	850/ 900/ 1800/ 1900 MHz
WCDMA/HSDPA	900/ 2100 MHz
Conectivitate	
GPS	GPS, AGPS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 3.0
USB	Micro USB
Audio Jack	3.5 mm stereo audio jack
Camera digitala	
Camera spate	Camera color cu inregistrare video de 5.0MP
Camera frontala	0.3MP
Memorie externa	
Card de memorie	microSD pana la 32GB
Temperatura	
Operare	-15°C to 55°C
Slot cartela SIM	
Slot Dual SIM.	

NOTA:

1. Specificatiile se pot modifica fara o notificare prealabila. De asemenea, acestea pot varia in functie de regiune.
2. Intreruperea de date, erorile neasteptate in functionarea procesorului si consumul mare de energie ar putea fi cauzate de unele aplicatii instalate pe acest telefon Android. Va sugeram sa incercati să stergeti aceste aplicatii din aparat pentru a preveni orice situatie anormala si pentru a economisi energie.

Dacă acest document nu este actual, vă rugăm să descărcați cea mai recentă versiune de pe site-ul oficial Gsmart - www.gigabytecm.com.

GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.

B2, Nr. 207, Sec. 3, Pai-Hsin Road,
Hsin-Tien Dist., New Taipei City 231, Taiwan
+886-2-89132220
www.gigabytecm.com

Distribuitor autorizat:

ASBIS Romania SRL

Splaiul Independentei 319, SEMA PARC, Ob. 5, Etaj 2
Sector 6, Bucuresti 062650
Romania
Tel. 021 337 1096/97/98/99
Fax: 021 337 1091
Email: sales@asbis.ro
www.asbis.ro

Service asigurat de:

VSP DATA RO SRL

Str. Lapusului nr. 5A, et.3, birou 5
Baia Mare 430053, jud. Maramures
Tel.0262/224046
gsmervice@vspdata.ro
www.vspdata.ro